


删除所有文件

删除所有文件。


小心：

- 删掉的文件无法恢复。


1 选择播放模式。

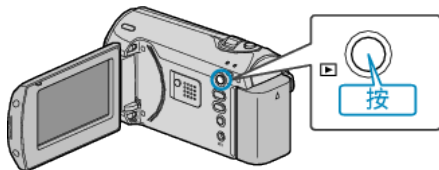

2 按 MENU，显示菜单。

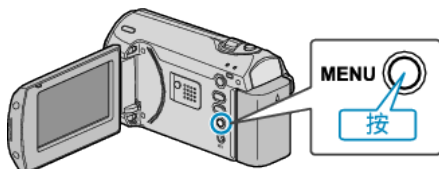

3 用 ZOOM/SELECT 杆选择“删除”，并按 OK。

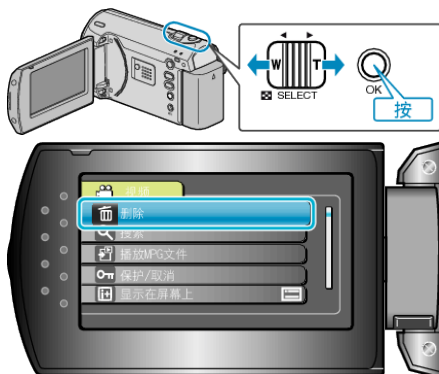

4 选择“全部删除”并按 OK。



5 选择“是”并按 OK。



- 删除后，按 OK。

注：

- 受保护的文件无法删除。
删除文件前取消保护。