


内部

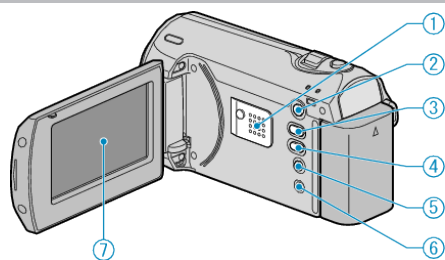

1 扬声器

- 视频播放过程中输出音频。

2 (播放) 键

- 在录制和播放模式之间切换。

3 / (录制模式) / + 键

- 录制时：切换录制模式（自动/手动）。
- 播放中：提高音量。

4 INFO (信息) / - 键

- 录制时：显示剩余时间和电池电量。
- 播放中：降低音量。
- 播放中：显示录制日期等文件信息。

5 MENU 键


- 显示设置菜单。

6 AV 端子

- 连接至电视机。

7 液晶监视器

- 打开和关闭液晶监视器即可打开和关闭电源。
- 转动监视器，拍摄自己的肖像。

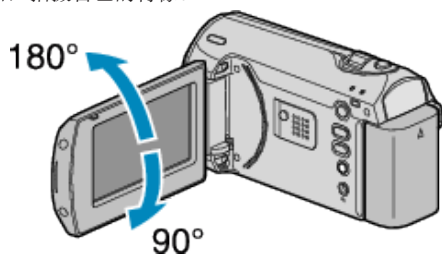

小心：

- 不要用力压表面，或将其置于强冲击下。
这样做可能会损坏或弄破屏幕。