


删除当前播放的文件

删除当前播放的文件。


小心：

- 删掉的文件无法恢复。


1 选择播放模式。

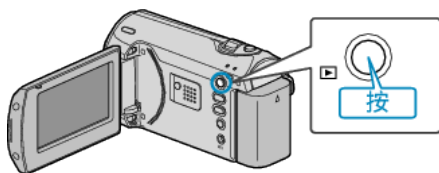

2 按 MENU，显示菜单。

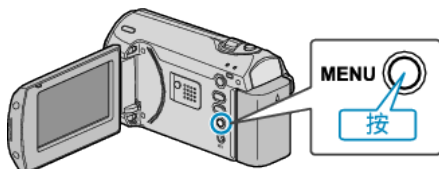

3 用 ZOOM/SELECT 杆选择“删除”，并按 OK。

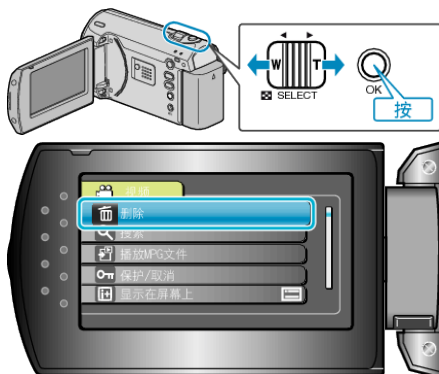

4 选择“当前文件”并按 OK。



5 确保这是要删除的文件，选择“是”并按 OK。



- 要删除的文件出现在此画面。
- 按+/-键，选择前一个或下一个文件。
- 删除后，按 MENU。

注：

- 受保护的文件无法删除。
删除文件前取消保护。