


监视器背光

设置监视器的背光亮度的。


设置	详细说明
亮度增强	调亮监视器的背光，而不管周围条件如何。
标准	选定此项有助于省电。
自动	户外使用时，把亮度自动设为“亮度增强”，室内使用时，则设为“标准”。

显示项目

1 按 MENU，显示菜单。

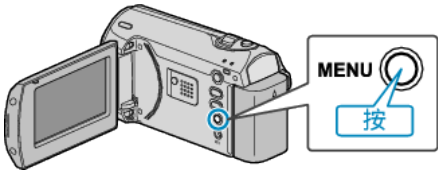

2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“显示设置”，并按 OK。

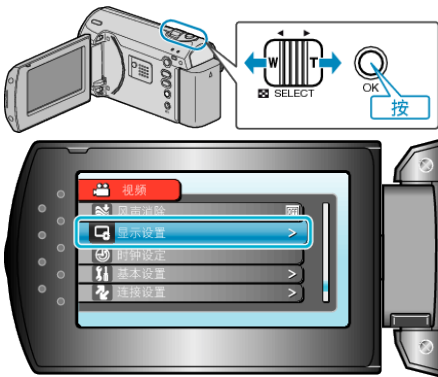

3 选择“监视器背光”并按 OK。

