



取消所有文件的保护

取消所有文件的保护。


1 选择播放模式。

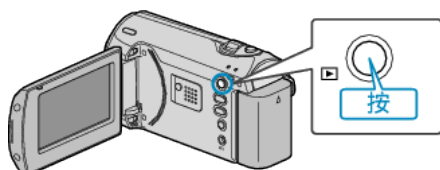

2 按 MENU，显示菜单。

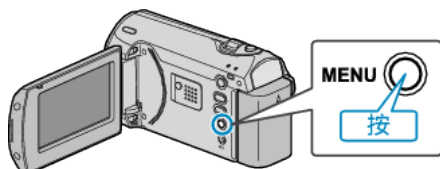

3 用 ZOOM/SELECT 杆选择“保护/取消”，并按 OK。

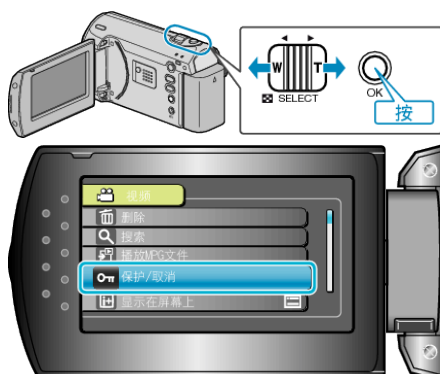

4 选择“取消保护”并按 OK。



5 选择“是”并按 OK。



• 完成设定后，按 OK。