


背面

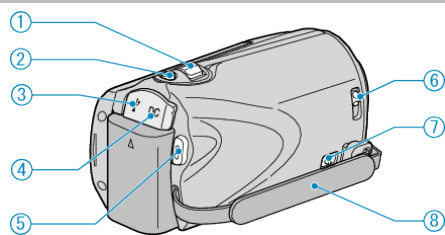

1 ZOOM/SELECT 杆

- 拍摄时：调整拍摄范围。
- 播放中：执行向前搜索/向后搜索。
- 通过菜单或索引画面选择项目或文件。

2 OK 键

- 播放中：开始/暂停视频的播放。
- 通过菜单或索引画面确认所选项目或文件。

3 USB 端子

- 用 USB 电缆连接电脑。

4 直流电端子

- 连接交流电适配器，给电池充电。

5 START/STOP（视频录制）键

- 录制时：开始/停止视频录制。
- 播放中：开始/暂停视频的播放。

6 镜头盖开关

- 打开和关闭镜头盖。

7 握带释放杆

- 可将握带取下，当作手带。

8 握带

- 手穿过握带，握紧本机。