## عرض على التلفاز

يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على شاشة التلفزيون.


ى ريرن. التقاصيل	الإعداد
لا يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على التلفزيون.	إيقاف
يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على التلفزيون.	تشغيل

## عرض العنصر

1 اضغط على MENU لعرض القائمة.



2 اختر "إعدادات الاتصال" باستخدام ZOOM/SELECT الرافعة واضغط OK.

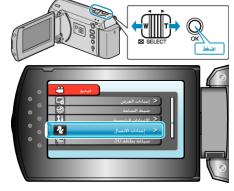

3 حدد "عرض على التلفاز" ثم اضغط على OK.

