


تشغيل القائمة



استخدم رافعة ZOOM/SELECT أو زر OK لضبط القائمة.

- تختلف القائمة تبعاً للوضع المستخدم.

1 اضغط على MENU لعرض القائمة.

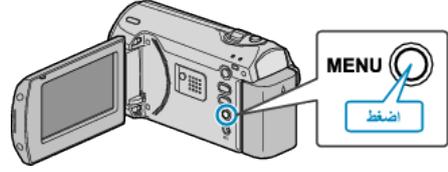

2 حدد القائمة المطلوبة بواسطة رافعة ZOOM/SELECT واضغط على OK.

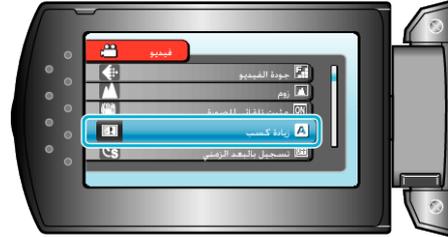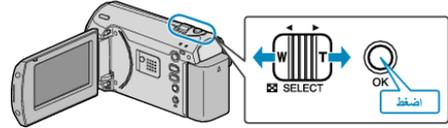

3 حدد الضبط المراد ثم اضغط على OK.



ملاحظة:

- للعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.
- لإغلاق القائمة، اضغط على MENU بضع مرات.
- عودة جميع الإعدادات إلى الوضع الافتراضي: _____
- اضبط باستخدام "تهيئة المصنع" في قائمة إعدادات الكاميرا.