

5 حدد سرعة حاجب الفتحة باستخدام زر +/-.




- يمكن تعديل سرعة حاجب الفتحة من 1/2 إلى 1/4000.
 - اضغط على + لزيادة سرعة حاجب الفتحة.
 - اضغط على - لتقليل سرعة حاجب الفتحة.
- 6 اضغط على OK للتأكيد.




إعدادات سرعة حاجب الفتحة

يمكنك إعداد سرعة حاجب الفتحة كي تناسب نوع الجسم.

1 اضغط على MENU لعرض القائمة.

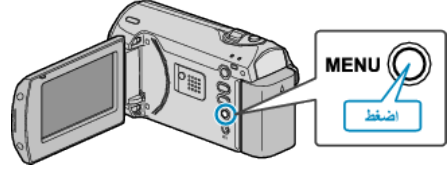

2 اختر "التهيئة اليدوية" باستخدام ZOOM/SELECT الرافعة واضغط OK.

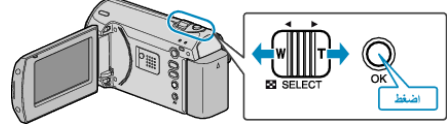

3 حدد "سرعة حاجب العدسة" ثم اضغط على OK.



4 حدد "يدوي" ثم اضغط على OK.

