

التفاصيل	الإعداد
يضبط تلقائيًا إلى الألوان الطبيعية.	تلقائي
استخدم هذا الإعداد عند عدم حل المشكلة المتعلقة بالألوان غير الطبيعية.	MWB
قم بضبط هذا الإعداد عند التصوير خارج المبنى في يوم مشمس.	صحو
قم بضبط هذا الإعداد عند التصوير في يوم ملبد بالغيوم أو داخل الظل.	غائم
قم بضبط هذا الإعداد عند التصوير تحت ضوء الاستتارة مثل ضوء الفيديو.	هالوجين


استخدام MWB

- 1 أمسك بورقة بيضاء أمام الكاميرا بحيث تملأ الورقة البيضاء الشاشة بأكملها.
- 2 حدد "MWB" ثم استمر في الضغط على OK.
- يومض المؤشر.
- 3 قم بتحرير OK بعد اختفاء القائمة.


إعداد توازن البياض

يمكنك ضبط درجة اللون كي تناسب مصدر الضوء.

1 اضغط على MENU لعرض القائمة.

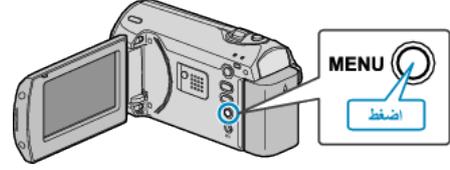

2 اختر "التهيئة اليدوية" باستخدام الزر ZOOM/SELECT واضغط OK.

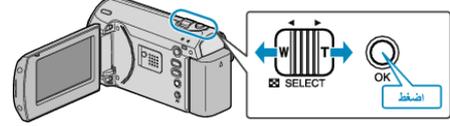

3 حدد "موازنة اللون الأبيض" ثم اضغط على OK.



4 حدد ضبط توازن البياض ثم اضغط على OK.

