


إلغاء صوت الريح

يخفض الضوضاء الناتجة عن الريح.

الإعداد	التفاصيل
إيقاف	يقوم بإلغاء تفعيل الوظيفة.
تشغيل	يقوم بتنشيط الوظيفة.

عرض العنصر

1 اضغط على MENU لعرض القائمة.

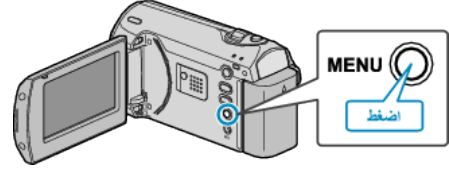

2 اختر "إلغاء صوت الريح" باستخدام ZOOM/SELECT الرافعة واضغط OK.

