

## إيقاف التيار التلقائي

يمنع نسيان فصل الطاقة عند ضبط هذا الإعداد.


| الإعداد | التفاصيل                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| إيقاف   | لن يتم فصل الطاقة حتى في حالة عدم تشغيل هذه الوحدة لمدة 5 دقائق. |
| تشغيل   | يفصل الطاقة تلقائيًا في حالة عدم تشغيل هذه الوحدة لمدة 5 دقائق.  |

ملاحظة:-


- عند استخدام البطارية، يتم فصل الطاقة تلقائيًا في حالة عدم تشغيل هذه الوحدة لمدة 5 دقائق.
- عند استخدام محول التيار المتردد، تنتقل هذه الوحدة إلى وضع الاستعداد.

## عرض العنصر

1 اضغط على MENU لعرض القائمة.

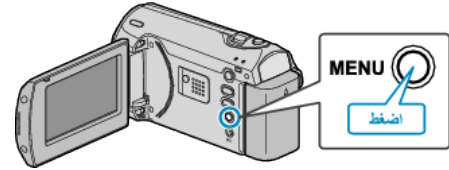

2 اختر "الإعدادات الرئيسية" باستخدام ZOOM/SELECT الرافعة واضغط OK.

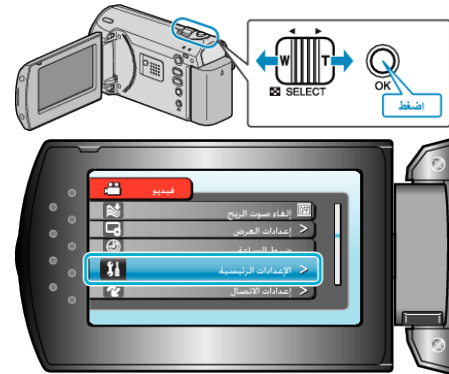

3 حدد "إيقاف التيار التلقائي" ثم اضغط على OK.

