


جودة الفيديو

يضبط جودة الفيديو.


التفاصيل	الإعداد
يُتيح التسجيل في أفضل درجات جودة الصورة.	جودة فائقة
يُتيح التسجيل في أعلى درجات جودة الصورة.	جيدة
يُتيح التسجيل بجودة قياسية.	عادي
يُتيح إجراء عمليات التسجيل الطويلة.	اقتصادية

عرض العنصر

1 اضغط على MENU لعرض القائمة.

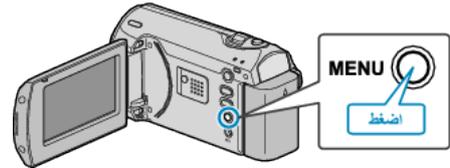

2 اختر "جودة الفيديو" باستخدام ZOOM/SELECT الرافعة واضغط OK.

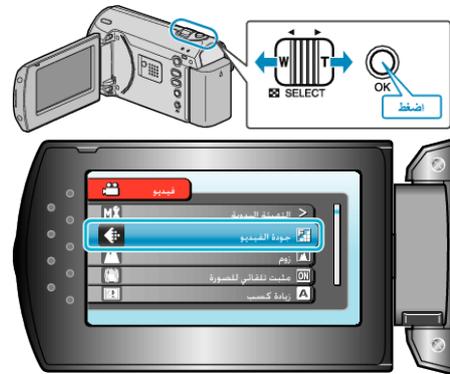

ملاحظة:

- يمكنك كذلك تغيير جودة الفيديو من عرض وقت التسجيل المتبقي. حدد جودة الفيديو بواسطة الشريط المنزلق، ثم اضغط على OK.