


إزالة البطاقة


ادفع البطاقة SD إلى الداخل مرة واحدة، ثم اسحبها للخارج بشكل مستقيم.

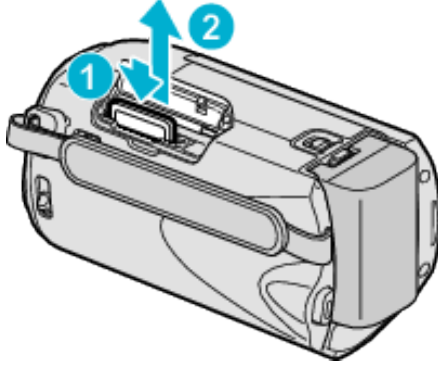


إدخال بطاقة

أدخل بطاقة SD متوفرة في السوق قبل التسجيل.


1 أغلق شاشة LCD.

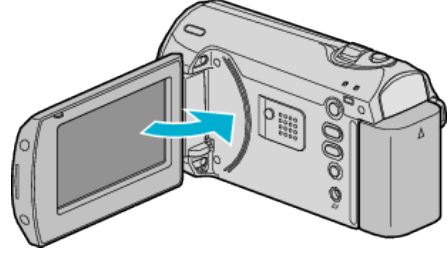

2 افتح غطاء الفتحة.

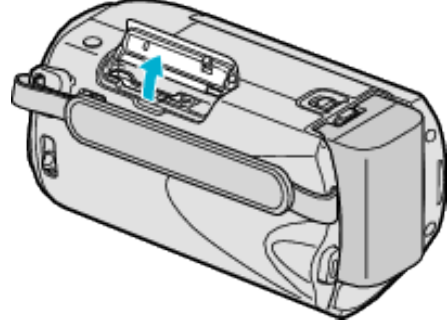

3 إدخال بطاقة SD.

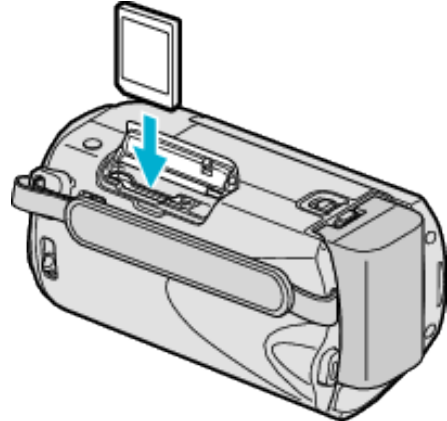

• أدخلها باتجاه العلامة المواجهة للناحية الخارجية.

تحذير

- تأكد من عدم إدخال البطاقة في الاتجاه الخاطئ. فإن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف الوحدة والبطاقة.
- افصل الطاقة عن هذه الوحدة قبل إدخال البطاقة أو إخراجها.
- تأكد من إدخال بطاقة SD.
- لا يمكن أداء التسجيلات دون إدخال أية بطاقة SD.
- لا تلمس منطقة التلامس المعدنية عند إدخال بطاقة SD.

ملاحظة:

- لاستخدام البطاقات التي قد تم استخدامها على أجهزة أخرى، من الضروري تهيئة (إعداد) البطاقة باستخدام "صياغة بطاقة SD".