

4 قم باختيار المنطقة التي تعيش بها من خلال زر +/-، ثم اضغط على OK.



- يتم عرض اسم المدينة والفرق في الوقت.
- اضغط على OK بعد تغيير لون المنطقة المحددة.


ملاحظة:

- يمكن إعادة ضبط الساعة مرة أخرى فيما بعد.
- عند استخدام هذه الوحدة في الخارج، يمكنك ضبطها على التوقيت المحلي للتسجيل.
- يمكنك تشغيل أو إيقاف عرض الساعة أثناء وضع العرض.

## ضبط الساعة


تظهر شاشة "ضبط تاريخ/التوقيت!" عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة لأول مرة بعد الشراء أو عند عدم استخدامها لفترة طويلة أو عندما لم يكن قد تم ضبط الساعة بعد.

1 افتح شاشة LCD.

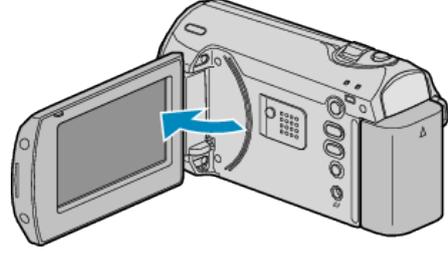

- هذه الوحدة قيد التشغيل.
- عندما يتم غلق شاشة LCD، يتم إيقاف هذه الوحدة.


2 اختر "نعم" باستخدام الرافعة ZOOM/SELECT واضغط OK.

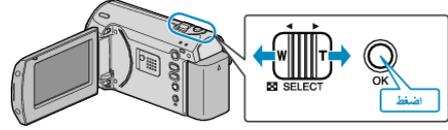

3 اضبط التاريخ والتوقيت.



- استخدم زر +/- لضبط السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة على الترتيب.
- +: يقوم بزيادة الرقم.
- -: يقوم بإنقاص الرقم.

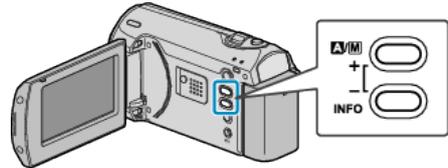

- المس رافعة ZOOM/SELECT لتحريك المؤشر.
- بعد ضبط التاريخ والوقت، اضغط على OK.