

عرض إيضاحي

يبدأ عرض وضع العرض التوضيحي الذي يقدم مميزات هذه الوحدة.

الإعدادات	التفاصيل
إيقاف	يقوم بإلغاء تفعيل الوظيفة.
تشغيل	يتولى توضيح المميزات الخاصة بهذه الوحدة.

عرض وضع العرض التوضيحي

① قم بنزع وحدة البطارية وبطاقة SD.

② قم بتوصيل محول التيار المتردد.

③ افتح شاشة LCD وقم بتشغيل الطاقة.

• يبدأ العرض التوضيحي بعد 3 دقائق.


• لإيقاف العرض، اضغط على OK.

ملاحظة:


• هذا الوضع غير متوفر في وضع العرض.

عرض العنصر

1 اضغط على MENU لعرض القائمة.

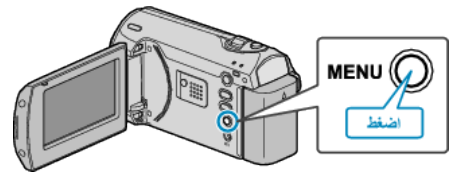

2 اختر "الإعدادات الرئيسية" باستخدام ZOOM/SELECT الرافعة واضغط OK.

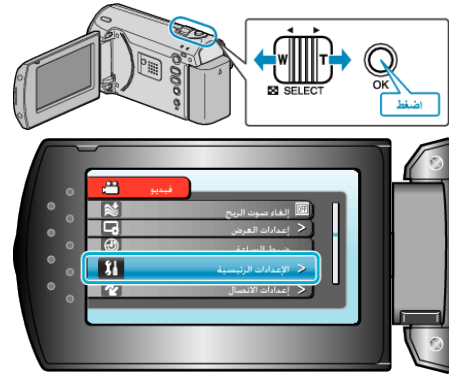

3 حدد "عرض إيضاحي" ثم اضغط على OK.

