


صوت التشغيل

قم بإيقاف/تشغيل صوت التشغيل.


الإعداد	التفاصيل
إيقاف	يوقف صوت التشغيل.
تشغيل	يشغل صوت التشغيل.

عرض العنصر

1 اضغط على MENU لعرض القائمة.

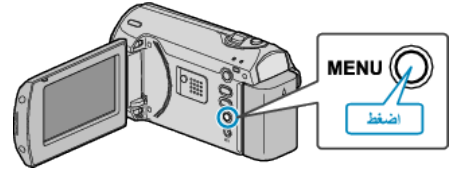

2 اختر "الإعدادات الرئيسية" باستخدام ZOOM/SELECT الرافعة واضغط OK.

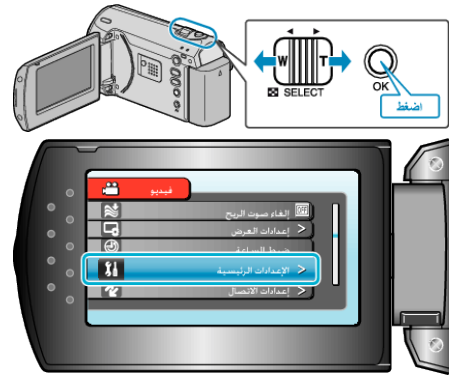

3 حدد "صوت التشغيل" ثم اضغط على OK.

