


- 1 سماعة التكبير
- يقوم بإخراج الصوت أثناء عرض الفيديو.
- 2 زر (تشغيل)
- ينتقل بين وضع التسجيل ووضع العرض.
- 3 (وضع التسجيل) / زر +
- أثناء التسجيل: يغير وضع التسجيل (بين التلقائي واليدوي).
- أثناء العرض: يزيد مستوى الصوت.
- 4 (معلومات) / زر -
- أثناء التسجيل: يعرض المدة المتبقية وطاقة البطارية.
- أثناء العرض: يخفض مستوى الصوت.
- أثناء العرض: يعرض معلومات الملف مثل بيانات التسجيل.
- 5 زر MENU
- يعرض قائمة الإعدادات.
- 6 طرف توصيل الصوت والصورة
- قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون.
- 7 شاشة LCD
- تشغيل/إيقاف الطاقة عن طريق الفتح والإغلاق.
- يتيح التقاط صور شخصية من خلال تدوير الشاشة.

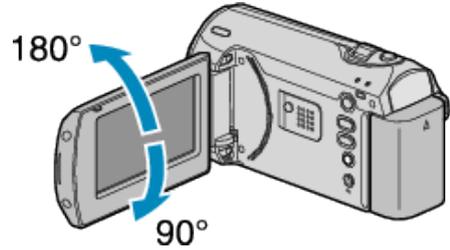

تنبيه:

- لا تضغط على سطح الكاميرا بقوة أو تعرضها إلى تأثير قوي.
- قد يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف أو كسر الشاشة.