



العمليات التي تتم أثناء عرض الفيديو

العملية	أزرار التشغيل
تشغيل/إيقاف مؤقت	 OK  START/STOP
البحث للأمام / الخلف	 W T  SELECT
ضبط مستوى الصوت	 A/M  + -  INFO

ملاحظة:-

- يمكنك البحث عن ملف معين بدلالة تاريخ التسجيل.
- يكون ذلك مفيداً عند البحث في عدد كبير من الملفات.

تنبيه:-

- قم بعمل نسخ احتياطية من البيانات الهامة المسجلة
- يوصى بنسخ البيانات الهامة المسجلة الخاصة بك على اسطوانة DVD أو أي وسائط تخزين أخرى.
- لن تكون جي في سي JVC مسؤولة عن أي فقد في البيانات.

التحقق تاريخ التسجيل والمعلومات الأخرى


اضغط على زر INFO أثناء عرض شاشة الفهرس أو أثناء الإيقاف.



عرض مقاطع الفيديو

يمكن تحديد مقاطع الفيديو المُسجلة أو الصور الساكنة وتشغيلها من شاشة الفهرس (عرض مُصغر).

1 قم باختيار وضع العرض.

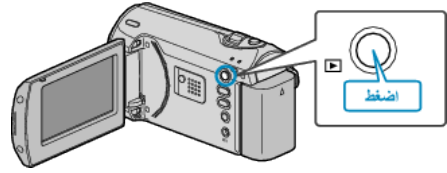

2 حدد جودة الفيديو المطلوبة بواسطة رافعة ZOOM/SELECT واضغط على OK لبدء العرض.



- بإمكانك كذلك الضغط على زر START/STOP لبدء العرض.
- اضغط على زر OK أو زر START/STOP مرة أخرى لإيقاف التسجيل (بشكل مؤقت).
- للعودة إلى شاشة الفهرس قم بالتحريك بطول رافعة ZOOM/SELECT أثناء الإيقاف.