


الصور مُسقطَة أفقيًا على شاشة التلفزيون. اضبط شاشة التلفزيون تبعًا لذلك.

التوصيل بالتلفزيون والعرض عليه


من خلال توصيل كبل الصوت والصورة المرفق بطرف الفيديو، يمكن عرض مقاطع الفيديو على التلفزيون.

- يرجى الرجوع أيضًا إلى دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون المستخدم.


1 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.

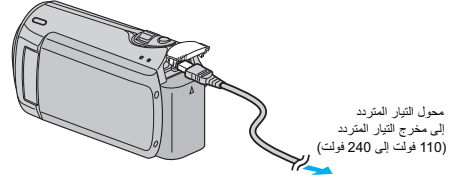

2 افتح شاشة LCD وقم باختيار وضع العرض.

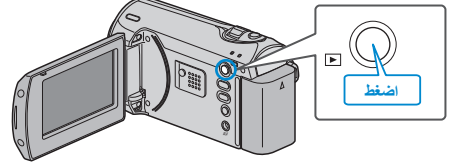

3 قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون.

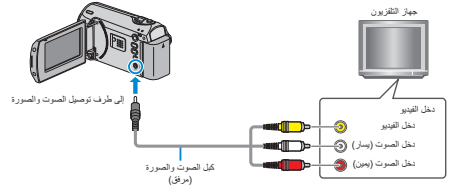

4 اضغط على زر الإدخال الخارجي في التلفزيون لتحويله إلى الإدخال من هذه الوحدة بواسطة الطرف المتصل.



5 شغل ملفًا.



ملاحظة:

- للعرض مع تشغيل التاريخ/الوقت، اضبط "عرض على التلفاز" في قائمة إعدادات التوصيل على "تشغيل". اضبط "العرض على الشاشة" في قائمة العرض على الوضع "عرض الكل" أو "عرض التاريخ فقط".
- للإجابة على الأسئلة المتعلقة بجهاز التلفزيون أو طريقة التوصيل، اتصل بمصنع جهاز التلفزيون الخاص بك.

العروض التي تبدو غير طبيعية على شاشة التلفزيون

المشكلة	الإجراء
الصور لا تظهر على شاشة التلفزيون بصورة صحيحة.	- افصل الكبل ووصله مرة أخرى. - قم بإيقاف هذه الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
الصور مُسقطَة عموديًا على شاشة التلفزيون.	اضبط "خرج الفيديو" في قائمة إعدادات التوصيل على الوضع "4:3".