




Örtücü Hızı'nın Ayarlanması

Süjenin türüne uygun düşen örtücü hızını ayarlayabilirsiniz.


1 Menü görüntülemek için MENU üzerine basın.

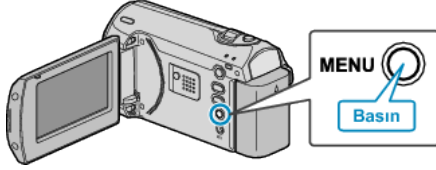

2 ZOOM/SELECT kolu ile "MANUEL AYAR,"ı seçin ve OK üzerine basın.

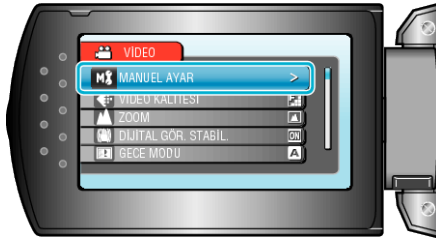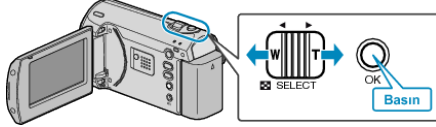


3 "DİYAFRAM HIZI,"nı seçip OK üzerine basın.

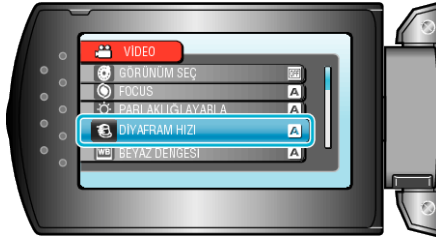

4 "MANÜEL,"nı seçip OK üzerine basın.



5 +/- düğmesi ile örtücü hızını seçin.

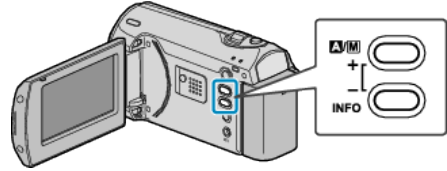

- Örtücü hızı, 1/2 ila 1/4000 arasında ayarlanabilir.
- Örtücü hızını artırmak için + üzerine basın.
- Örtücü hızını azaltmak için - üzerine basın.

6 Onaylamak için, OK üzerine basın.

