



MONİTÖR PARLAK

LCD monitörün parlaklığını ayarlar.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

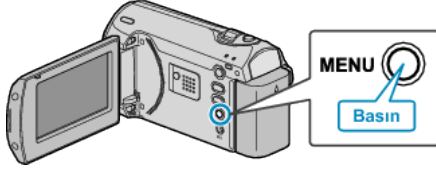


2 ZOOM/SELECT kolu ile "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"yı seçin ve OK üzerine basın.

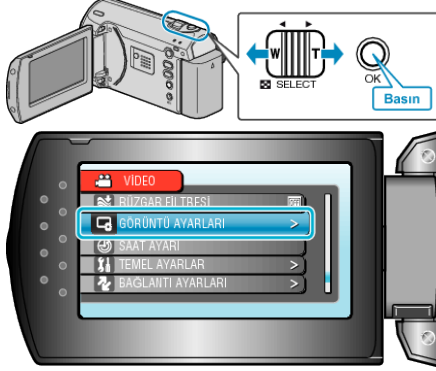

3 "MONİTÖR PARLAK,"nı seçip OK üzerine basın.



4 Monitörün parlaklığını ayarlayın.

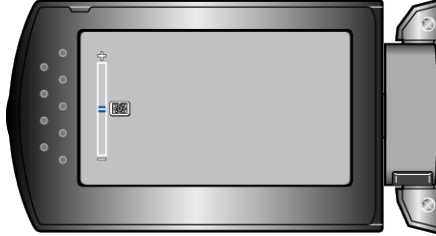

- Parlaklığı artırmak için + üzerine basın.
- Parlaklığı azaltmak için - üzerine basın.
- Ayarlardan sonra, OK üzerine basın.