


Seçilen Dosyaların Silinmesi

Seçilen dosyaları siler.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

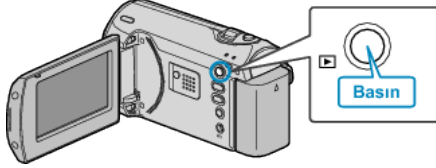

2 Menüyi görüntülemek için MENU üzerine basın.

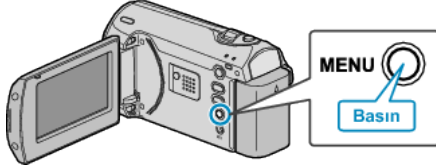

3 ZOOM/SELECT kolu ile "SİL,"yi seçin ve OK üzerine basın.

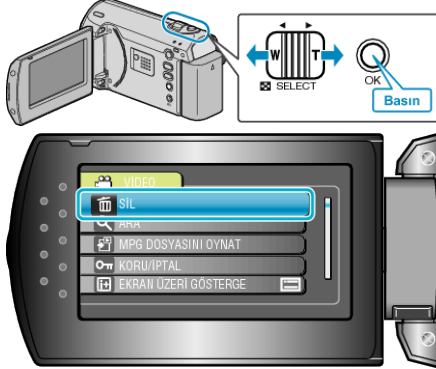

4 "DOSYA SEÇ,"'ni seçip OK üzerine basın.



5 İstedğiniz dosyayı seçip OK üzerine basın.



- Seçilen dosya üzerinde bir silme işareti belirir. Silme işaretini kaldırmak için, OK üzerine yeniden basın.
- Silinecek tüm dosyaları seçtikten sonra, MENU üzerine basın.

6 "YÜRÜT VE ÇIK,"'ni seçip OK üzerine basın.



- Sildikten sonra, OK üzerine basın.

NOT:

- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.