



TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ

Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S).

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

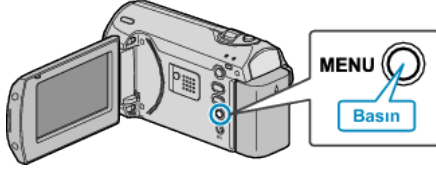

2 ZOOM/SELECT kolu ile "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"yı seçin ve OK üzerine basın.

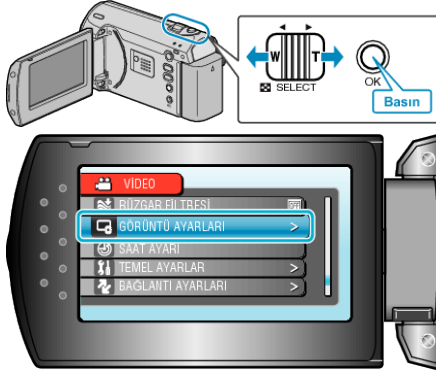

3 "TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ,"nı seçip OK üzerine basın.



4 Tarih ve zaman gösterim tarzını ayarlayın.



- Tarih gösterimi için, "month.day.year,,", "year.month.day,,", ve "day.month.year,,", arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- Saat gösterimi için, "12h,,", ve "24h,,", arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- İmleci hareket ettirmek için ZOOM/SELECT'i kullanın ve değişiklikleri yapmak için +/- düğmelerine basın.
- Ayarlama sonrası, OK üzerine basın.