

DİJİTAL GÖR. STABİL.

Kayıt esnasında kamera titremesi etkili olarak düşürülür.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Görüntü sabitleyicisini devre dışı bırakır.
AÇIK	Görüntü sabitleyicisini etkinleştirir.
AÇIK(A.I.S.)	Geniş açı ucunda parlak sahnelerin çekimini yapıyorken kamera titremesini daha etkili biçimde azaltır. * Sadece geniş açı ucunda (yaklaşık 5 kez)

NOT:

- Bir üçayaklı sehpa kullanıyorken ve az hareketli bir süreyi kaydediyorken bu modu "KAPAT," konumuna geçirmeniz tavsiye edilir.
- Eğer kamera titremesi aşırı ölçüde ise tam dengeye getirme olanaklı olmayabilir.

Öğenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

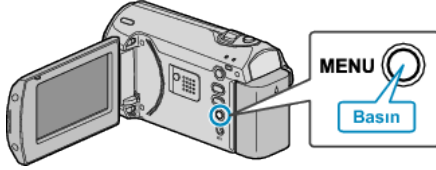

2 ZOOM/SELECT kolu ile "DİJİTAL GÖR. STABİL.,"yı seçin ve OK üzerine basın.

