



Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması

Belirlenen bir bölgenin parlaklığını standart olarak ayarlayabilirsiniz.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

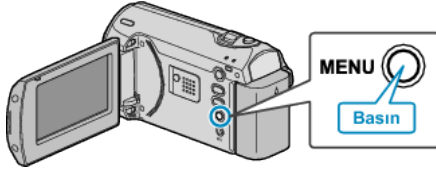

2 ZOOM/SELECT kolu ile "MANUEL AYAR,"yı seçin ve OK üzerine basın.

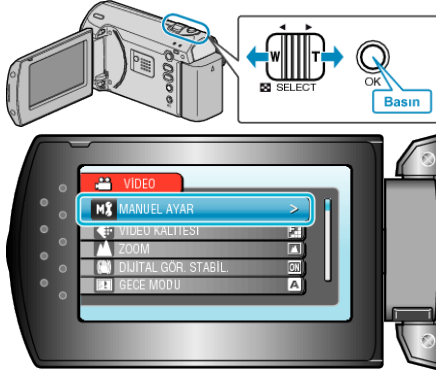

3 "FOTOMETRİ ALANI,"nı seçip OK üzerine basın.



4 "SPOT,"nı seçip OK üzerine basın.



- "SPOT," seçildiğinde, +/- düğmelerine basarak noktasal çerçevenin konumunu seçiniz. Seçtikten sonra, onaylamak için OK üzerine basın.

