



Sahne Seç

Sıkça karşılaşılan yaygın sahneler en uygun ayarlar ile kaydedilebilir.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

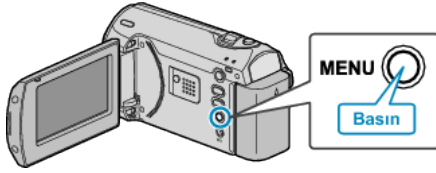

2 ZOOM/SELECT kolu ile "MANUEL AYAR,"ı seçin ve OK üzerine basın.

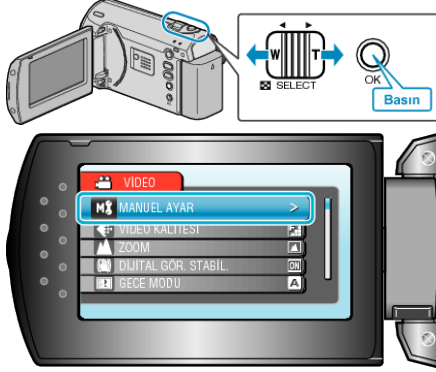

3 "GÖRÜNÜM SEÇ,"nı seçip OK üzerine basın.



4 Sahneyi seçip OK üzerine basın.



• Ayarlamadan sonra, MENU üzerine basın.

* Görüntü sadece bir gösterebilir.

Ayar	Efekt
GECE	Etraf karanlık iken otomatik olarak kazancı artırır ve sahneyi aydınlatır. Kamera titremesini önlemek için, bir üç ayaklı sehpa kullanın. OFF ON
AKŞAMÜSTÜ	Gece sahnelerini doğal olarak yakalar. OFF ON
PORTRE	Resimdeki kişileri çıkarmak için arkaplanı bulanıklaştırır. OFF ON
SPOR	Her tekli kare içinde hızlı hareket eden süjeleri berrak şekilde yakalar. OFF ON
KAR	Güneşli bir günde kar sahnelerinin kaydını yapıyorken, süjenin çok karanlık görünmesini engeller. OFF ON
SPOT_IŞIĞI	İnsan süjenin ışık altında çok parlak görünmesini önler. OFF ON