


Saat Ayarı

“TARİH/SAAT AYARLAYINI!,” ekranı, satın alındıktan sonra ilk kez bu birim açıldığında, uzun süreyle kullanılmadığında ya da saat henüz ayarlanmamış ise belirir.


Kayıttan önce saati ayarlayın.

1 LCD monitörü açın.

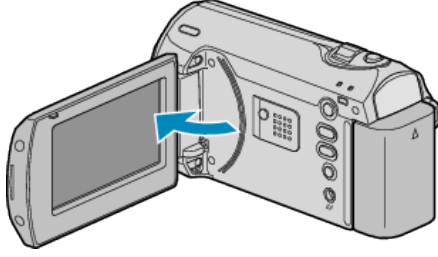

- Bu birim açılır.
- LCD monitörü kapatıldığında, birim kapanır.


2 ZOOM/SELECT kolu ile “EVET,”’ı seçin ve OK üzerine basın.

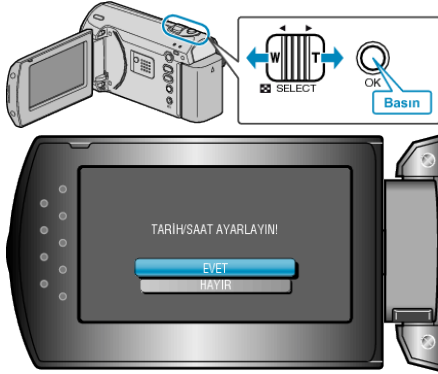

3 Tarih ve saati ayarlayın.



- Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı sırasıyla ayarlamak için +/- düğmesini kullanın.
- +: Sayıyı artırır.
- : Sayıyı azaltır.

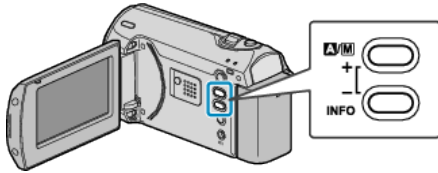

- İmleci hareket ettirmek için ZOOM/SELECT’i kullanın.
- Tarih ve saati ayarladıktan sonra, OK üzerine basın.

4 +/- düğmesi ile yaşadığınız bölgeyi seçip OK üzerine dokununuz.



- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- Seçilen bölgenin rengi değiştikten sonra OK üzerine basın.

NOT:

- Saat daha sonra yeniden ayarlanabilir.
- Yurtdışında bu birimi kullanıyorken, onu kayıt için yerel saate ayarlayabilirsiniz.
- Yeniden oynatma modu esnasında saat göstergesini açabilir ya da kapatabilirsiniz.