


İŞLEM SESİ

İşlem sesini açar ya da kapatır.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşletim sesini kapatır.
AÇIK	İşletim sesini açar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

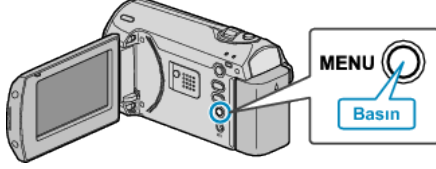

2 ZOOM/SELECT kolu ile "TEMEL AYARLAR,"ı seçin ve OK üzerine basın.

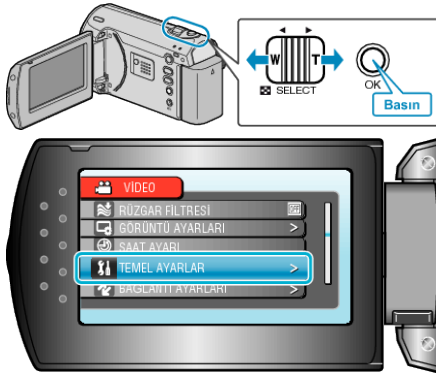

3 "İŞLEM SESİ,"nı seçip OK üzerine basın.

