


Tüm Dosyaların Silinmesi

Tüm dosyalar siler.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

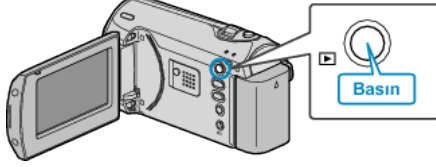


2 Menüye görüntülemek için MENU üzerine basın.

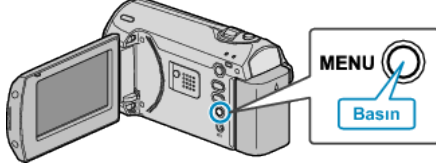


3 ZOOM/SELECT kolu ile "SİL,"yı seçin ve OK üzerine basın.

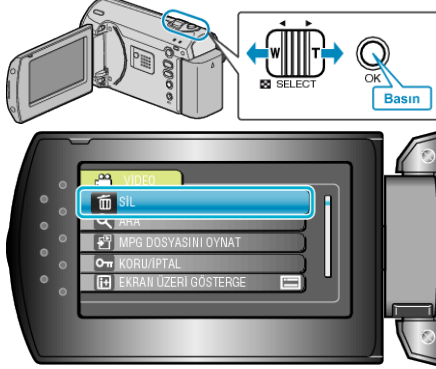

4 "TÜMÜNÜ SİL,"nı seçip OK üzerine basın.

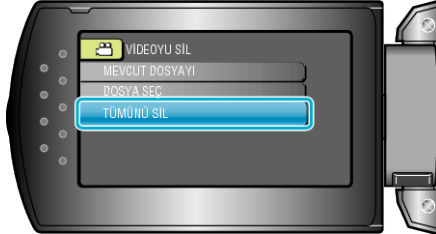

5 "EVET,"nı seçip OK üzerine basın.

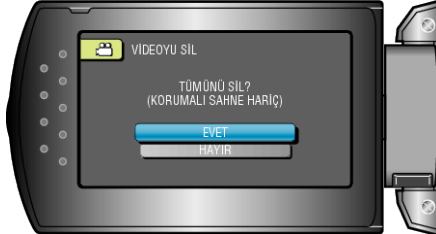

- Sildikten sonra, OK üzerine basın.

NOT:

- Korunan dosyalar silinemezler.
Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.