


## Otomatik Modda Videoların Çekilmesi


Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.

1 LCD monitörü açın.

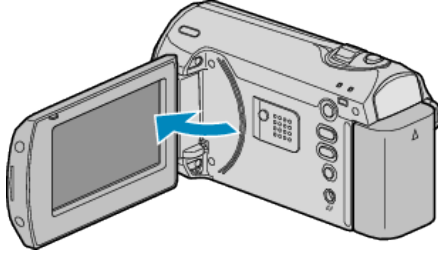


- Bu birim açılır.
- Eğer kapalı ise mercek kapağını açın.

2 Kayıt modunun Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

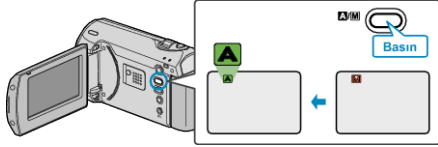


- Eğer mod Elle konumunda ise, **A/M** düğmesi üzerine basın. Her basışta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

3 Kayıt işlemini başlatın.

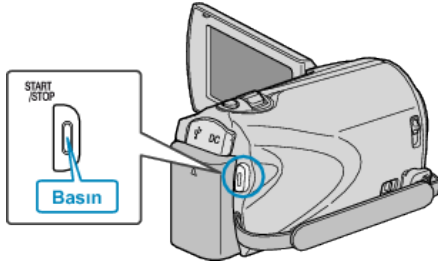

- Durdurmak için yeniden basın.

## Video Kaydı Esnasındaki Göstergeler

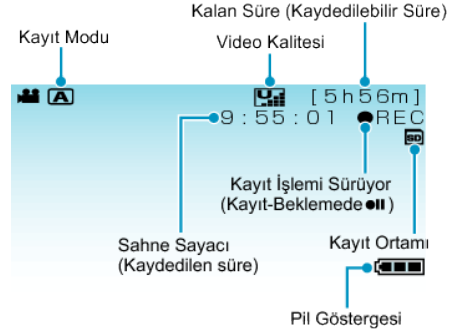

| Gösterim İkonu                          | Tanımlama                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kayıt Modu</b>                       | Kayıt modunu <b>A</b> (Otomatik) ve <b>M</b> (Elle) arasında değiştirmek için <b>A/M</b> düğmesine basınız.     |
| <b>Video Kalitesi</b>                   | Kayıt menüsünde seçilen "VIDEO KALİTESİ", ayarının ikonunu görüntüler.                                          |
| <b>Kalan Süre (Kaydedilebilir Süre)</b> | Video kaydı için kalan zamanı görüntüler.                                                                       |
| <b>Kayıt İşlemi Sürüyor</b>             | Video kaydı devam ediyorken belirir.                                                                            |
| <b>Kayıt-Beklemede</b>                  | Video kaydı duraklatılıyorken belirir.                                                                          |
| <b>Sahne Sayacı (Kaydedilen süre)</b>   | O anda kaydedilmekte olan video için geçen süreyi görüntüler.                                                   |
| <b>Kayıt Ortamı</b>                     | Videoların kaydedildiği ortamın ikonunu görüntüler.                                                             |
| <b>Pil Göstergesi</b>                   | Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, <b>BİLGİ</b> düğmesine basarak görüntülenebilir. |

### Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- Kayıt için en boy oranı 16:9 ve 4:3 arasında değiştirilebilir.
- “HIZLI BAŞLATMA,”“AÇIK,”a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.
- “OTOM. KAPANMA,”“AÇIK,”a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırılmadığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)

### UYARI:

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Video kaydı devam ediyorken erişim lambası yanar. Lamba yanık iken pil takımı, AC adaptör ya da SD kartı çıkarmayın.
- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın  
Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

### NOT:

- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.
- Çekimi başlatmadan önce ortam içinde kalan kayıt süresini kontrol edin. Eğer yeterli alan yok ise, verileri bir PC veya diske taşıyın (kopyalayın).
- Kayıt sonrasında kopyaları olmayı unutmayın!
- Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur.  
(Kaydı yeniden başlatmak biraz zaman alabilir.)
- Uzun kayıtlar için, eğer boyutu 4 GB'ı aşarsa dosya iki ya da daha fazla dosyaya bölünür.
- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz.