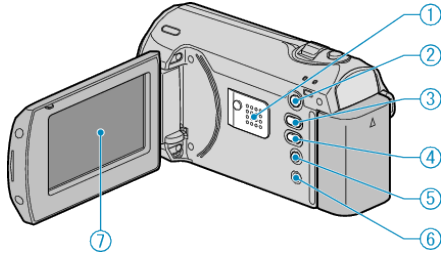


İç

**1** Hoparlör

- Video yeniden oynatması esnasında ses çıkışı verir.

2 (Oynat) Düğmesi

- Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.

3 / (Kayıt Modu) / + Düğmesi

- Kayıt esnasında: Kayıt modunu (Otomatik / Elle) değiştirir.
- Yeniden oynatma esnasında: Ses düzeyini artırır.

4 INFO (Bilgi) / - Düğmesi

- Kayıt esnasında: Kalan süreyi ve pil gücünü görüntüler.
- Yeniden oynatma esnasında: Ses düzeyini azaltır.
- Yeniden oynatma esnasında: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.

5 MENU Düğme


- Ayarlar menüsünü görüntüler.

6 AV Bağlantı Ucu

- Bir TV'ye bağlar.

7 LCD Monitör

- Açarak ve kapayarak güç kaynağını açar/kapar.
- Monitörü çevirerek kendi portrelerinizin alınmasını olanaklı kılar.

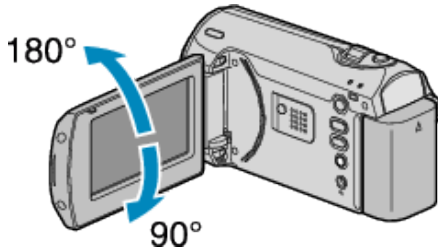**UYARI:**

- Yüzeyine güçlü şekilde bastırmayın ya da güçlü bir etkiye maruz bırakmayın.
Aksi takdirde, ekrana zarar verebilir ya da kırabilirsiniz.