


O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi

O anda görüntülenen dosyanın silinmesi.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

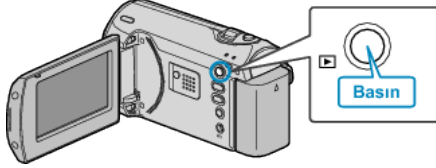

2 Menüye görüntülemek için MENU üzerine basın.

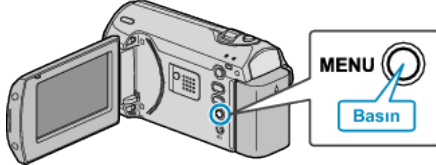

3 ZOOM/SELECT kolu ile "SİL,"'yı seçin ve OK üzerine basın.

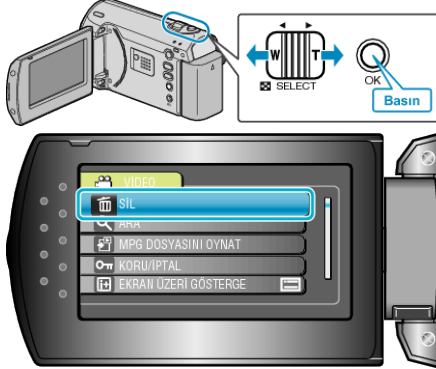

4 "MEVCUT DOSYAYI,"'nı seçip OK üzerine basın.



5 Silinecek dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET,"i seçip OK üzerine basın.



- Silinecek dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için +/- düğmeleri üzerine basın.
- Sildikten sonra, MENU üzerine basın.

NOT:

- Korunan dosyalar silinemezler.
- Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.