


Videoların Yeniden Oynatılması

Bir dizin ekranından kaydedilen videoları seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

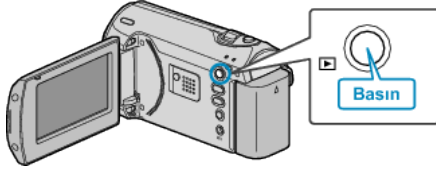

2 ZOOM/SELECT kolu ile istenen videoyu seçip yeniden oynamayı başlatmak için OK üzerine basın.



- Yeniden oynamayı başlatmak için START/STOP düğmesi üzerine de basabilirsiniz.
- Yeniden oynamayı durdurmak (duraklatmak) için OK ya da START/STOP düğmesi üzerine basın.
- Duraklatılmış iken, dizin ekranına geri dönmek için ZOOM/SELECT kolu boyunca kaydırın.

Video Yeniden Oynatma Esnasında İşlemler

İşlem Düğmesi	Çalıştırma
	Yeniden oynatır/duraklatır
	İleriye/geriye doğru arama
	Ses düzeyi ayarlaması

NOT:

- Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz. Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.

UYARI:

- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın. Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

Dizin ekranı görüntüleniyorken ya da duraklatılmış iken, INFO düğmesi üzerine basın.

