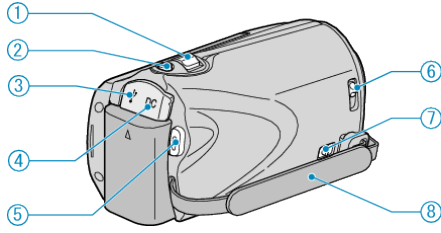


Arka

**1 ZOOM/SELECT Kolu**

- Çekim esnasında: Çekim aralığını ayarlar.
- Yeniden oynatma esnasında: İleri arama / geri arama işlemini yerine getirir.
- Menü ya da dizin ekranından öğeleri ya da dosyaları seçer.

2 OK Düğme

- Yeniden oynatma esnasında: Videoların yeniden oynatması başlatır / duraklatır.
- Menü ya da dizin ekranından seçilen öğeyi ya da dosyayı onaylar.

3 USB Bağlantı Ucu

- Bir USB kablosunu kullanarak PC'ye takar.

4 DC Bağlantı Ucu

- Pili şarj etmek için bir AC adaptöre takar.

5 START/STOP (Video kayıt) Düğmesi

- Kayıt esnasında: Video kaydını başlatır/durdurur.
- Yeniden oynatma esnasında: Videoların yeniden oynatması başlatır / duraklatır.

6 Mercek Kapağı Anahtarı

- Mercek kapağını açar ve kapatır.

7 Tutuş Kayışı Bırakma Kolu

- Tutuş kayışının çıkarılmasına ve bir el kayışı olarak kullanılmasına izin verir.

8 Tutuş Kayışı

- Bu birimi sıkıca tutmak için elinizi tutuş kayışı içinden geçiriniz.