

JVC

VIDEO KAYDEDİCİ

GZ-MS110 **AS**

Ayrıntılı Kullanım
Kılavuzu



Everio

Contents

Yeni Kullanıcılar İçin Kılavuz	4
Şarj etme	4
Kayıt	4
Yeniden oynatma	4
Çekim İpuçları	4

Kullanışlı Çekim Teknikleri

Tatil Sezonu/Noel	5
Düğün	6
Seyahat	7
Eğlence Parkı (Lunapark)	9

Başlarken

Aksesuarların Tamlığının Kontrol Edilmesi	10
Pil Takımının Şarj Edilmesi	11
Tutuş Ayarlaması	12
El Kayışının Kullanılması	12
Bir SD Kartın Takılması	12
Kullanılabilir SD Kartı Türleri	13
Saat Ayarı	13
Saatin Yeniden Ayarlanması	14
Ekran Dilinin Değiştirilmesi	15
Bu Birimin Tutulması	15
Uçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi	15
Bu Birimin Yurtdışında Kullanılması	16
Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi	16
Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması	16
Yaz Saatine Ayarlama	17
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	17

Kayıt

Otomatik Modda Videoların Çekilmesi	18
Yakınlaştırma	19
Elle Kayıt	19
Sahne Seç	20
Odağın Elle Ayarlanması	21
Parlaklığın Ayarlanması	22
Örtücü Hızı'nın Ayarlanması	23
Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması	24
Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması	25
Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması	26
Yakın Plan Çekimlerin Alınması	26
Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)	27
Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)	29
Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü	30

Yeniden oynatma

Videoların Yeniden Oynatılması	31
Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması	32
Belirli bir Video Aranması	32
TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme	33

Düzenleme

İstenmeyen Dosyaların Silinmesi	34
O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi	34
Seçilen Dosyaların Silinmesi	34
Tüm Dosyaların Silinmesi	35
Dosyaların Korunması	36
O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması	36
Seçilen Dosyaların Korunması	37
Tüm Dosyaların Korunması	37
Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi	38

Kopyalama

Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması	38
Windows PC'ye Kopyalama	39
Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)	39
Sağlanan Yazılımın Kurulması	39
Tüm Dosyaların Yedeklenmesi	40
Dosyaların Düzenlenmesi	41
Videoların Disklere Kaydedilmesi	42
JVC Yazılım Lisans Sözleşmesi	43
Sağlanan Yazılımı Kullanmaksızın Dosyaların Yedeklenmesi	44
Dosya ve Klasörlerin Listesi	45
Mac Bilgisayara Kopyalama	45

Menü Ayarları

Menünün Çalıştırılması	47
Kayıt Menüsü	48
VIDEO KALİTESİ	49
ZOOM	49
DİJİTAL GÖR. STABİL.	50
GECE MODU	50
ZAMAN ARALIKLI KAYIT	51
OTOMATİK KAYIT	51
GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ	51
RÜZGAR FİLTRESİ	51
Elle Ayarlar Menüsü	52
GÖRÜNÜM SEÇ	52
ODAK	52
PARLAKLIĞI AYARLA	52
DİYAFRAM HIZI	52
BEYAZ DENGESİ	52
ARKA IŞIK KOMP.	52
FOTOMETRİ ALANI	52
TELE MACRO	52
Yeniden Oynatma Menüsü	53
SİL	53
ARA	53
MPG DOSYASINI OYNAT	53
KORU/İPTAL	53
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	54
Ayarlar Menüsünü Görüntüle	55
LANGUAGE	55
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	55
MONİTÖR PARLAK	56
MONİTÖR ARKA IŞIK	56
SAAT AYARI	56
Temel Ayarlar Menüsü	57
DEMO MODU	58
OTOM. KAPANMA	58
İŞLEM SESİ	59
HIZLI BAŞLATMA	59
GÜNCELLE	60
FABRİKA AYARI	60
Bağlantı Ayarları Menüsü	61
TV'DE GÖSTER	61
VIDEO ÇIKIŞ	61
SD KARTI FORMATLA	62

Parçaların isimleri

Ön	63
Arka	63
Alt	64
İç	64

LCD monitör üzerindeki göstergeler

Kayıt	65
Yeniden oynatma	65

Sorun Giderme

Pil Takımı	66
Kayıt	66
Kart	66
Yeniden oynatma	66
PC	66
Ekran/Görüntü	67
Diğer Sorunlar	67
Hata Mesajı?	68

Bakım 69

Teknik Özellikler 70

Şarj etme

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Kayıt

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Yeniden oynatma

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Çekim İpuçları

Bir Kaydedici Kamerayı Tutmanın Temel Yolu ~ Sabit Görüntülerin Kaydedilmesi ~



Bu, ayakta iken standart çekim şeklidir. Sabit görüntüler elde etmek için bu temel teknikte uzmanlaştığınızdan emin olun.

■ [Hazırlanma]

- ① Ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açınız.
- ② Kaydedici kamerayı tutan sağ kolunuzun dirseğini kendinize yakın tutun.
- ③ LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

Çekim Yapmak için Ellerinizi Uzatılması ~ Yüksek Açılı Çekim ~



Süjünüz kalabalık bir insan grubunun arkasına saklanmış iken elinizi uzatın.

■ [Hazırlanma]

- ① Ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açınız.
- ② Sağ elinizi uzatıp başınızın üzerinde kaydedici kamerayı tutun.
- ③ LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

UYARI:

- Sabit bir görüntü elde etmek zor olduğunda son çare olarak bu çekim şeklini kullanın.
- Görüntünün artık kamera sarsıntısına eğilimli hale gelmesine kadar olabildiğince geniş açığı ayarlayın.
- Düşünceli olun. Etrafınızdaki insanlara rahatsızlık vermeyin.

Çömelleme ve Göz Seviyesinde Çekim



Küçük çocukların çekimini yapıyorken alçak kalmak ortak bir konumdur. Çocuğun göz seviyesinden kayıt yaparak, bütün hoş ifadeleri açıkça yakalayabilirsiniz.

■ [Hazırlanma]

- ① Sağ ayağınızı yere koyarken sol dizinizle çömelin.
- ② Kaydedici kamerayı tutan sağ kolunuzun dirseğini sağ diziniz üzerine koyun.
- ③ LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

Gezdirmeye (kamera)

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.
- Geniş görünüm açısıyla çekim yapmada bu yöntemi kullanın.

■ [Hazırlanma]

Yukarıda belirtildiği gibi bir kaydediciyi kamerayı tutmanın temel yolunu muhafaza ederken kollarınızı hareket ettirmek yerine vücudunuzu döndürerek çekim yapın.

- ① Döndürmenin duracağı yöne bakarak ayakta durun.
- ② Kayıt işleminin başlayacağı yöne doğru bedenizin üst kısmını döndürün.
- ③ Başlat düğmesine basıp 2 saniye süreyle kayıt yapın, daha sonra ön kısma bakacak şekilde vücudunuzu yavaşça geriye doğru bükün. Ön tarafa bakarken ek 2 saniye süreyle kayıt yapın, daha sonra durdur düğmesine basın.
(90 derecelik döndürme yaklaşık 5 saniye sürecektir, bu da yavaş çekim duygusu verir.)

Tatil Sezonu/Noel

Ailenizle birlikte mutlu bir Noel kutlamasını kaydedin!



Photo by 101st CAB, Wings of Destiny
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Ağacın Süslenmesi ve Yemeğin Hazırlıklarının Yapılması

Ağacın süslenmesi ve yemeğin hazırlanması, Noel'in keyfinin parçasıdır. Bu mutlu aile zamanlarını kaydettiğinizden emin olun!

■ Ağacın süslenmesi



Bir ağaç, Noel ruhunu ortaya koyan en önemli şeydir. Sadece çeşitli renkli süslemelerle bir köknar ağacını süslemekle uğraşan aile bireylerinin tümünün sahnesi bile mutluluk duygusuyla doludur.

■ Yemeğin Hazırlanması



Photo by Manicosity
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
Herkes gece ziyafetini hazırlamaya yardımcı olurken sahneleri kaydedin. Yemek pişiren anneyi, yardımcı olan çocukları ve tabii ki kekin yapılma sürecini filme alabilirsiniz.

Noel Partisinin Kaydedilmesi



Photo by InnerSpirit

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Tüm hazırlıklardan sonra, sıra sonunda Noel partisinin kendisine gelir. Sadece mum söndürme sahnesine çekmeniz gerekmiyor, ayrıca iyi yemekle çevrili halde ailenin gülücüklerini ya da şampanyadan hafif sarhoş olan babayı bile çekmelisiniz!

Hediyelerin Bulunması



Çocuklar için, Noel'in en büyük sevinci ertesi sabah hediyelerin alınmasıdır.

Onların yastıklarının altındaki bir hediye bulduklarındaki sevinç ifadesi, kaçırılmaması gereken bir kayıt fırsatıdır. Çocuklar uyanmadan önce çekim yapmaya hazırlanın!

Düğün

Gelin ve damat için harika bir düğün videosu oluşturun!



Olay/Etkinlik Öncesini Değerlendirme ve Planlama

Düğün resepsiyonundan bir gün önce, seremoni sırası ve herhangi bir eğlence programı olup olmadığı ya da elbise değiştirmesi olup olmayacağı hakkında gelin ve damat ile görüşmek önemlidir. Gelin ve damadın tercihlerini anlayarak, daha uygun şekilde çekip yapabileceksiniz.

Hem Damat Hem de Gelin'i Yakalamak için Doğru Açının Bulunması

- Önde misafirler ve arkada gelin ve damat ile resim oluşturulması



Bir düğünün ana karakterleri tabii ki gelin ve damattır. Şerefine içme, konuşma, eğlence programları ve diğer sahneler esnasında açıkça konukların ifadelerini kaydedin.

Bir başka tavsiye, konukların yüz çekimlerini yakalamak, daha sonra kamerayı damada doğru çevirmektir. Sadece misafir kalabalığını içeren resim kompozisyonu; eğlenceden yoksundur, bu nedenle çekim açısı ve boyutuna dikkat ettiğinizden emin olunuz.

Konukların İfade ve Yorumlarının Kaydedilmesi

- Çekimin göz seviyesinden göğüs seviyesine ayarlanması



Etrafta dolaşp "Lütfen gelin ve damat hakkında birkaç söz eder misiniz?" diye sorarak konuklardan gelen yorumları kaydedebilirsiniz.

Bu; misafir bekleme odasında yapılabilir, gelin ve damat değişiyorken ya da eğlence programları sırasında.

Teşekkür Konuşması Esnasında Gelinin Yüzüne Yakın Çekim Yapılması

Etkinliğin doruk noktasına sonunda gelin ve damadın teşekkür konuşması ve çiçeklerin sunumu esnasında gelinir. Gelinin dokunaklı sözcüklerden

oluşan değerlendirmesi ve ebeveynlerinin sevinç gözyaşları, kaçırılması gereken sahnelerdir. Yakınlaştırmayı kullanarak gelinin yüzü üzerinde yakın çekimle başlayın. Gelinin gözlerinde gözyaşları oluşmaya başlarken, biraz daha uzun süreyle çekim yapmaya devam ediniz. Daha sonra, konuşma ile hareketlendirilmiş olan ebeveynleri göstermek üzere yavaş yavaş geniş açıya uzaklaşın.

İki Kaydedici Kamera ile Gelişmiş İşlem

- <Kaydedici Kamera 1>
Gelin ve damadın sürekli yakın plana alınması
- <Kaydedici Kamera 2>
Aynı anda arkadaşlardan gelen tebrik mesajlarının kaydedilmesi



Eğer video düzenlemesi yapılacaksa, iki kaydedici kamera kullanarak kayıt yapın, böylece değişik sahneler içeren bir video oluşturulabilir. Evinde bir kaydedici kamerası bulunan yakın arkadaşınızdan istemeyi deneyebilirsiniz.

Ödünç alınan kaydedici kamerayı, gelin ve damadın yakın plan çekimlerini almaya odaklamak üzere bir üçayaklı sehpanın üzerine kurunuz. Bu şekilde, diğer kaydedici kameradışer sahneleri kaydetmek üzere etrafta gezdirilebilir, bu da düzenleme ve derleme ile oluşturulacak değişen sahnelerle ilginç bir videoyu olanaklı kılar.

Çoğu kişinin günümüzde en azından bir dijital fotoğraf makinesi olduğundan, ek bir kaydedici kamera bulamasanız bile, hareketsiz resimleri videoya çeşitli noktalarda eklemek de bir çeşit eklemenin iyi bir yoludur. Bir kez deneyin!

Seyahat

Yurt içi ya da yurt dışı gezilerinizdeki güzel zamanların tümünü yakalayın!



Gerekli Ekipmanın Getirilmesi

Bir gezide getirilecek gerekli şeyler, sizin seyahat amacınıza ve gideceğiniz yere bağlıdır. Özellikle yurtdışı gezileri için, yerel koşullara göre ne getirmek zorunda olduğunuz hakkında düşünmelisiniz. Dikkate almanız için bazı öneriler şunlardır.

■ Kaydedici Kamera

Genellikle günde kaç saat çekim gerçekleştireceğiniz üzerine düşünün. Özellikle uzun denizaşırı geziler için yeterli kayıt ortamı hazırladığınızdan emin olunuz.

Eğer SD kartlara kayıt yapıyorsanız, biraz yedekleme için olanı da dahil olmak üzere, yeterli sayıda kart hazır edin.

■ Pil Takımı

Bir gün içinde beklenen kayıt süresinin iki katı için hazır bir pil takımı hazırlayın. Örneğin, eğer günde 2 saat kayıt yapmayı planlıyorsanız, 4 saat (gerçek kayıt süresi) için hazır bir pil takımı hazırlayınız. Bir günlük gezi için, düşük kapasiteli bir pil hazır edebilirsiniz, ancak uzun bir yolculuk için yüksek kapasiteli birkaç pil hazır edin.

■ AC Adaptörü

JVC AC adaptörü, 100 V ila 240 V'luk voltajları destekler ve dolayısıyla dünyanın her yerinden kullanılabilir.

Eğer uzun süre için seyahat ediyorsanız, adaptörü yanınızda getirin. Pil takımını uyurken şarj edin, böylece ertesi gün tam pil gücü ile kayıt yapabilirsiniz.

■ Güç Kaynağı Priz Adaptörü



Güç kaynağı fişi, şekli ülkelere göre farklılık gösterir. Önceden güç kaynağı fişinin şeklini kontrol ettiğinizden ve uygun güç kaynağı fişi adaptörü getirdiğinizden emin olun.

"Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi" (☎ sayfa16)

■ Pil Şarj Aleti



Bir AC Adaptörü, pili şarj etmek için kaydedici kameraya takılı iken kayıt işlemi gerçekleştirilemez.

Eğer kaydedici kamerayı geceleyin kayıt için kullanmayı planlıyorsanız, pil takımlarını şarj etmek için ek bir pil şarj aleti getirebilirsiniz. Ayrıca, hem pil şarj aletini hem de bu kaydedici kamerayı aynı anda kullanarak birden fazla pil takımlarını şarj edebilirsiniz.

■ Üçayaklı sehpa



Bir üçayaklı sehpa; sabit görüntüler çekmek için gerekli bir öğedir. Bir masa üzerinde kullanılabilecek bir kompakt olanı ya da en az 1 m. uzunluğunda olanı gibi, seyahat amaç ve tarzınıza denk düşen bir uygun üçayaklı sehpayı seçiniz.

Ayrılmadan Önceki Heyecanın Kaydedilmesi

Gittiğiniz yerde birden seyahat videosunu başlatmak biraz ani olabilir.

Eğer bu bir aile gezisi ise ya da arkadaşlarınızla seyahat ediyorsanız herkes toplanma yerinde bir araya geldiyse, yola çıkmadan önce hazırlıkları da kaydedin.

Denizaşırı geziler için, bindiğiniz uçağın havalimanındaki işaret ve gösterimlerin de bir çekimini almak ileride yeniden değerlendirmek için yararlı olabilir.



İlgi Çeken Yerlerde Kamera Gezdirmenin Kullanılması

Güzel manzara ve tarihi yerleri içeren turistik alanlar, mutlaka kayıt yapmak isteyeceğiniz yerlerdir.

Tek bir kareye sığmayan bir manzaranın ihtişamını yakalamak için, kamera gezdirme tekniğini deneyin.

Kamerayı gezdirmeyi etkili olarak kullanmak için bu web sitesinde bulunan "Çekim İpuçları" bölümüne bakınız.

Ayrıca, turistik noktalarda sıkça bulunabilecek işaretlerin veya anıtların bir çekimini de almak isteyebilirsiniz.



Herkesin İyi Vakit Geçirdiğinin Gösterilmesi

Bir video çekiyorken, sadece manzaranın veya tarihi yerlerin çekimini almak oldukça sıkıcı olur.

Bir atraksiyonun nefes kesici sahnesinin kaydını alıyorken duygularınızdan söz edin, böylece daha sonra görülecek ilgi çekici bir sahne olacaktır.

Eğlence Parkı (Lunapark)

Aile içindeki herkesin gülen yüzlerinden daha fazla çekim alın!



Hareket Eden Süjelerin Videolarının Çekilmesi



Vücut hareketindeki değişiklikler ile senaryolar, videoya çekmek için uygundur.

Bu, yüz ifadelerinde hızlı değişikliklerin ya da şaşırma ve sevinç seslerinin olduğu durumları içerir.

* Bazı eğlence parkları yolcuların herhangi bir kayıt yapmasına izin vermez. Önceden kontrol ettiğinizden emin olun.

[Örnekler]

Atlıkarınca, gokart (küçük yarış arabası), kahve fincanı, vb.

Seslenerek Yanıtları Ortaya Çıkartma



El sallama ya da kahkaha içermeyen videoların daha sonra seyredilmesi sadece sıkıcı değildir, aynı zamanda kaydedici kameranın ses kayıt işlevi kapasitesinden de yararlanmamaktır.

Kayıt yaparken, coşkuyla ellerinizi sallayarak ya da "Eğlenceli mi?" ve benzeri sözlerle seslenerek daha fazla tepki yaratın.

Arka Işık Denkleştirme ile Gelişmiş İşlem

Süjenin yüzü arka ışık içinde ise ya da ifadesi net olarak görülemiyorsa arka ışık denkleştirmesinden faydalanmak yararlıdır. Eğer yüzler çok karanlık görünüyorsa, "ARKA IŞIK KOMP.."ni ayarlayarak görüntünün tamamının parlaklığını artırın. Gölge altında yüz ifadeleri bile parlak ve net bir şekilde yakalanabilir. "Ayrıntıların Ayarlanması" (🔍 sayfa25)

■ <Arka ışık denkleştirmesi olmadan>






■ <Arka ışık denkleştirmesi ile>



Aksesuarların Tamlığının Kontrol Edilmesi

Eğer parçalardan herhangi biri eksik ya da kusurlu ise, JVC bayinize ya da en yakın JVC servis merkezine başvurun.

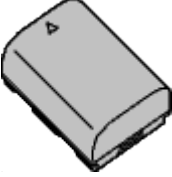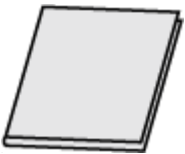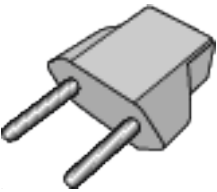Resim	Tanımlama
	AC Adaptörü AP-V30M • Pil takımını şarj etmek için bu birimi bağlar. Ayrıca içeride videoları kaydederken ya da yeniden oynatırken de kullanılabilir.
	Güç Kablosu
	Pil Takımı BN-VG107E • Güç tedarik etmek üzere bu birime takılır.
	AV Kablosu • TV üzerine kaydedilen görüntüleri yeniden oynatmak için bu birime bir TV'ye bağlar.
	USB Kablosu (Tip A - Mini Tip B) • Bu birimi bir PC'ye bağlar.
	CD-ROM • Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını bir PC üzerinde kurmak için.
	Temel Kullanım Kılavuzu • İyice okuyup gerekli olduğunda kolayca erişilebilir güvenli bir yerde saklayınız.
	Adaptör fişini (sadece AS)

NOT:

SD kartları ayrı olarak satılır.

"Kullanılabilir SD Kartı Türleri" (☞ sayfa13)

AC adaptörünü yurtdışında kullanıyorken, lütfen ziyaret edilen ülke ya da bölge için ticari olarak mevcut bir çevirici fiş hazır ediniz.


"Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi" (☞ sayfa16)

Pil Takımının Şarj Edilmesi

Pil takımını, satınalmanızdan hemen sonra ve pil gücü düşük olduğunda şarj edin.


Pil takımını, satın alındığında şarj edilmiş halde değildir.

1 Pil takımını takın.

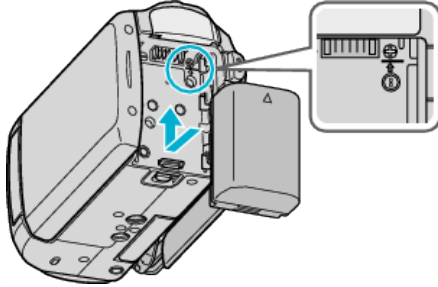


- Pilin üst kısmını bu birimle aynı hizaya getirip, pil yerine oturuncaya kadar kaydırın.

2 AC adaptörü DC bağlantı ucuna takın.

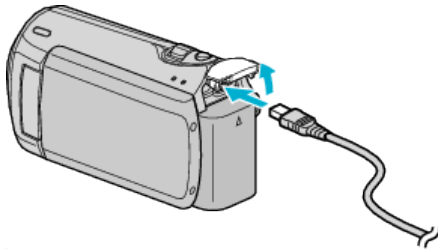

3 Güç kaynağını prize takın.

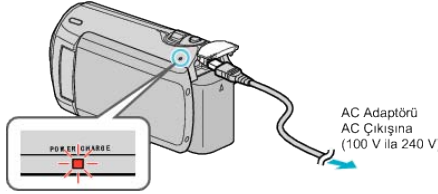

- Şarj devam ederken şarj lambası yanıp söner. Şarj tamamlandığında söner.

UYARI:

JVC pil takımlarını kullandığınızdan emin olun.

- Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımı kullanırsanız, güvenlik ve emniyet garanti edilemez.
- Şarj etme süresi: Yaklaşık 1 s 50 d (sağlanan pil takımını kullanarak) Şarj zamanı, birim 25°C'de kullanıldığı zamandır. Eğer pil takımı, 10°C - 35°C'lik oda sıcaklığı aralığı dışında şarj edilirse, şarj işlemi daha uzun zaman alabilir ya da hiç başlamayabilir. Kaydedilebilir ve oynatılabilir süre, düşük ısıda çalıştırma gibi bazı kullanım koşulları altında kısalabilir.


Yeniden Şarj Edilebilir Piller :

- Pili düşük bir sıcaklık ortamında (10° C ya da daha az) kullanıyorken, çalışma süresi kısalabilir ya da düzgün şekilde çalışmayabilir. Kış havasında bu birimi açık havada kullanıyorken, takmadan önce cebinize koyarak pili ısıtın. (Sıcak bir takım ile doğrudan temastan uzak durun.)
- Pili, doğrudan güneş ışığı ya da yangın gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Pili çıkardıktan sonra, onu 15°C ila 25°C arasında kuru bir yerde saklayın.
- Eğer pil takımı uzun süreyle kullanılmayacaksa, şarjı tamamen kullanıp bozulmayı önlemek için onu bu birimden çıkarınız.

NOT:

- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz. (Pil şarjı, LCD monitör kapandığında başlar.)

Pil Takımının Çıkarılması

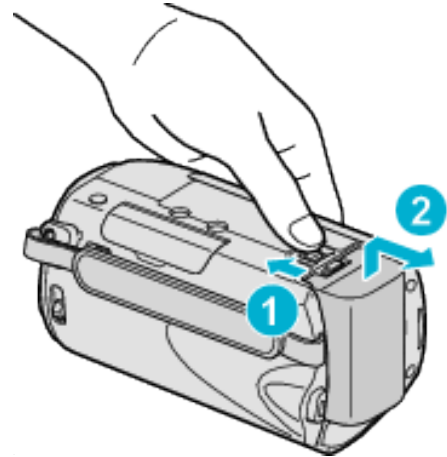

Bu birimden pili çıkarmak için pil bırakma kolunu kaydırın.

Yaklaşık Pil Şarj Süresi

Pil Takımı	Şarj Etme Süresi
BN-VG107E (Sağlanan)	1 s 50 d
BN-VG114E	2 s 30 d
BN-VG121E	3 s 30 d


- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur. (Pil takımını yenisi ile değiştirin.)

* Şarj zamanı, birim 25°C'de kullanıldığı zamandır.

Eğer pil takımı, 10°C - 35°C'lik oda sıcaklığı aralığı dışında şarj edilirse, şarj işlemi daha uzun zaman alabilir ya da hiç başlamayabilir. Kaydedilebilir ve oynatılabilir süre, düşük ısıda çalıştırma gibi bazı kullanım koşulları altında kısalabilir.

"Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)" (☞ sayfa17)

Tutuş Ayarlaması

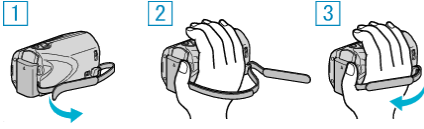


- ① Tutuş kayışını ters çevirin.
- ② Kayışın uzunluğunu ayarlayın.
- ③ Tutuş kayışını sıkılaştırın.

UYARI:


- Tutuş kayışını düzgün şekilde sıkılaştırdığınızdan emin olun. Eğer kayış gevşek ise, bu birim düşebilir ve yaralanmalara ya da hasarlara neden olabilir.

El Kayışının Kullanılması

El kayışını kullanırken, onu bileğinizin etrafında ilmek yapın.

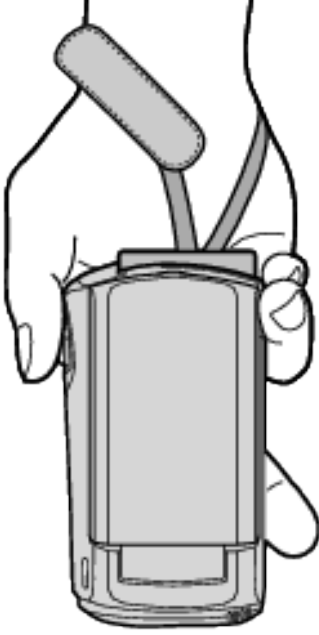


Kayışın çıkarılması

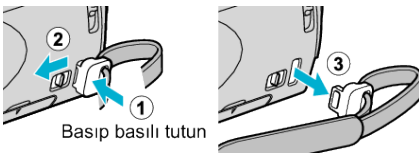

- ①'e basıyorken, ②'yi çekip ve kayışı çıkarın.

Kayışın Takılması

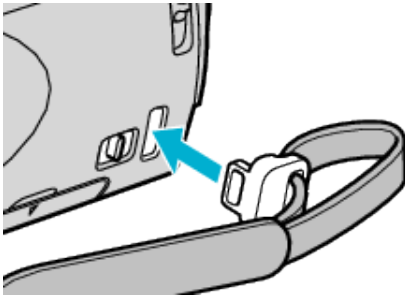


Yerine tam olarak oturuncaya kadar onu sıkıca içeri itin.


Bir SD Kartın Takılması

Kayıt işleminden önce ticari olarak mevcut bir SD kart takın.
"Kullanılabilir SD Kartı Türleri" (sayfa13)
"Yaklaşık Video Kayıt Süresi" (sayfa30)


1 LCD monitörü kapatın.

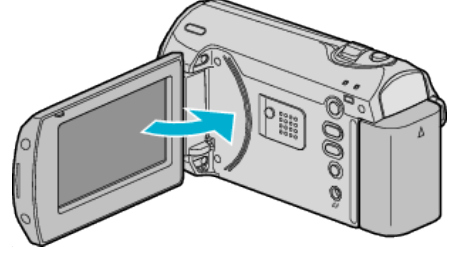

2 Yuva kapağını açın.

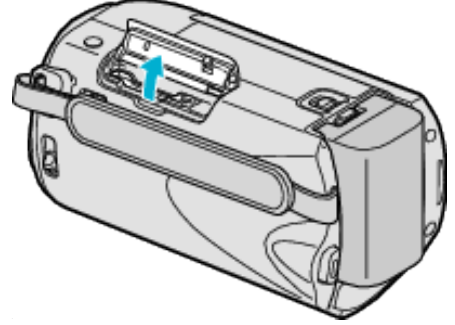

3 Bir SD kart takın.

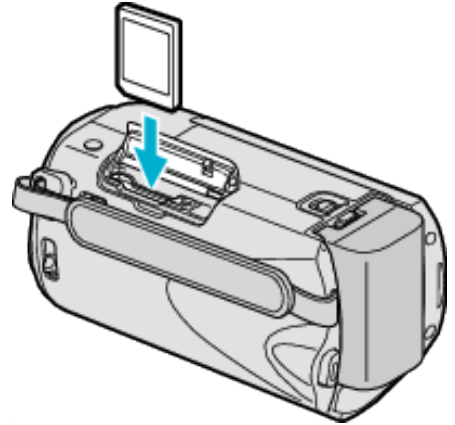

- Etiket dışa bakacak şekilde yerleştirin.

Uyarı

- Kartı yanlış yönde yerleştirmeden emin olun. Bu, birim ve kartın zarar görmesine neden olabilir.
- Kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.
- Bir SD kartının yerleştirildiğinden emin olun. Kayıtlar, herhangi bir SD kart takılı olmadan gerçekleştirilemez.
- Bir SD kart takırken metal temas alanı üzerine dokunmayın.


NOT:

- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, "SD KARTI FORMATLA"yı kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.

"SD KARTI FORMATLA" (sayfa62)

Kartın Çıkarılması

SD kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

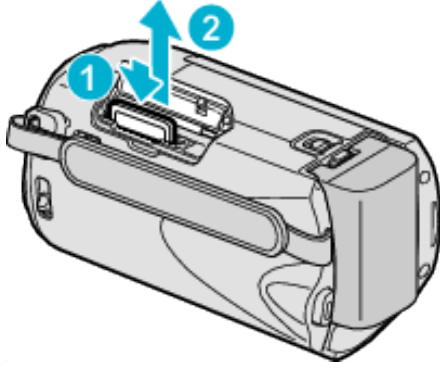

Kullanılabilir SD Kartı Türleri

Aşağıdaki SD kartlar bu kaydedici kamera üzerinde kullanılabilir. İşlemler, aşağıdaki üreticilerin SD kartları üzerinde onaylanır.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk
- ATP

SDHC Kart



- Sınıf 4 veya daha üst sürümleri ile uyumlu bir SDHC kartı (4 GB ila 32 GB) kullanın.


NOT:

- Yukarıda belirtilenlerin dışındaki kartların kullanılması, başarısız kayıt işlemine ya da veri kaybına yol açabilir.
- Sınıf 4 ve Sınıf 6'nın, veri okuma ya da yazma esnasında sırasıyla en az 4 MB/s ve 6 MB/s'lik bir aktarım hızına sahip olması garanti edilir.

Saat Ayarı


"TARİH/SAAT AYARLAYINI!" ekranı, satın alındıktan sonra ilk kez bu birim açıldığında, uzun süreyle kullanılmadığında ya da saat henüz ayarlanmamış ise belirir. Kayıttan önce saati ayarlayın.

1 LCD monitörü açın.

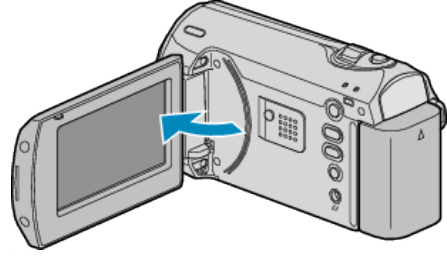

- Bu birim açılır.
- LCD monitörü kapatıldığında, birim kapanır.


2 ZOOM/SELECT kolu ile "EVET,"'yı seçin ve OK üzerine basın.

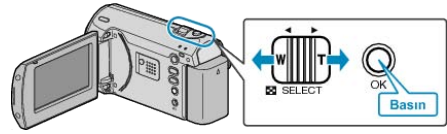

3 Tarih ve saati ayarlayın.



- Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı sırasıyla ayarlamak için +/- düğmesini kullanın.
- +: Sayıyı artırır.
- -: Sayıyı azaltır.

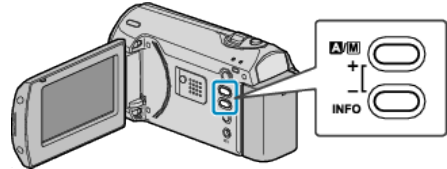

- İmleci hareket ettirmek için ZOOM/SELECT'i kullanın.
- Tarih ve saati ayarladıktan sonra, OK üzerine basın.

4 +/- düğmesi ile yaşadığınız bölgeyi seçip OK üzerine dokunun.



- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- Seçilen bölgenin rengi değiştikten sonra OK üzerine basın.

NOT:

- Saat daha sonra yeniden ayarlanabilir.
- "Saatin Yeniden Ayarlanması" (☞ sayfa14)
- Yurtdışında bu birimi kullanıyorken, onu kayıt için yerel saate ayarlayabilirsiniz.

"Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması" (☞ sayfa16)


- Yeniden oynatma modu esnasında saat göstergesini açabilir ya da kapatabilirsiniz.

"EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (☞ sayfa54)


Saatin Yeniden Ayarlanması

Menüden "SAAT AYARI," ile saati ayarlayın.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

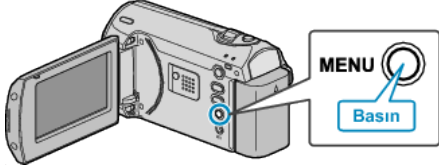

2 ZOOM/SELECT kolu ile "SAAT AYARI,"yı seçin ve OK üzerine basın.

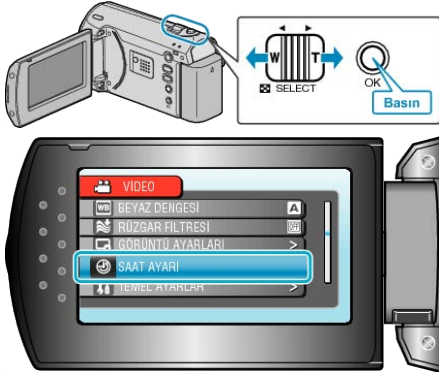


3 "SAAT AYARI,"nı seçip OK üzerine basın.



4 Tarih ve saati ayarlayın.



- Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı sırasıyla ayarlamak için +/- düğmesini kullanın.
- +: Sayıyı artırır.
- : Sayıyı azaltır.

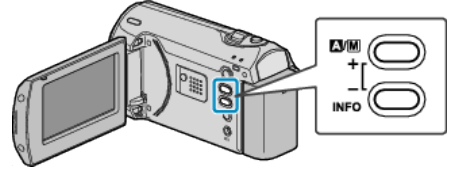

- İmleci hareket ettirmek için ZOOM/SELECT'i kullanın.
- Tarih ve saati ayarladıktan sonra, OK üzerine basın.

5 +/- düğmesi ile yaşadığınız bölgeyi seçip OK üzerine dokunun.




- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- Seçilen bölgenin rengi değiştikten sonra OK üzerine basın.


Ekran Dilinin Değiştirilmesi

Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

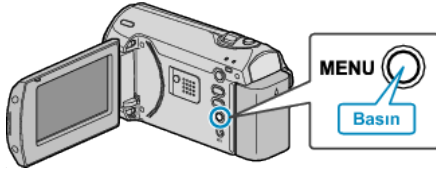

2 ZOOM/SELECT kolu ile "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"yı seçin ve OK üzerine basın.

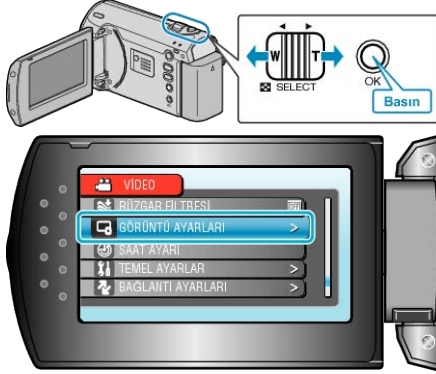

3 "LANGUAGE,"nı seçip OK üzerine basın.



4 İstediğiniz dili seçip OK üzerine basın.

Bu Birimin Tutulması

Bu birimi tutuyorken, kamera titremesini önlemek için dirseklerinizi kendi tarafınıza yakın tutun.



UYARI:

- Nakliye sırasında bu birimi düşürmemeye dikkat edin.
- Bu birim çocuklar tarafından kullanılıyorken velilerin yakın dikkat göstermesi gereklidir.


NOT:

- Eğer kamera titremesi aşırı düzeyde ise, dijital görüntü sabitleyicisini kullanın.

"DİJİTAL GÖR. STABİL." (📖 sayfa50)

Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi

Bu kaydedici kamera üçayaklı bir sehpa üzerine monte edilebilir. Bu, kamera titremesini önlemeye ve aynı konumdan kayıt yapmada yararlıdır.

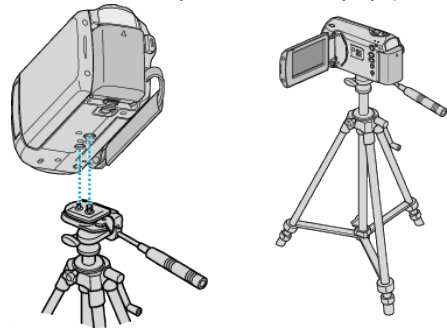

- Bu birimin düşmesini önlemek için, üçayaklı sehpanın montaj vida deliklerini ve birim üzerindeki konumlandırma deliklerini dikkatlice kontrol ediniz ve tam olarak sıkıştırılana kadar vidaları döndürünüz.

UYARI:

- Eğer bu birim düşecek olursa meydana gelecek olan yaralanmaları ve hasarları önlemek için, kullanılacak üçayaklı sehpa talimat kılavuzunu okuyun ve onun sıkıca takıldığından emin olun.

NOT:

- Kamera titremesine yol açabilecek koşullarda kayıt yapıyorken üçayaklı sehpa kullanılması tavsiye edilir (örneğin, karanlık yerlerde ya da telefoto ucuna zum yapıldığında).
- Kayıt için üçayaklı sehpa kullanıyorken "DİJİTAL GÖR. STABİL.,"ı "KAPAT," ya ayarlayın.

"DİJİTAL GÖR. STABİL." (📖 sayfa50)

Bu Birimin Yurtdışında Kullanılması

Güç kaynağı fişi şekli ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterir.

Pil takımı şarj etmek için, bu çıkış şekli ile eşleşen bir çevirici fişe gerek-
sinmeniz vardır.

"Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi" (☞ sayfa16)

"SAAT AYARI,"nın "BÖLGE AYARI,"nda nereye seyahat edeceğini seçip
tarih ve saat gösterimini yerel saate değiştirin.

"Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması" (☞ sayfa16)

"SAAT AYARI,"nın "GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI," içinde "AÇIK," se-
çildiğinde, zaman 1 saat ileriye ayarlanır.

"Yaz Saatine Ayarlama" (☞ sayfa17)

Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi

Güç kaynağı fişi şekli ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterir.

Pil takımı şarj etmek için, bu çıkış şekli ile eşleşen bir çevirici fişe gerek-
sinmeniz vardır.

A	B	BF	C	O


North America	Europe	Oceania	Middle East
United States A	Iceland C	Australia O	Israel C
Canada A	Ireland C	Guam A	Iran C
Mexico A	United Kingdom B BF	Tahiti C	Kuwait B C
Asia	Italy C	Tonga O	Jordan B BF
India B C BF	Austria C	New Zealand O	
Indonesia C	Netherlands C	Fiji O	
Singapore B BF	Canary Islands C	Latin	
Sri Lanka B C BF	Greece C	Algeria A B BF C	
Thailand A BF C	Switzerland C	Egypt B BF C	
South Korea A C	Argentina BF C O	Guinea C	
China A B BF C O	Colombia A	Kenya B C	
Japan A	Jamaica A	Zambia B BF	
Nepal C	Chile B C	Tanzania B BF	
Pakistan B C	Haiti A	Republic of South Africa	
Bangladesh C	Panama A	B C BF	
Philippines A BF O	Bahamas A	Mozambique C	
Vietnam A C	Puerto Rico A	Morocco C	
Hong Kong Special	Brazil A C		
Administrative Region B BF	Venezuela A		
Macau Special	Poland B C		
Administrative Region B C	Portugal B C		
Malaysia B BF C	Romania C		

Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması


"SAAT AYARI,"nın "BÖLGE AYARI,"nda nereye seyahat edeceğini seçip
tarih ve saat gösterimini yerel saate değiştirin.

Geziden döndükten sonra bölge ayarlarını geri yükleyin.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

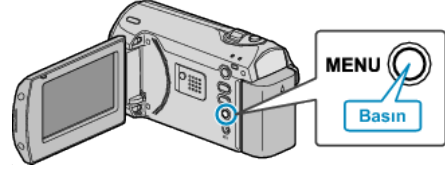


2 ZOOM/SELECT kolu ile "SAAT AYARI,"yı seçin ve OK üzerine basın.

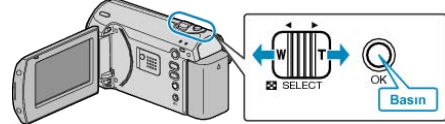

3 "BÖLGE AYARI,"nı seçip OK üzerine basın.



4 +/- düğmesi ile yaşadığınız bölgeyi seçip OK üzerine dokunun.

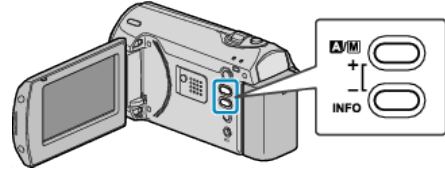

• Şehir adı ve saat farkı görüntülenir.


NOT:

- "BÖLGE AYARI,"nın ayarlanması, saat zamanını saat farkına göre değiştirir.
Ülkenize geri döndükten sonra, orijinal saat ayarlarına geri döndürmek için başlangıçta ayarlanmış olduğunuz bölgeyi yeniden seçin.


Yaz Saatine Ayarlama

"SAAT AYARI,"nın "GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI," içinde "AÇIK," seçildiğinde, zaman 1 saat ileriye ayarlanır.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

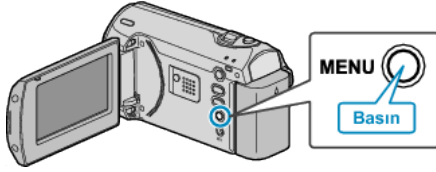


2 ZOOM/SELECT kolu ile "SAAT AYARI,"yı seçin ve OK üzerine basın.

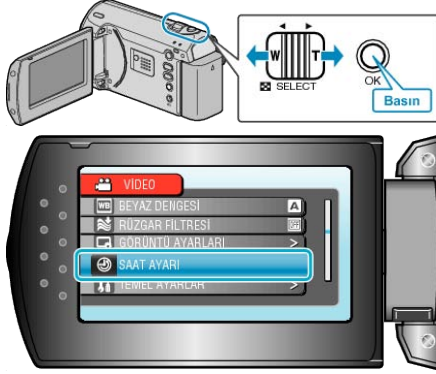

3 "GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI,"nı seçip OK üzerine basın.



4 +/- düğmesi ile yaz saatini seçip OK üzerine basın.

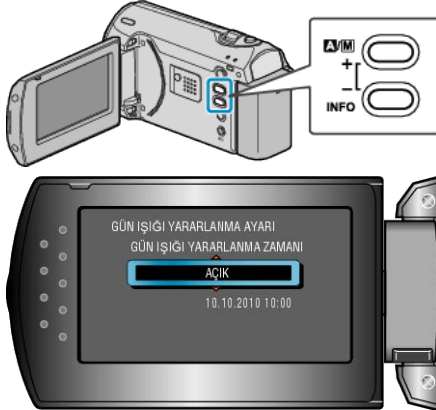

NOT:

- Yaz saati nedir?
Yaz saati uygulaması, yaz aylarında belirli bir süre için saati 1 saat ileri ayarlama sistemidir.
Çoğunlukla Batılı ülkelerde kullanılır.
- Geziden döndükten sonra bölge ayarlarını geri yükleyin.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

İsteğe bağlı pil takımını kullanarak uzun süreyle kayıt yapabilirsiniz.

Ürün Adı	Tanımlama
Pil Takımı - BN-VG107E - BN-VG114E - BN-VG121E	Bu birim ile gelen pil takımından daha uzun bir kayıt süresi sağlar. Ayrıca yedek bir pil takımı olarak da kullanılabilir.
Pil Şarj Aleti AA-VG1	Bu birimi kullanmaksızın pil takımını şarj etmeyi olanaklı kılar.

NOT:

- Daha fazla bilgi için, kataloğa bakınız.
- BN-VG107E, bu kaydedici kamera ile gelenle aynı pil takımındır.
- Bu birimi bir DVD yazara takarak dosya kopyalama, desteklenmiyor.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)


Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG107E (Sağlanan)	50 d	1 s 30 d
BN-VG114E	1 s 40 d	3 s 5 d
BN-VG121E	2 s 35 d	4 s 40 d

- Yukarıdakiler, "MONİTÖR ARKA IŞIK," "STANDART," konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir.
(Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur.
(Pil takımını yenisi ile değiştirin.)

Otomatik Modda Videoların Çekilmesi


Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.

1 LCD monitörü açın.

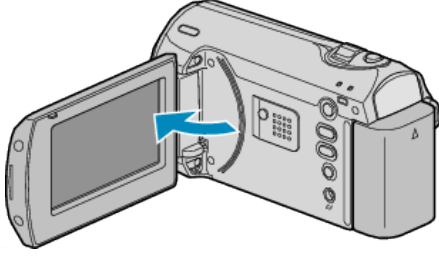


- Bu birim açılır.
- Eğer kapalı ise mercek kapağını açın.

2 Kayıt modunun Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

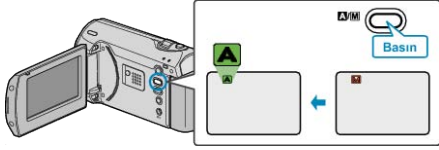


- Eğer mod Elle konumunda ise, **A/M** düğmesi üzerine basın. Her basışta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

3 Kayıt işlemini başlatın.

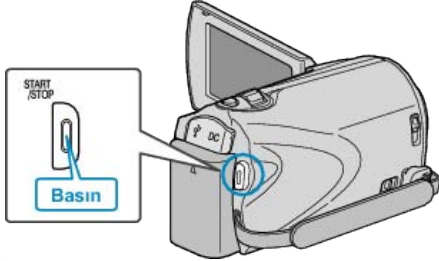

- Durdurmak için yeniden basın.

Video Kaydı Esnasındaki Göstergeler

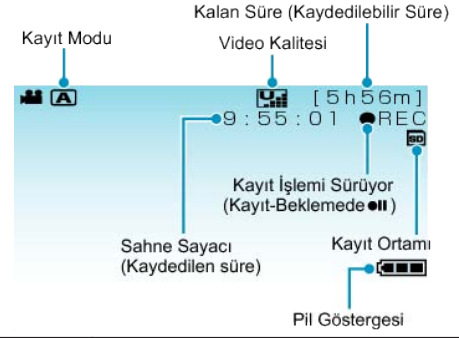

Gösterim İkonu	Tanımlama
Kayıt Modu	Kayıt modunu A (Otomatik) ve M (Elle) arasında değiştirmek için A/M düğmesine basınız.
Video Kalitesi	Kayıt menüsünde seçilen "VIDEO KALİTESİ," ayarının ikonunu görüntüler. "VIDEO KALİTESİ" (↗ sayfa49)
Kalan Süre (Kaydedilebilir Süre)	Video kaydı için kalan zamanı görüntüler.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Video kaydı devam ediyorken belirir.
Kayıt-Beklemede	Video kaydı duraklatılıyorken belirir.
Sahne Sayacı (Kaydedilen süre)	O anda kaydedilmekte olan video için geçen süreyi görüntüler.
Kayıt Ortamı	Videoların kaydedildiği ortamın ikonunu görüntüler.
Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, BİLGİ düğmesine basarak görüntülenebilir. "Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (↗ sayfa30)

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- Kayıt için en boy oranı 16:9 ve 4:3 arasında değiştirilebilir.
- "GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ" (☞ sayfa51)
- "HIZLI BAŞLATMA,"AÇIK,"a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.
- "HIZLI BAŞLATMA" (☞ sayfa59)
- "OTOM. KAPANMA,"AÇIK,"a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırıldığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)
- "OTOM. KAPANMA" (☞ sayfa58)

UYARI:

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Video kaydı devam ediyorken erişim lambası yanar. Lamba yanık iken pil takımı, AC adaptör ya da SD kartı çıkarmayın.
- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın
Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.


NOT:

- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.
- Çekimi başlatmadan önce ortam içinde kalan kayıt süresini kontrol edin. Eğer yeterli alan yok ise, verileri bir PC veya diske taşıyın (kopyalayın).
- Kayıt sonrasında kopyaları olmayı unutmayın!
- Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur. (Kaydı yeniden başlatmak biraz zaman alabilir.)
- Uzun kayıtlar için, eğer boyutu 4 GB'ı aşarsa dosya iki ya da daha fazla dosyaya bölünür.
- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz.

Yakınlaştırma

Görüş açısı yakınlaştırmayı kullanarak ayarlanabilir.

- Daha geniş görüş açısını çekmek için W ucunu (geniş açı ucunu) kullanın.
- Çekim için süreyi büyütmede T ucunu (telefoto ucunu) kullanın.

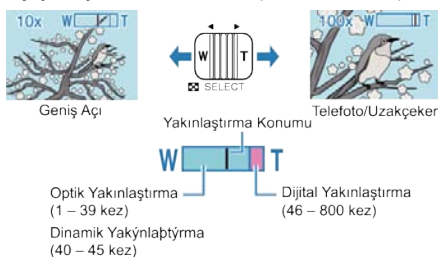

NOT:


- Dinamik yakınlaştırmayı kullanarak görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma alanını genişletebilirsiniz.
- Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyütüldüğünden görüntü damarlı olur.
- Yakınlaştırma oranı değiştirilebilir.

"ZOOM" (☞ sayfa49)

Elle Kayıt


Parlaklık ve örtücü hızı gibi ayarları, elle modunu kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1 Elle kayıt modunu seçin.

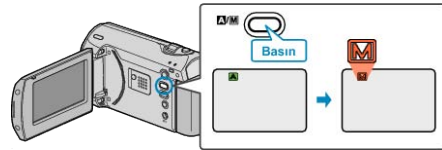

- Her basışta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

2 Kayıt işlemini başlatın.

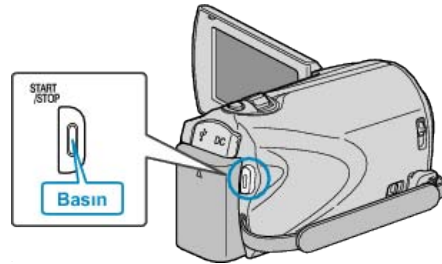

- Durdurmak için yeniden basın.

NOT:

- Elle ayarlar içinde sadece elle modunda görüntülenir.

Elle Kayıt Menüsü

Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir.


Ad	Tanımlama
GÖRÜNÜM SEÇ	Çekim koşullarına uygun kayıtlar kolayca yerine getirebilir. "Sahne Seç" (☞ sayfa20)
FOCUS	Eğer süje otomatik olarak odaklanmış değilse, elle odağı kullanın. "Odağın Elle Ayarlanması" (☞ sayfa21)
PARLAKLIĞI AYARLA	- Ekran üzerindeki genel/toplam parlaklık ayarlanabilir. - Karanlık ya da aydınlık bir yerde kayıt yapıyorken kullanın. "Parlaklığın Ayarlanması" (☞ sayfa22)
DİYAFRAM HIZI	- Örtücü hızı ayarlanabilir. - Hızlı hareket eden bir süreyi çekiyorken ya da süjenin hareketini vurgulamak için bunu kullanın. "Örtücü Hızı'nın Ayarlanması" (☞ sayfa23)
BEYAZ DENGESİ	- Ekran üzerindeki genel renk ayarlanabilir. - Ekran üzerinde renk gerçek renkten farklı görüldüğünde, bunu kullanın. "Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (☞ sayfa24)
ARKA IŞIK KOMP.	- Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. - İşığa karşı çekim yapıyorken bunu kullanın. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (☞ sayfa25)
FOTOMETRİ ALANI	Belirlenen bir bölgenin parlaklığı standart olarak ayarlanabilir. "Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (☞ sayfa26)

TELE MACRO	Bunu süjenin yakın plan (makro) çekimlerini almada kullanın. "Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (sayfa 26)
------------	---


Sahne Seç

Sıkça karşılaşılan yaygın sahneler en uygun ayarlar ile kaydedilebilir.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

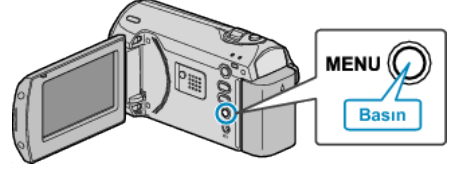

2 ZOOM/SELECT kolu ile "MANUEL AYAR,"yı seçin ve OK üzerine basın.

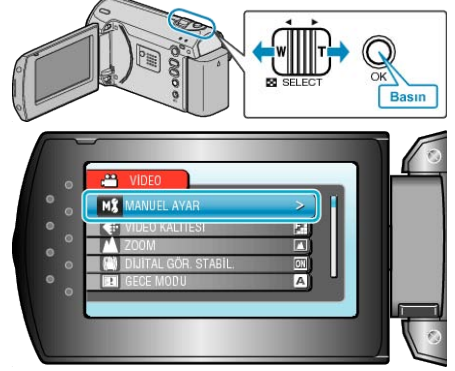

3 "GÖRÜNÜM SEÇ,"nı seçip OK üzerine basın.



4 Sahneyi seçip OK üzerine basın.



• Ayarlamadan sonra, MENU üzerine basın.


* Görüntü sadece bir gösterimdir.

Ayar	Efekt
GECE	Etraf karanlık iken otomatik olarak kazancı artırır ve sahneyi aydınlatır. Kamera titremesini önlemek için, bir üç ayaklı sehpa kullanın. OFF ON
AKŞAMÜSTÜ	Gece sahnelerini doğal olarak yakalar. OFF ON
PORTRE	Resimdeki kişileri çıkarmak için arkaplanı bulanıklaştırır. OFF ON
SPOR	Her tekli kare içinde hızlı hareket eden süjeleri berrak şekilde yakalar. OFF ON
KAR	Güneşli bir günde kar sahnelerinin kaydını yapıyorken, süjenin çok karanlık görünmesini engeller. OFF ON
SPOT_IŞIĞI	İnsan süjenin ışık altında çok parlak görünmesini önler. OFF ON



Odağın Elle Ayarlanması

Odak "OTOMATİK," içinde net değilse ya da elle odaklama isteniyorsa, buna ayarlayın.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

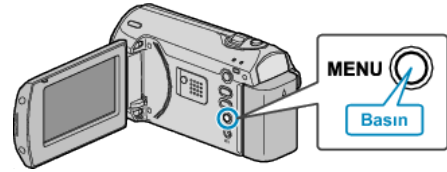

2 ZOOM/SELECT kolu ile "MANUEL AYAR,"'yı seçin ve OK üzerine basın.

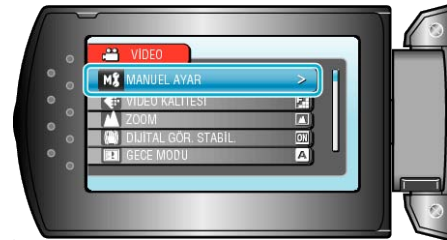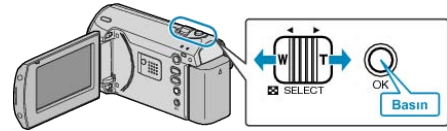

3 "FOCUS,"'nı seçip OK üzerine basın.



4 "MANÜEL,"'nı seçip OK üzerine basın.



5 Odağı +/- düğmesi ile ayarlayın.



- Uzaktaki bir süjeye odaklanmak için + üzerine basın.
- Yakındaki bir süjeye odaklanmak için - üzerine basın.

6 Onaylamak için, OK üzerine basın.




NOT:

- Bu telefoto (T) ucunda odaklı bir süje, geniş aç (W) ucuna uzaklaştırıldığında odak içinde kalır.


Parlaklığın Ayarlanması

Tercih ettiğiniz düzeye parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

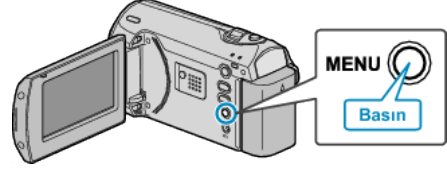

2 ZOOM/SELECT kolu ile "MANUEL AYAR,"yı seçin ve OK üzerine basın.

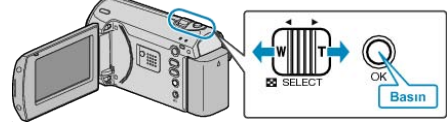

3 "PARLAKLIĞI AYARLA,"nı seçip OK üzerine basın.



4 "MANÜEL,"nı seçip OK üzerine basın.



5 +/- düğmesi ile parlaklık değerini seçin.



- Video kaydı esnasında denkleştirme aralığı: -6 ila +6
- Parlaklığı artırmak için + üzerine basın.
- Parlaklığı azaltmak için - üzerine basın.


6 Onaylamak için, OK üzerine basın.




Örtücü Hızı'nın Ayarlanması

Süjenin türüne uygun düşen örtücü hızını ayarlayabilirsiniz.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

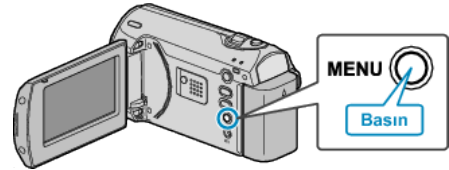

2 ZOOM/SELECT kolu ile "MANUEL AYAR,"yı seçin ve OK üzerine basın.

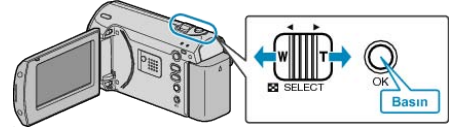

3 "DİYAFRAM HIZI,"nı seçip OK üzerine basın.



4 "MANÜEL,"nı seçip OK üzerine basın.



5 +/- düğmesi ile örtücü hızını seçin.



- Örtücü hızı, 1/2 ila 1/4000 arasında ayarlanabilir.
- Örtücü hızını artırmak için + üzerine basın.
- Örtücü hızını azaltmak için - üzerine basın.


6 Onaylamak için, OK üzerine basın.




Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması

Işık kaynağına uydurmak için renk tonunu ayarlayabilirsiniz.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

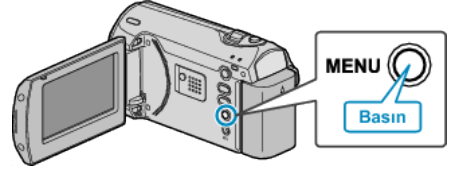

2 ZOOM/SELECT kolu ile "MANUEL AYAR,"yı seçin ve OK üzerine basın.

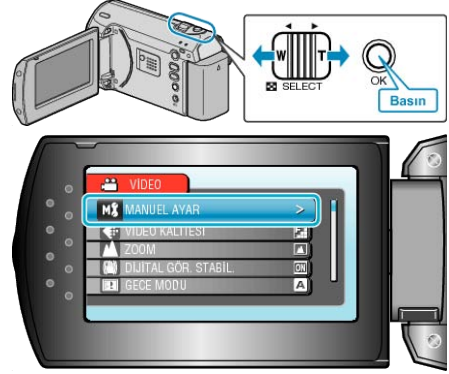

3 "BEYAZ DENGESİ,"nı seçip OK üzerine basın.



4 Beyaz dengesini ayarını seçip OK üzerine basın.



Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	Doğal renklere otomatik olarak ayarlar.
MBD	Doğal olmayan renkler sorunu giderilmediğinde bunu kullanın.
GÜNEŞLİ	Güneşli bir günde açık havada çekim yapıyorken buna ayarlayın.
BULUTLU	Bulutlu bir günde ya da bir gölge içinde çekim yapıyorken buna ayarlayın.
HALOJEN	Bir video ışığı gibi aydınlatma altında çekim yapıyorken buna ayarlayın.


MBD'in Kullanılması

- 1 Merceğin önüne düz bir beyaz kağıt tutun, böylece beyaz kağıt ekranı doldurur.
- 2 "MBD,"yi seçip OK üzerine basmaya devam edin.
 - İmleç yanıp söner.
- 3 Menü kaybolduktan sonra OK'ı serbest bırakın.


Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması

Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltebilirsiniz.

- 1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

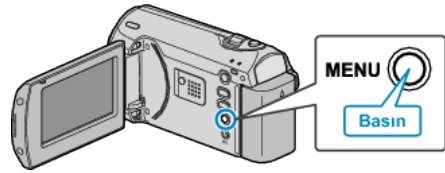

- 2 ZOOM/SELECT kolu ile "MANUEL AYAR,"yı seçin ve OK üzerine basın.

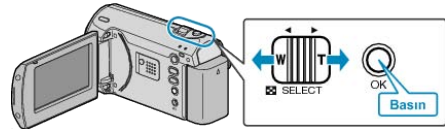

- 3 "ARKA IŞIK KOMP.,"nı seçip OK üzerine basın.




- 4 "AÇIK,"nı seçip OK üzerine basın.




Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması

Belirlenen bir bölgenin parlaklığını standart olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menüye görüntülemek için MENU üzerine basın.

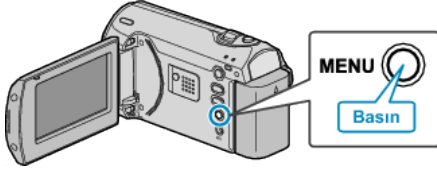

- 2 ZOOM/SELECT kolu ile "MANUEL AYAR,"yı seçin ve OK üzerine basın.

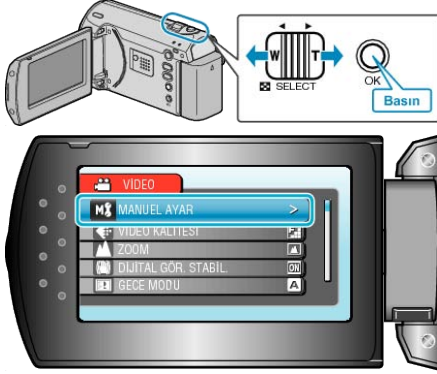


- 3 "FOTOMETRİ ALANI,"nı seçip OK üzerine basın.



- 4 "SPOT,"nı seçip OK üzerine basın.



- "SPOT," seçildiğinde, +/- düğmelerine basarak noktasal çerçevenin konumunu seçiniz. Seçtikten sonra, onaylamak için OK üzerine basın.

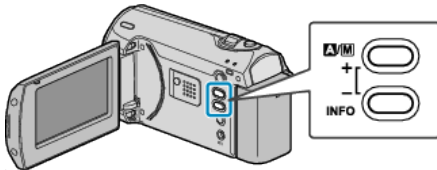


Yakın Plan Çekimlerin Alınması

Tele makro işlevini kullanarak bir süjenin yakın plan çekimini yapabilirsiniz.




* Görüntü sadece bir göstergidir.

- 1 Menüye görüntülemek için MENU üzerine basın.

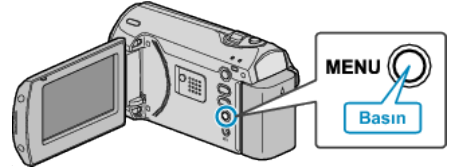

- 2 ZOOM/SELECT kolu ile "MANUEL AYAR,"yı seçin ve OK üzerine basın.

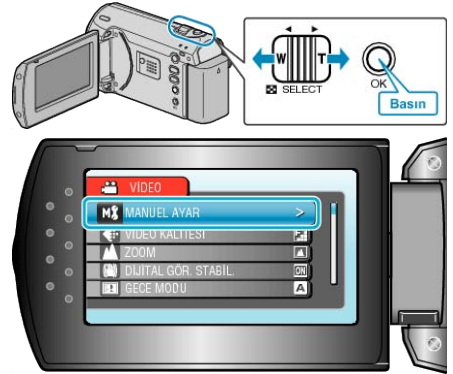

- 3 "TELE MACRO,"nı seçip OK üzerine basın.



- 4 "AÇIK,"nı seçip OK üzerine basın.



Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Telefoto (T) ucunda 1 metreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. Geniş açı (W) ucunda 5 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.
AÇIK	Telefoto (T) ucunda 50 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. Geniş açı (W) ucunda 5 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.

UYARI:


- Yakın plan çekimler alırken, TELE MAKRO'yu "KAPAT," konumuna ayarlayın.
Aksi takdirde, görüntü bulanık olabilir.

Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)


Bu işlev, uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir.

Bu, bir çiçek tomurcuğunun açması gibi gözlemleri yapmada yararlıdır.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

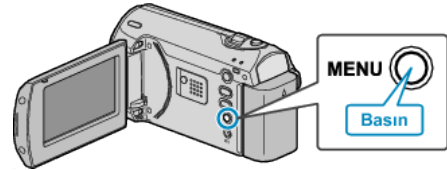

2 ZOOM/SELECT kolu ile "ZAMAN ARALIKLI KAYIT,"'yı seçin ve OK üzerine basın.

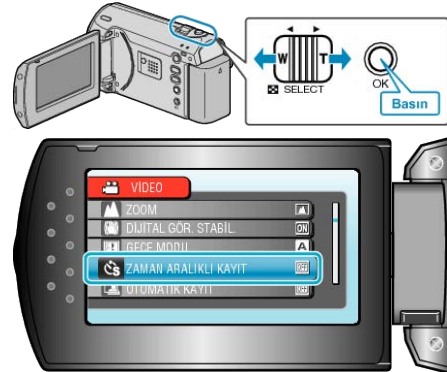


3 Bir kayıt aralığı (1-80 saniye) seçip OK üzerine basın.




- Saniye sayısı arttıkça, kayıt aralığı da uzar.

4 Kayıt işlemini başlatın.

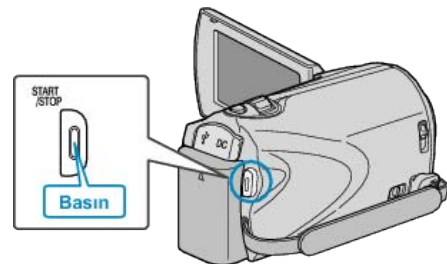

- Bir çerçeve/kare, seçilen dönemin aralıklarında alınır.
- Kayıt aralığı "20 SANİYELİK ARALIK,"'na ya da daha yukarısına ayarlandığında, bu birim; kayıtlar arasında güç tasarrufu moduna geçer. Kayıt yapılacak bir sonraki noktada, güç tasarrufu modu otomatik olarak kapatılır ve kayıt işlemi otomatik olarak başlar.
- Durdurmak için START/STOP düğmesine yeniden basın.

Hızlandırılmış Kayıt Esnasındaki Göstergeler

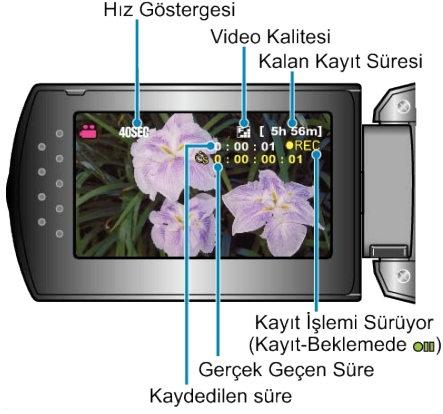

Gösterim	Tanımlama
Hız Göstergesi	Ayarlanmış kayıt aralığını görüntüler.
Video Kalitesi	Ayarlanmış video kalite ikonunu görüntüler.
Kalan Kayıt Süresi	O anda seçilmiş olan video kalitesi ile kaydetmek için bırakılan kalan süre.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Video kaydı devam ediyorken belirir. Güç tasarrufu modunda iken yanıp söner.
Kayıt-Beklemede	Video kaydı duraklatılıyorken belirir.
Gerçek Geçen Süre	Kayıt başladıktan sonra gerçek geçen süreyi görüntüler.
Kaydedilen süre	Videonun gerçek kayıt yapılan süresini görüntüler. Kayıt süresi, çerçevelerin/karelerin birimleri cinsinden artar.

Hızlandırılmış Çekim Ayarı

Saniye sayısı arttıkça, kayıt aralığı da uzar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
1 SANİYELİK ARALIK	1 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 30 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
2 SANİYELİK ARALIK	2 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 60 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
5 SANİYELİK ARALIK	5 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 150 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
10 SANİYELİK ARALIK	10 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 300 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
20 SANİYELİK ARALIK	20 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 600 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
40 SANİYELİK ARALIK	40 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 1.200 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
80 SANİYELİK ARALIK	80 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 2.400 kez daha hızlı yeniden oynatılır.

UYARI:

- Hızlandırılmış kayıt esnasında ses kaydedilemez.
- Yakınlaştırma ve görüntü sabitleyicisi, hızlandırılmış çekimde mevcut değildir.
- Kayıt işlemi "0:00:00:17"den daha az kaydedilmiş süre ile durdurulduğunda, video kaydedilmez.

NOT:

- Hızlandırılmış kayıt ayarları, güç kaynağı kapatıldığında bile kaydedilir. Güç açıldığında, "HIZLANDIRILMIŞ ÇEKİM" ibaresi ekranda görünür.
- Kayıt işlemi, başlatıldıktan 99 saat sonra otomatik olarak durur.
- Uzun aralıklara zaman aralıklı/hızlandırılmış kayıtlar için bir üçayaklı sehpa ve AC adaptörü kullanın. Ayrıca odağı ve beyaz dengesini elle sabitlemeniz de tavsiye edilir.

"Üçayaklı Sehpasının Monte Edilmesi" (📖 sayfa15)

"Odağın Elle Ayarlanması" (📖 sayfa21)

"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (📖 sayfa24)


Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)

Bu işlev, LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içindeki süjenin hareketinde (parlaklık) değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak kayıt yapmasını olanaklı kılar. (OTOMATİK KAYIT)


1 Süjeye göre resmi oluşturun.

• Yakınlaştırma, vb. ile görüş açısını ayarlayın.

2 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

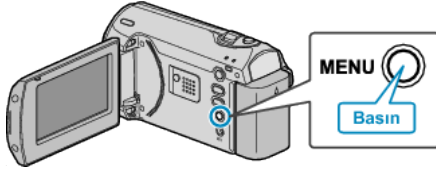

3 ZOOM/SELECT kolu ile "OTOMATİK KAYIT,"'yı seçin ve OK üzerine basın.

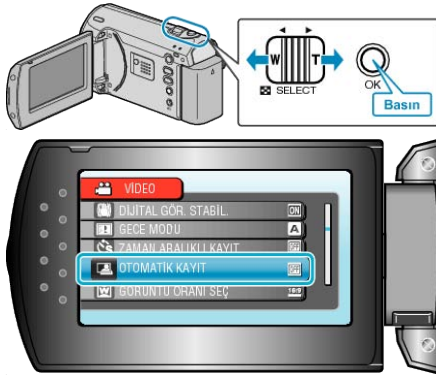

4 "AÇIK,"'nı seçip OK üzerine basın.



5 Kırmızı kare içindeki süje hareket ettiğinde kayıt otomatik olarak başlar.



- Kırmızı bir kare, menü ekranı kaybolduktan 2 saniye sonra belirir.
- Video kayıt için, kare/çerçeve içindeki süjede hala hareketlilik var iken (parlaklıkta değişiklikler) kayıt işlemi devam eder. Kırmızı kare içindeki süjede artık hareketlilik olmadığında (parlaklıkta değişiklikler) kayıt işlemi 5 saniye içinde durur.
- Video kaydını elle durdurmak için, START/STOP düğmesine basınız. Bununla birlikte, OTOMATİK KAYIT ayarı; video kaydı durdurulduktan sonra bile AÇIK konumda kalır, kırmızı kare içinde süjenin hareketleri (parlaklıkta değişiklikler) saptandığında kayıt işlemi yeniden başlar. OTOMATİK KAYIT işlemini iptal etmek için, "KAPAT,"'ya ayarlayın.

UYARI:

- Kullanılır yegane elle kayıt ayarı "TELE MACRO,"dur. Kalanların tümü "OTOMATİK,"ya ayarlanır.
- Dijital yakınlaştırma ve görüntü sabitleyicisi; OTOMATİK KAYIT ayarlandıktan sonra kullanılabilir değildir.
- OTOMATİK KAYIT, ZAMAN ARALIKLI KAYIT ile birlikte kullanılamaz. Her ikisi ayarlandığında, öncelik ZAMAN ARALIKLI KAYIT işlemine verilir.
- "VIDEO KALİTESİ," ve "GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ,"; OTOMATİK KAYIT seçildikten sonra değiştirilemez. OTOMATİK KAYIT'ı seçmeden önce onları ayarlayın.
- Otomatik güç kapatma ve güç tasarruf modları, OTOMATİK KAYIT ayarlandıktan sonra kullanılamaz.


NOT:

- Video kayıt esnasında 5 saniye süreyle herhangi bir değişiklik olmadığında kayıt durur.
- Kırmızı kare içindeki süjenin hareketleri çok hızlı ise ya da parlaklıktaki değişiklikler çok az ise, kayıt işlemi başlatılamayabilir.
- Kırmızı kare içinde hiçbir hareket olmadığında bile parlaklıktaki değişiklikler nedeniyle kayıt başlayabilir.
- Yakınlaştırma yapıyorken kayıt başlatılamaz.

Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü

SD kart üzerindeki kalan video kayıt süresini ve de kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz.

1 Kalan kayıt süresini görüntüleyin.

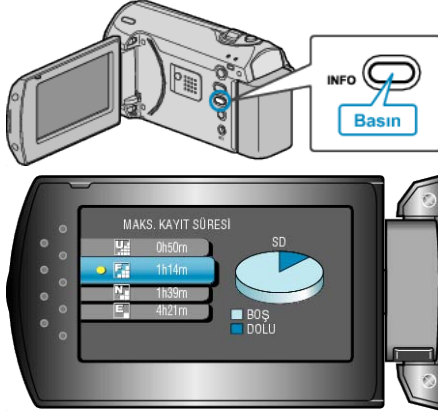

- Kalan kayıt süresi görüntüleniyorken, kalan pil gücünü görüntülemek için INFO üzerine basın.
- Gösterimden / Ekrandan çıkmak için, MENU düğmesi üzerine basın.

2 Kalan pil gücünü görüntüleyin.



- Gösterimden / Ekrandan çıkmak için, INFO düğmesi üzerine basın.
- Kalan kayıt süresini yeniden görüntülemek için, MENU düğmesi üzerine basın.
- Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmeyecektir.

NOT:

- Kalan kayıt süresi ekranından da video kalitesini değiştirebilirsiniz. ZOOM/SELECT kolu ile video kalitesini seçip OK üzerine basın.

Yaklaşık Video Kayıt Süresi

Kalite	SDHC Kart 4 GB	SDHC Kart 8 GB	SDHC Kart 16 GB	SDHC Kart 32 GB
ÇOK HASSAS	56 d	1 s 50 d	3 s 45 d	7 s 30 d
HASSAS	1 s 20 d	2 s 50 d	5 s 40 d	11 s 20 d
NORMAL	1 s 45 d	3 s 45 d	7 s 30 d	15 s
EKONOMİK	4 s 57 d	10 s	20 s	40 s

- Gerçek kayıt süresi, çekim ortamına bağlı olarak kısalabilir.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)


Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG107E (Sağlanan)	50 d	1 s 30 d
BN-VG114E	1 s 40 d	3 s 5 d
BN-VG121E	2 s 35 d	4 s 40 d

- Yukarıdakiler, "MONİTÖR ARKA IŞIK,, "STANDART,, konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir.
(Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)

Videoların Yeniden Oynatılması

Bir dizin ekranından kaydedilen videoları seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

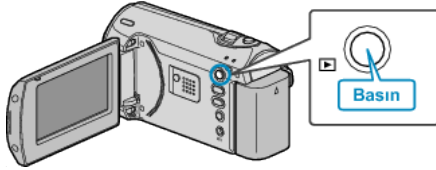

2 ZOOM/SELECT kolu ile istenen videoyu seçip yeniden oynatmayı başlatmak için OK üzerine basın.



- Yeniden oynatmayı başlatmak için START/STOP düğmesi üzerine de basabilirsiniz.
- Yeniden oynatmayı durdurmak (duraklatmak) için OK ya da START/STOP düğmesi üzerine basın.
- Duraklatılmış iken, dizin ekranına geri dönmek için ZOOM/SELECT kolunu boyunca kaydırın.

Video Yeniden Oynatma Esnasında İşlemler

İşlem Düğmesi	Çalıştırma
	Yeniden oynatır/duraklatır
	İleriye/geriye doğru arama
	Ses düzeyi ayarlaması

NOT:

- Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz. Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.


"Belirli bir Video Aranması" (👉 sayfa32)

UYARI:-

- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın
Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi


Dizin ekranı görüntüleniyorken ya da duraklatılmış iken, INFO düğmesi üzerine basın.

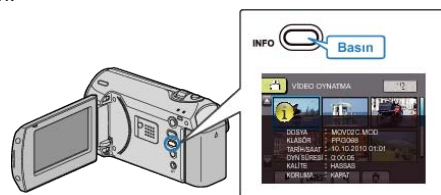


Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması

Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

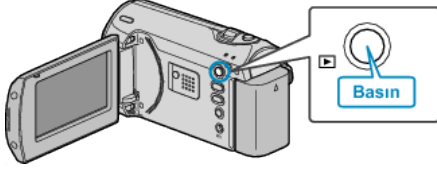

2 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

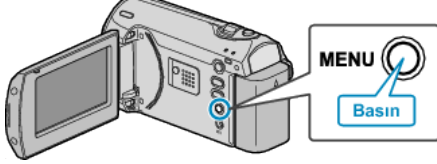

3 ZOOM/SELECT kolu ile "MPG DOSYASINI OYNAT,"'yı seçin ve OK üzerine basın.

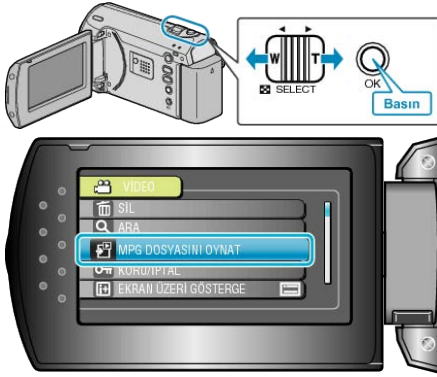

4 İstediğiniz videoyu seçip OK üzerine basın.




"Videoların Yeniden Oynatılması" (📖 sayfa31)


Belirli bir Video Aranması

Çok sayıda kaydedilmiş video olduğunda, dizin ekranından istenen dosyayı aramak zordur. İstediğiniz dosyayı bulmak için arama işlevini kullanın.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

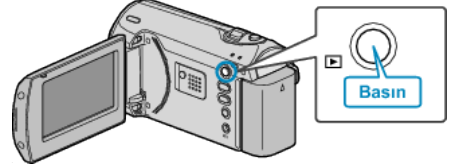

2 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

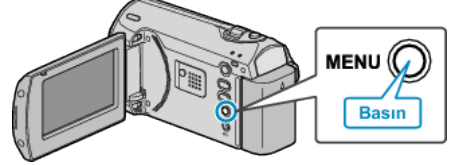

3 ZOOM/SELECT kolu ile "ARA,"'yı seçin ve OK üzerine basın.

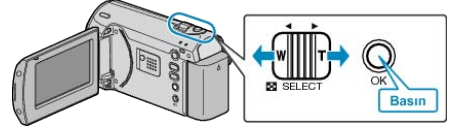

4 Bir kayıt tarihi seçip OK üzerine basın.



5 İstenen videoyu seçip yeniden oynamayı başlatmak için OK üzerine basın.



• Sadece seçilen tarihte kaydedilen videolar görüntülenir.

Bir Seçilen Tarihin Dosyalarının Silinmesi :

İstenmeyen dosyaları silmek için yeniden oynatma menüsünden "SİL,"i seçin.


"İstenmeyen Dosyaların Silinmesi" (📖 sayfa34)

TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme


Sağlanan AC kablosunu video bağlantı ucuna takarak, videolar bir TV üzerinde yeniden oynatılabilir.

- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.


1 AC adaptörü bu birime takın.

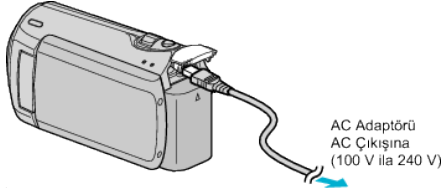


2 LCD monitörü açıp yeniden oynatma modunu seçin.

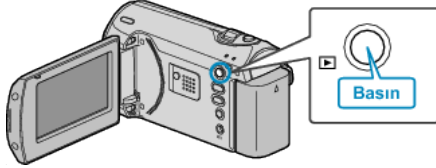

3 TV'ye takın.

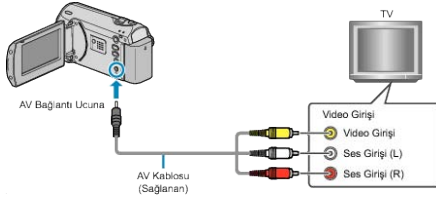

4 Girişe takılı bağlantı ucu yoluyla bu birimden geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.

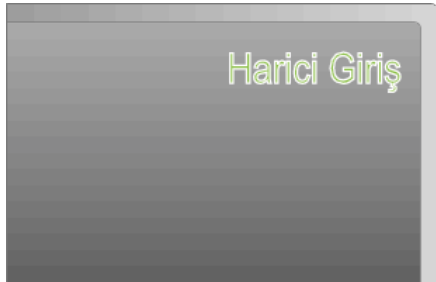

5 Bir dosyayı yeniden oynatın.



"Videoların Yeniden Oynatılması" (sayfa31)

NOT:

- Tarih/Saat gösterimi ile yeniden oynatmak için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK,"a ayarlayın. Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "TÜMÜNÜ GÖSTER," ya da "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.

"TV'DE GÖSTER" (sayfa61)

"EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (sayfa54)

- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV üreticisi ile irtibata geçin.

Görüntüler TV üzerinde düzgünce görünmüyor.	• Kablonun bağlantısını kesip yeniden takın. • Bu birimi yeniden kapatıp açın.
Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.	• Bağlantı ayarları menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞ,"nı "4:3,"e ayarlayın. "VIDEO ÇIKIŞ" (sayfa61)
Görüntüler TV üzerinde yatay olarak yansıtılıyor.	• TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.

TV üzerinde doğal olmayan görüntüler

Sorun	Eylem
-------	-------

İstenmeyen Dosyaların Silinmesi

Kayıt ortamı içinde yer azaldığında istenmeyen videoları silin. Kayıt ortamının kapasitesi dosyalar silindikten sonra geri yüklenebilir. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (☞ sayfa34)
"Seçilen Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa34)
"Tüm Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa35)

NOT:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.
- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün. "Dosyaların Korunması" (☞ sayfa36)
- PC'deki önemli dosyaları yedeklemeyi unutmayın. "Tüm Dosyaların Yedeklenmesi" (☞ sayfa40)


O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi

O anda görüntülenen dosyanın silinmesi.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

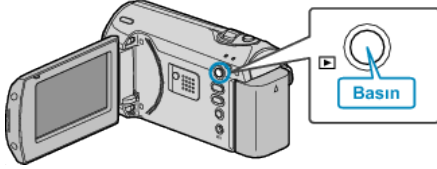

2 Menüye görüntülemek için MENU üzerine basın.

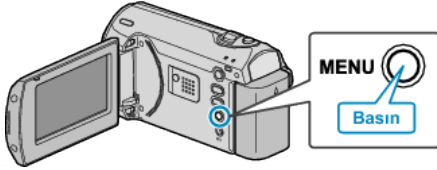

3 ZOOM/SELECT kolu ile "SİL,"yı seçin ve OK üzerine basın.

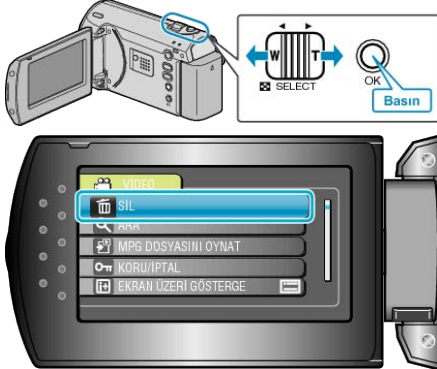

4 "MEVCUT DOSYAYI,"nı seçip OK üzerine basın.



5 Silinecek dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET,"i seçip OK üzerine basın.



- Silinecek dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için +/- düğmeleri üzerine basın.
- Sildikten sonra, MENU üzerine basın.

NOT:

- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün. "Dosyaların Korunması" (☞ sayfa36)


Seçilen Dosyaların Silinmesi

Seçilen dosyaları siler.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

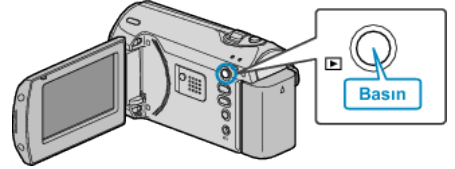

2 Menüye görüntülemek için MENU üzerine basın.

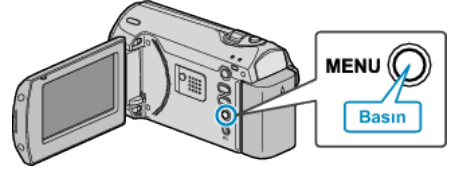

3 ZOOM/SELECT kolu ile "SİL,"yı seçin ve OK üzerine basın.

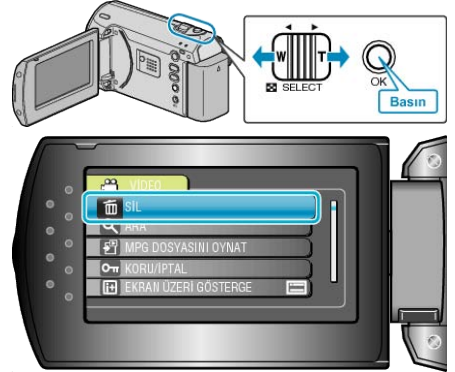

4 "DOSYA SEÇ,"nı seçip OK üzerine basın.



5 İstedığınız dosyayı seçip OK üzerine basın.



- Seçilen dosya üzerinde bir silme işareti belirir. Silme işaretini kaldırmak için, OK üzerine yeniden basın.
- Silinecek tüm dosyaları seçtikten sonra, MENU üzerine basın.

6 "YÜRÜT VE ÇIK,"nı seçip OK üzerine basın.



- Sildikten sonra, OK üzerine basın.

NOT:

- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" (🔒 sayfa36)


Tüm Dosyaların Silinmesi

Tüm dosyalar siler.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

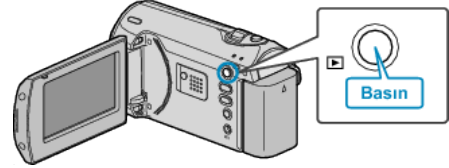

2 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

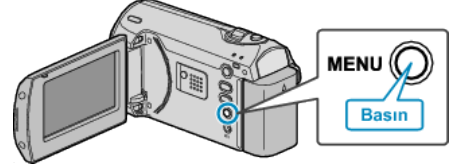

3 ZOOM/SELECT kolu ile "SİL,"yı seçin ve OK üzerine basın.

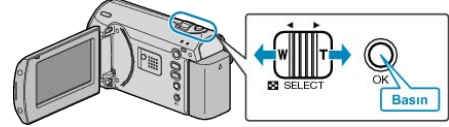

4 "TÜMÜNÜ SİL,"nı seçip OK üzerine basın.



5 "EVET,"nı seçip OK üzerine basın.



- Sildikten sonra, OK üzerine basın.

NOT:

- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" (🔒 sayfa36)

Dosyaların Korunması

Önemli videoların kazara silinmesini onları koruyarak önler.
 "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (sayfa36)
 "Seçilen Dosyaların Korunması" (sayfa37)
 "Tüm Dosyaların Korunması" (sayfa37)
 "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (sayfa38)


UYARI:

- Kayıt ortamı formatlandığında, korumalı dosyalar bile silinecektir.


O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması

O anda görüntülenen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

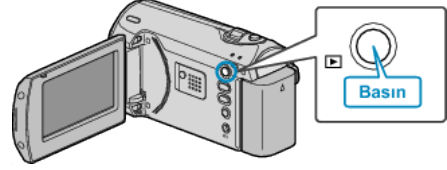

2 Menüye görüntülemek için MENU üzerine basın.

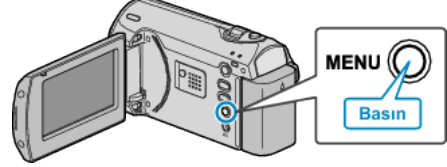

3 ZOOM/SELECT kolu ile "KORU/İPTAL,"yı seçin ve OK üzerine basın.

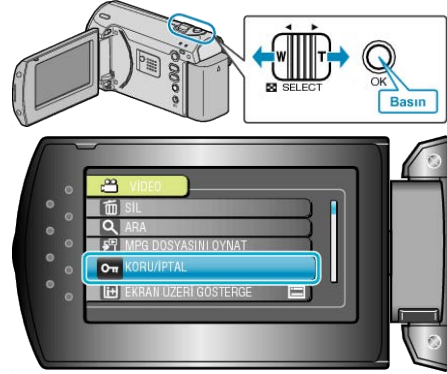

4 "MEVCUT DOSYAYI,"nı seçip OK üzerine basın.



5 Onun korunacak dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET,"i seçin ve OK üzerine basın.




- Korunacak dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için +/- düğmeleri üzerine basın.
- Ayarlamadan sonra, OK üzerine basın.
- Ekrandan çıkmak için, MENU üzerine basın.


Seçilen Dosyaların Korunması

Seçilen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

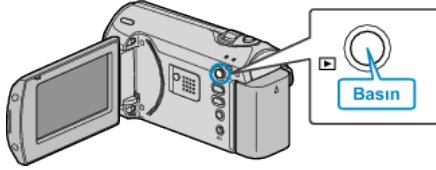

2 Menüye görüntülemek için MENU üzerine basın.

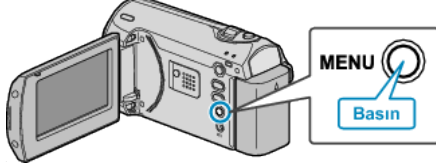

3 ZOOM/SELECT kolu ile "KORU/İPTAL"ı seçin ve OK üzerine basın.

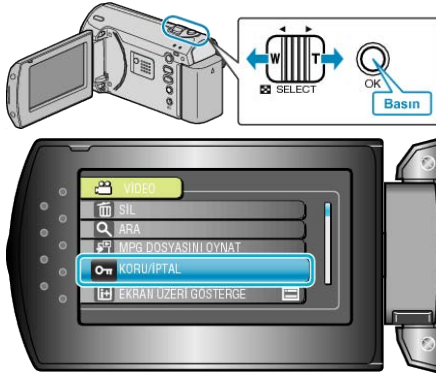

4 "DOSYA SEÇ"i seçip OK üzerine basın.



5 İstediğiniz dosyayı seçip OK üzerine basın.



- Seçilen dosya üzerinde bir koruma işareti belirir. Koruma işaretini kaldırmak için, OK üzerine yeniden basın.
- Korunacak ya da korunması çözülecek tüm dosyaları seçtikten sonra, MENU üzerine basın.


6 "EVET"i seçip OK üzerine basın.




Tüm Dosyaların Korunması

Tüm dosyaları korur.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

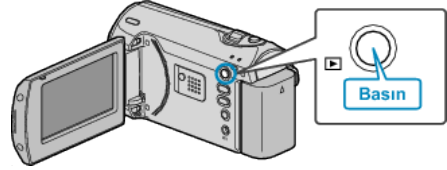

2 Menüye görüntülemek için MENU üzerine basın.

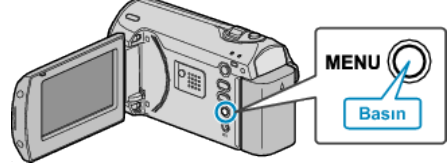

3 ZOOM/SELECT kolu ile "KORU/İPTAL"ı seçin ve OK üzerine basın.

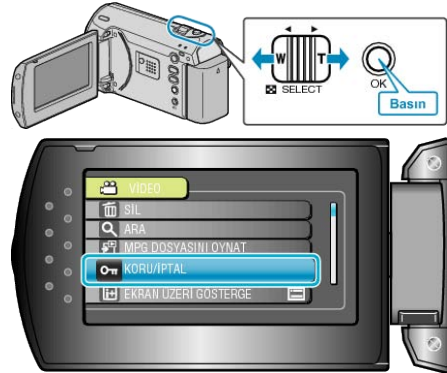

4 "TÜMÜNÜ KORU"i seçip OK üzerine basın.



5 "EVET"i seçip OK üzerine basın.




- Ayarlamadan sonra, OK üzerine basın.


Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi

Tüm dosyaların korunmasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

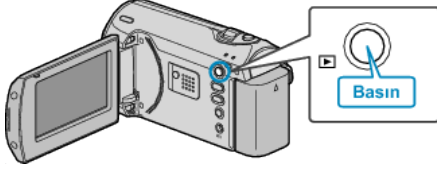

2 Menüye görüntülemek için MENU üzerine basın.

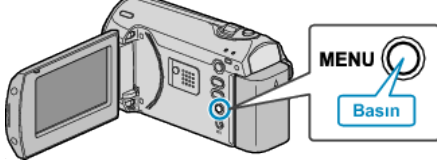

3 ZOOM/SELECT kolu ile "KORU/İPTAL,"'yı seçin ve OK üzerine basın.

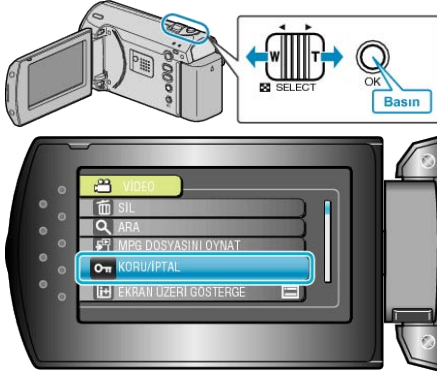

4 "TÜMÜ İPTAL,"'nı seçip OK üzerine basın.



5 "EVET,"'nı seçip OK üzerine basın.




• Ayarlamadan sonra, OK üzerine basın.

Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması


Bir DVD kaydedici ya da VCR'a takarak videoların kopyasını alabilirsiniz.

• Ayrıca TV, DVD kaydedici, VCR, vb.'nin talimat kitapçıklarına da bakınız.


1 AC adaptörü bu birime takın.

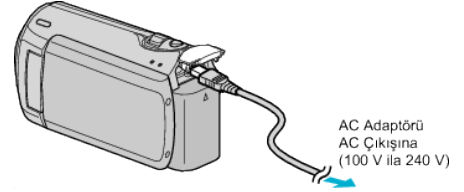

2 LCD monitörü açıp yeniden oynatma modunu seçin.

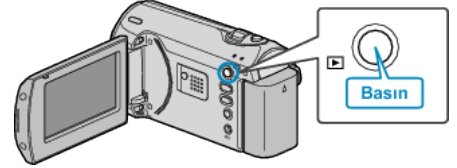

3 Bir VCR/DVD kaydediciye takın.

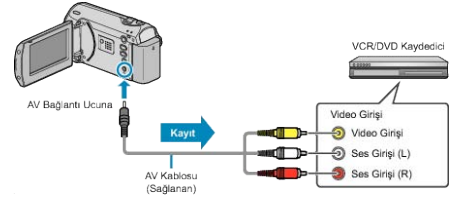

4 TV/VCR'yi kayıt için hazırlayın.

- Uyumlu bir harici girişe geçin.
- Bir DVD-R ya da video teyp takın.

5 Bu birimi yeniden oynatma için hazırlayın.

• Bağlantı ayarları menüsünde "VIDEO ÇIKIŞ,"'nı takılı TV'nin en boy oranına (4:3 ya da 16:9) ayarlayın.

"VIDEO ÇIKIŞ" (sayfa 61)

• Kopyalama esnasında tarihi dahil etmek için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"'i "AÇIK," konumuna ayarlayın. Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"'i "SADECE TARİHİ GÖSTER,"'ye ayarlayın.

"TV'DE GÖSTER" (sayfa 61)

6 Kayıt işlemini başlatın.

• Bu birim üzerinde yeniden oynamayı başlatıp VCR/DVD kaydedici üzerindeki kayıt düğmesine basınız.

"Videoların Yeniden Oynatılması" (sayfa 31)

• Yeniden oynatma tamamlandığında, kayıt işlemini durdurun.

UYARI:

- Kopyasını alma, bu birim bir USB kablo ile Blu-ray kaydediciye bağlanarak gerçekleştirilemez. Sağlanan AV kablosunu kullanarak takıp kopyasını alın.

Windows PC'ye Kopyalama

Sağlanan yazılımı kullanarak dosyaları bir PC'ye kopyalayabilirsiniz.

DVD'ler, PC'nin DVD sürücüsünü kullanarak da oluşturulabilir.

Eğer sağlanan yazılım kurulu değilse, bu birim takıldığında bir harici hafıza olarak tanınacaktır.

NOT:

- Diskleri kaydetmek için, bir kaydedilebilir DVD sürücü, kullanılan PC için gereklidir.


Sağlanan Everio MediaBrowser Yazılımını Kullanmada Sorun

Aşağıdaki müşteri servis merkezine danışın.

- Pixela Kullanıcı Destek Merkezi

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- YouTube'a dosyaların yüklenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, Everio MediaBrowser menüsünde "Help" içinde "MediaBrowser Help"na bakınız.

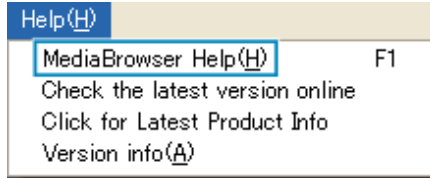

Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)

Aşağıdaki öğeleri kontrol etmek için, "Computer," (ya da "Bilgisayarın,") üzerine "Başlat," menüsü içinde sağdan tıklanın ve "Properties,"i seçin.

Windows Vista/Windows 7

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Windows XP

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS (İşletim Sistemi)	Windows Vista 32/64-bit Home Basic ya da Home Premium (Sadece önceden kurulu sürümler)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (sadece önceden kurulu sürümler)	Windows XP Home Edition ya da Professional (Sadece önceden kurulu sürümler)Service Pack 3
CPU (Merkezi İşlem Birimi)	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz ya da daha yukarısı Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz ya da daha yukarısı Intel Pentium M CPU 1,4 GHz ya da daha yukarısı	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz ya da daha yukarısı Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz ya da daha yukarısı Intel Pentium M CPU 1,4 GHz ya da daha yukarısı
RAM	En az 1 GB (1024 MB)	En az 512 MB

NOT:

- Eğer PC'niz yukarıdaki sistem gereksinimlerini karşılamıyor ise, sağlanan yazılımın işlemleri garanti edilemez.
- Daha fazla bilgi için, PC'nizin üreticisi ile irtibata geçiniz.

Sağlanan Yazılımın Kurulması

Kaydedilen görüntüleri takvim formatında görüntüleyebilir ve sağlanan yazılımı kullanarak basit düzenleme işlemini yerine getirebilirsiniz.

Windows Vista / Windows 7

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.


Windows XP

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Tüm Dosyaların Yedeklenmesi


Yedekleme yapmadan önce, PC'nin sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.

1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

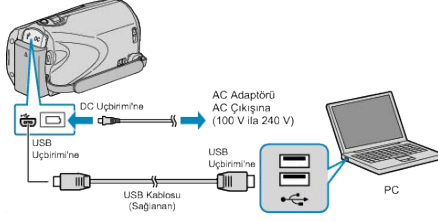

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.

2 LCD monitörü açın.

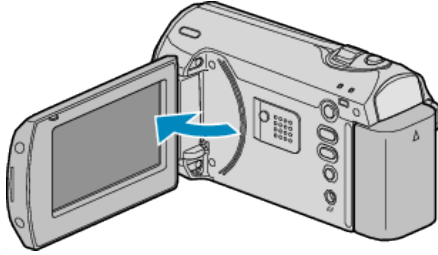

- USB MENÜSÜ belirir.

3 "YEDEKLEME,"ni seçip OK üzerine basın.



- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı PC üzerinde çalışmaya başlar. İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Ses düzeyini seçin.



"Next" üzerine tıklayın
"All volume in camcorder" üzerine tıklayın


5 Yedekleme işlemini başlatın.

Saklama Hedefi (PC)



- Yedekleme başlar.

6 Yedekleme tamamlandığında, "OK," üzerine tıklayın.

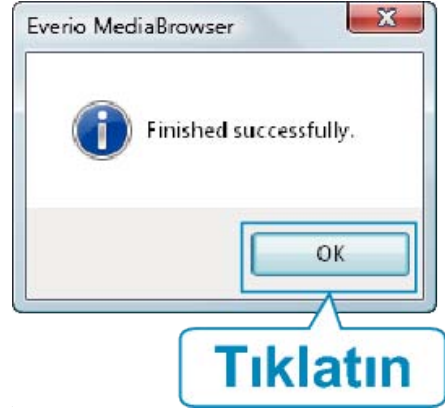

NOT:

- Yedekleme yapmadan önce, videoların içinde saklandığı SD kartı bu birime yükleyin.
- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir soruyla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Yedekleme yapmadan önce istenmeyen videoları silin.
Çok sayıda videonun yedek kopyasının alınması zaman alır.
"İstenmeyen Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa34)

Bu Birimin PC'den Bağlantısının Kesilmesi

- 1 "Donanımı Güvenle Kaldır,, üzerine tıklayın.



- 2 "Safely Remove USB Mass Storage Device,, üzerine tıklayın.
- 3 (Windows Vista için) "OK,, üzerine tıklayın.
- 4 USB kablosunu bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.

Dosyaların Düzenlenmesi

Dosyalarının yedek kopyasını aldıktan sonra, "Aile Gezisi" ya da "Atletik Karşılaşma" gibi etiketler ekleyerek onları düzenleyin. Bu sadece diskleri oluşturmada değil ayrıca dosyaları görüntülemeye de yararlıdır.


- 1 Düzenlenecek dosyaların ayını görüntüleyin.



- 2 Bir kullanıcı listesi oluşturun.




① Yeni kullanıcı listesine adı girin

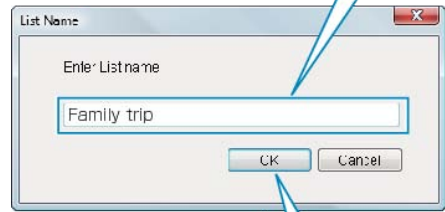

② Tıklatın

- Yeni bir kullanıcı listesi, kullanıcı listesi kitaplığına eklenir.
- 3 Kayıt günü üzerine tıklayın.
 - O günde kaydedilen dosyaların simgeleşmiş resimleri görüntülenir.
 - 4 Dosyaları, oluşturulan kullanıcı listesine kayıt edin.

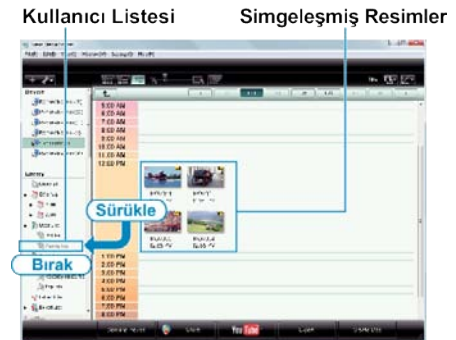

NOT:

- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.


Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
----------------	--

Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/
-----------	---

Videoların Disklere Kaydedilmesi

Kullanıcı listesini kullanarak düzenlenmiş dosyaları DVD'lere kopyalayın.

- 1 PC'nin kaydedilebilir DVD sürücüsüne yeni bir disk yerleştirin.
- 2 İstenen kullanıcı listesini seçin.

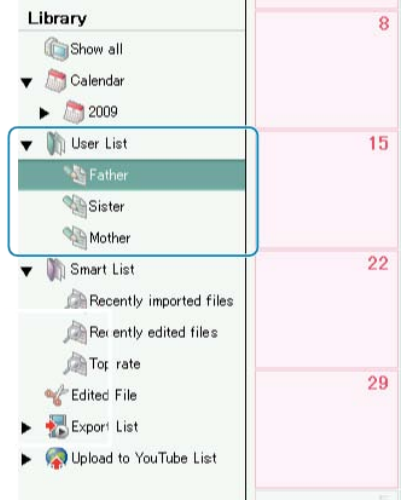

- 3 Dosya seçimi yöntemini seçin.



- Eğer "Select all files displayed,"i seçerseniz, sadece görüntülenen videolar DVD'ye kopyalanır. 5. adıma geçin.
 - Eğer "Select files individually,"i seçerseniz, 4. adıma geçin.
- 4 ("Select files individually," seçildiğinde) DVD'ye kopyalanacak dosyaları sırayla seçin.



- Seçtikten sonra, "Next," üzerine tıklayın.

- 5 Diskin üst menüsünü ayarlayın.



- Başlık ve menü arka planını ayarlayın.

6 Diske kopyalama başlar.



- Kopyalamadan sonra, "OK", üzerine tıklayın.

NOT:

- Aşağıdaki disk tipleri sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı üzerinde kullanılabilir.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
- Everio MediaBrowser'ın yardım dosyasını görüntülemek için, Everio MediaBrowser'ın menü çubuğundan "Help,"ı seçin ya da klavye üzerindeki F1 tuşuna basın.
- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

JVC Yazılım Lisans Sözleşmesi**ÖNEMLİ**

MÜŞTERİLERE: BİLGİSAYARINIZA "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ADLI YAZILIM PROGRAMINI ("Program") YÜKLEMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE BUNU MUTLAKA DİKKATLE OKUYUN. Bu Programı kullanma hakkı Victor Company of Japan, Limited ("JVC") tarafından size yalnızca aşağıdakileri kabul etmeniz koşuluyla verilmiştir. Buradaki koşullara uymayı kabul etmiyorsanız Programı yükleyemez veya kuramazsınız. ANCAK PROGRAMI YÜKLEMENİZ VE KULLANMANIZ BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERİR.

1 TELİF HAKKI; MÜLKİYET

Programdaki tüm telif haklarının ve diğer fikri mülkiyet haklarının JVC ve onun lisans vericilerine ait olduğunu ve JVC ve lisans vericilerinde kalacağını kabul edersiniz. Program, Japonya ve diğer ülkelerin telif hakkı yasalarıyla ve ilgili anlaşmalarla korunmaktadır.

2 LİSANS VERME

- Bu sözleşmenin koşullarına bağlı olarak, JVC size Programı ayrıcalıklı olmayan kullanma hakkı verir. Programı sizin bilgisayarınızda bulunan sabit disk sürücüsüne veya diğer depolama aygıtlarına yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
- Yalnızca kişisel yedekleme yapmak veya arşivlemek amacıyla Programın bir (1) kopyasını yapabilirsiniz.

3 PROGRAMDAKİ SINIRLAMALAR

- İlgili yasalarca açıkça izin verilen durumlar dışında Programa ters mühendislik uygulayamaz, derlemesini geri alamaz, düzeltme veya değişiklik yapamazsınız.
- Bu sözleşmede açıkça belirtilmiş olması dışında, Programın bir bölümünü veya tamamını kopyalayamaz veya kullanamazsınız.
- Programın kullanılmasına ilişkin lisans verme hakkınız yoktur ve Programı herhangi bir üçüncü tarafa dağıtamaz, kiralayamaz veya aktaramaz ve üçüncü tarafların Programı kullanmasına izin veremezsiniz.

4 SINIRLI GARANTİ

JVC, Programın dahil edildiği tüm ortamların, Programla birlikte verilen herhangi bir ürünümüzü satın aldığınız tarihten itibaren otuz (30) günlük süre içinde malzeme ve işçilik arızası içermeyeceğini garanti eder. Programla ilgili olarak JVC'nin tüm yükümlülüğü ve size sağlanacak yegane çözümün bu türdeki arızalı ortamın değiştirilmesidir. BURADA BELİRTİLEN KOŞULLU GARANTİLER DIŞINDA VE GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, JVC VE ONUN LİSANS SAĞLAYICILARI PROGRAM VE BİRLİKTE VERİLEN BASILI MALZEMELERE İLİŞKİN SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK HAKKINDAKİ KOŞULSUZ GARANTİLER DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA KOŞULLU VEYA KOŞULSUZ TÜM DİĞER GARANTİLERİ REDDEDER. PROGRAMDAN KAYNAKLANAN VEYA PROGRAMIN NEDEN OLDUĞU HERHANGİ BİR SORUN ORTAYA ÇIKARSA BU SORUNU TÜMÜYLE KENDİ İMKANLARINIZLA GİDERMENİZ GEREKİR.

5 SINIRLI YÜKÜMLÜLÜK

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, JVC VE ONUN LİSANS SAĞLAYICILARI DOĞRUDAN, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HASARDAN, PROGRAMIN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE VEYA BENZERLERİNE DAYANAN EYLEM BİÇİMLERİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK, JVC'YE BU TÜRDE HASARLARIN OLASILIĞI ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN PROGRAMIN KULLANILMASIYLA İLGİLİ OLARAK ÖNE SÜRDÜĞÜ TALEPLERDEN KAYNAKLANAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNLARLA BAĞLANTILI KAYIP, YÜKÜMLÜLÜK VEYA MALİYETLERDEN JVC'Yİ SORUMLU TUTAMAZSINIZ.

6 KOŞUL

Sözleşme, Programı bilgisayarınıza yükleyip kullandığınız tarihte geçerlilik kazanır ve aşağıdaki hükme göre sonlandırılana kadar geçerliliğini sürdürür.

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz durumunda JVC size bildirmeden bu sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda JVC ihlalinizden dolayı ortaya çıkan hasarlar için sizi sorumlu tutabilir. Bu sözleşmenin sonlandırılması durumunda bilgisayarınızdaki Programı hemen yok etmelisiniz (bilgisayarınızdaki tüm belleklerden de silmelisiniz) ve artık bu Programın sizdeki mülkiyetine son vermelisiniz.

7 İHRACAT KONTROLÜ

Programı veya temelindeki teknolojiyi Japonya'nın ve diğer ilgili ülkelerin bu türde mallar için ambargo uyguladığı hiçbir ülkeye sevk etmemeyi, aktarmamayı veya ihraç etmemeyi kabul edersiniz.

8 A.B.D. KURULUŞU KULLANICISI

Amerika Birleşik Devletleri ("Devlet") kuruluşuysanız Programın, Federal Acquisition Regulation (FAR) bölüm 12.212'de kullanılan malzemeler gibi, 2.101 (g)' de henüz yayımlanmamış "Ticari Bilgisayar Yazılımı" teriminin tanımlandığı şekilde bir "Ticari Mal" olduğu yönündeki JVC bildirimini ve Size yalnızca JVC'nin bu Sözleşmenin koşullarına uygun tüm ticari son kullanıcılara tanıdığı kullanım haklarıyla lisanslandığını kabul edersiniz.

9 GENEL

- ① Bu sözleşmede yapılacak hiçbir düzeltme, değişiklik, ekleme, silme veya diğer türde değişiklik, JVC'nin yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı belgeye dönüştürülüp imzalanmadıkça geçersizdir.
- ② Bu sözleşmenin herhangi bir bölümü bu sözleşme için geçerli olan yasalarca geçersiz sayılırsa veya bu yasalarla çelişki oluştursa diğer hükümler tümüyle geçerli ve etkili olacaktır.
- ③ Bu sözleşmenin kontrolü ve yorumu Japonya kanunlarına göre yapılır. Tokyo Bölge Mahkemesi bu sözleşmenin uygulanması, yorumlanması ve performansından kaynaklanan tüm ihtilaflarda karar yetkisine sahiptir.

Victor Company of Japan, Limited

NOT:

- Programı Almanya'da satın aldıysanız yukarda yer alan 4. (Sınırlı Garanti) ve 5. (Sınırlı Yükümlülük) Bölümlerdeki hükümler bu sözleşmenin Almanca sürümüyle değiştirilecektir.

UYARI:

- Bu aygıtı bu kılavuzda açıklanan çalıştırma yordamlarına uygun şekilde çalıştırın.
- Yalnızca verilen CD-ROM'u kullanın. Bu yazılımı çalıştırmak için asla başka bir CD-ROM kullanmayın.
- Yazılımda değişiklik yapmaya çalışmayın.
- JVC tarafından onaylanmamış değişiklikler veya düzeltmeler kullanıcının bu aygıtı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

CD-ROM'un kullanımı :

- Aynalı yüzü (baskılı yüzün diğer tarafı) kirletmemeye veya çizmemeye özen gösterin. Ön veya arka yüze hiçbir şey yazmayın veya çıkartma yapıştırmayın. CD-ROM kirlenirse, yumuşak bir bezle merkezdeki delikten dışa doğru hafifçe silin.
- Disk temizleyici veya temizleme spreyi kullanmayın.
- CD-ROM'u bükmeyin veya ayna yüzüne dokunmayın.
- CD-ROM'unuzu tozlu, sıcak veya nemli ortamlarda bırakmayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.


Verilen yazılım programına ilişkin en son bilgileri (İngilizce) şu adreste bulabilirsiniz:

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/global-e.html>

Sağlanan Yazılımı Kullanmaksızın Dosyaların Yedeklenmesi


Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir PC'ye kopyalayın.

1 USB kablusunu ve AC adaptörü takın.

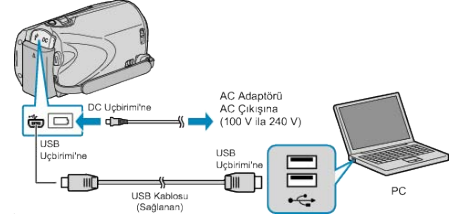

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② Sağlanan USB kablusunu kullanarak bağlayın.

2 LCD monitörü açın.

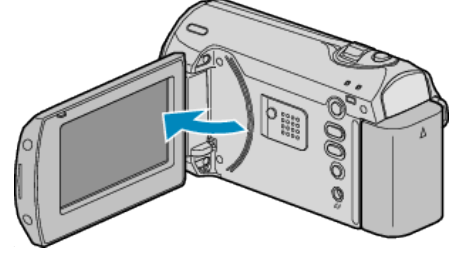

- USB MENÜSÜ belirir.

3 "PC'DE OYNAT,"i seçip üzerine dokunun.



- Eğer başlar ise, Everio MediaBrowser programını kapatın.
- İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Başlat menüsünden "Bilgisayar"ı (Windows Vista) / "Bilgisayarım"ı (Windows XP) seçin, daha sonra EVERIO_HDD ya da EVERIO_SD ikonu üzerine tıklayın.

- Klasör açılır.

5 Dosyaları PC içindeki herhangi bir klasöre (masaüstü, vb) kopyalayın.

UYARI:


- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.

NOT:

- Dosyaları düzenlemek için, MOD/JPEG dosyalarını destekleyen bir yazılım kullanın.
- PC'de yukarıdaki işlemler, kullanılan sisteme göre değişebilir.

Bu Birimin PC'den Bağlantısının Kesilmesi

1 "Donanımı Güvenle Kaldır," üzerine tıklayın.

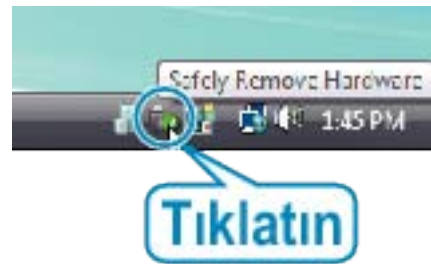


2 "Safely Remove USB Mass Storage Device," üzerine tıklayın.

3 (Windows Vista için) "OK," üzerine tıklayın.

4 USB kablusunu bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.

Dosya ve Klasörlerin Listesi

Klasör ve dosyalar, aşağıda gösterildiği gibi SD kart içinde oluşturulur. Sadece gerektiğinde oluşturulurlar.

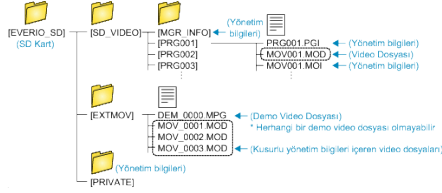


UYARI:

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.

Mac Bilgisayara Kopyalama


Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir Mac bilgisayara kopyalayın.

1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

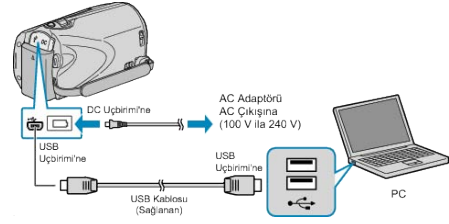

- AC adaptörü bu birime takın.
- Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.
 - Sağlanan yazılım, bu işlem için gerekli değildir.

2 LCD monitörü açın.

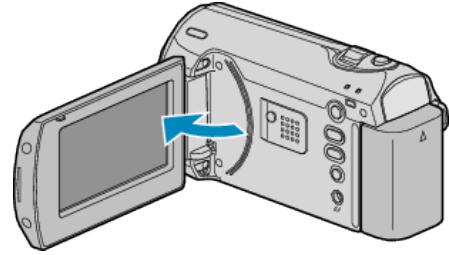

- USB MENÜSÜ belirir.

3 "PC'DE OYNAT,"nı seçip OK üzerine basın.




- İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Masaüstündeki "EVERIO_SD" üzerine tıklayın.

- Klasör açılır.

5 Sütun görüntüleme ikonu üzerine tıklayın.

Sütun Gösterim ikonu

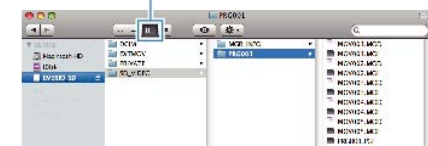

- İstediğiniz dosyaları içeren klasörü arayın.

"Dosya ve Klasörlerin Listesi" (sayfa 45)

6 Dosyaları PC içindeki herhangi bir klasöre (masaüstü, vb) kopyalayın.

Kopyalanacak Dosyalar



UYARI:

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.
- Bir Mac bilgisayarına kopyalananan MOD dosyaları, iMovie'ye aktarılamaz. MOD dosyaları iMovie ile kullanmak için, iMovie'yi kullanarak dosyaları aktarın.

NOT:

- Dosyaları düzenlemek için, MOD dosyalarını destekleyen bir yazılım kullanın.

Kopyalama

- Bu birimi PC'den çıkarırken, masaüstündeki “EVERIO_SD” ikonunu çöp kutusuna sürükleyip bırakın.
-

iMovie

Dosyaları bu birimden bir PC'ye Apple'ın iMovie '08 ya da '09 kullanarak aktarabilirsiniz.

Sistem gerekliliklerini doğrulamak için, Apple menüsünden “About This Mac”ı seçiniz. İşletim sistemi sürümünü, işlemcisini ve hafıza miktarını belirleyebilirsiniz.


- iMovie üzerindeki en güncel bilgi için, Apple web sitesine bakınız.
- iMovie'yi kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yazılımın yardım dosyasına bakın.
- İşlemlerin tüm ortamlarda çalışacağını hiçbir garantisi yoktur.

Menünün Çalıştırılması


Menüyü ayarlamak için ZOOM/SELECT kolunu ve OK düğmesini kullanın.

- Menü, kullanımdaki moda göre farklılık gösterir.

1 Menüyü görüntülemek için MENU üzerine basın.

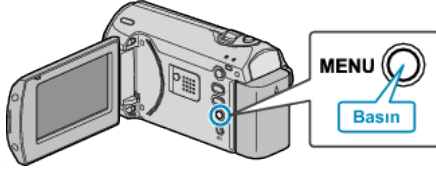

2 ZOOM/SELECT kolu ile istenen menüyü seçip OK üzerine basın.

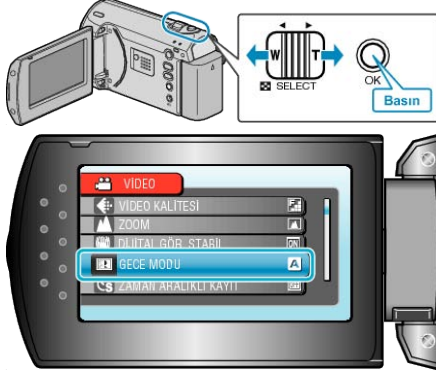

3 İstedığınız ayarı seçip OK üzerine basın.



NOT: _____

- Önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.
- Menüyü kapatmak için MENU üzerine birkaç kez basın.

Tüm Ayarların Varsayılan Geri Döndürülmesi : _____

- Kamera ayarları menüsündeki "FABRİKA AYARI,"nı kullanarak ayarlayın.

"FABRİKA AYARI" (🔧 sayfa60)

Kayıt Menüsü

Parlaklık ve beyaz dengesi gibi süje ya da amaca uygun çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Ayrıca, resim kalitesi ve kazanç gibi ayarları da değiştirebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
MANUEL AYAR	Kayıt ayarları elle yapılabilir. Sadece elle modunda kayıt yapıyorken görüntülenirler. "Elle Kayıt" (🔍 sayfa19)
VIDEO KALİTESİ	Video kalitesini ayarlar. "VIDEO KALİTESİ" (🔍 sayfa49)
ZOOM	Maksimum yakınlaştırma oranını ayarlar. "ZOOM" (🔍 sayfa49)
DİJİTAL GÖR. STABİL.	Kayıt esnasında kamera titremesi etkili olarak düşürülür. "DİJİTAL GÖR. STABİL." (🔍 sayfa50)
GECE MODU	Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar. "GECE MODU" (🔍 sayfa50)
ZAMAN ARALIKLI KAYIT	Uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir. "Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (🔍 sayfa27)
OTOMATİK KAYIT	LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içinde parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak kayıt işlemini başlatmasını ve durdurmasını olanaklı kılar. "Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (🔍 sayfa29)
GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ	16:9 ya da 4:3 en boy oranı ile kayıt gerçekleştirilebilir. "GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ" (🔍 sayfa51)
RÜZGAR FİLTRESİ	Rüzgarın neden olduğu paraziti/gürültüyü düşürür. "RÜZGAR FİLTRESİ" (🔍 sayfa51)


VIDEO KALİTESİ

Video kalitesini ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
ÇOK HASSAS	En iyi resim kalitesinde kayıt sağlar.
HASSAS	Yüksek resim kalitesinde kayıt sağlar.
NORMAL	Standart kalitede kayıt sağlar.
EKONOMİK	Uzun kayıtlar sağlar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

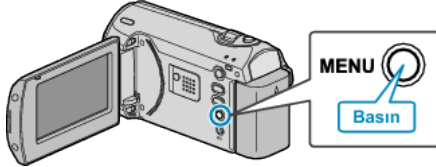

2 ZOOM/SELECT kolu ile "VIDEO KALİTESİ,"yi seçin ve OK üzerine basın.

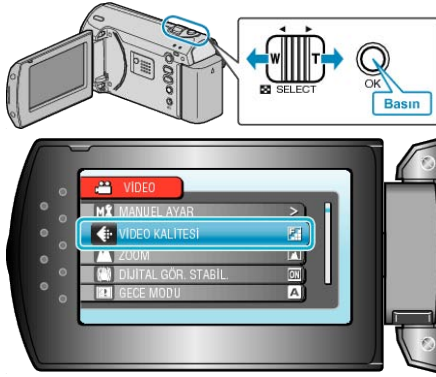

NOT:

- Kalan kayıt süresi ekranından da video kalitesini değiştirebilirsiniz. Kaydırıcı ile video kalitesini seçip OK üzerine basın.

ZOOM

Maksimum yakınlaştırma oranını ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
39x/OPTİK	39 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
45x/DYNAMIC	45 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
90x/DİJİTAL	90 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
800x/DİJİTAL	800 kata kadar yakınlaştırma sağlar.

NOT:


- Dinamik yakınlaştırmayı kullanarak görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma alanını genişletebilirsiniz.
- Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyütüldüğünden görüntü damarlı olur.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

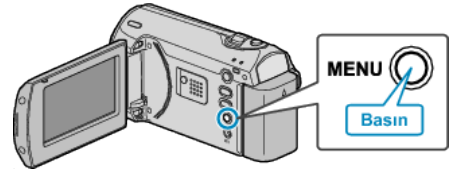

2 ZOOM/SELECT kolu ile "ZOOM,"yi seçin ve OK üzerine basın.

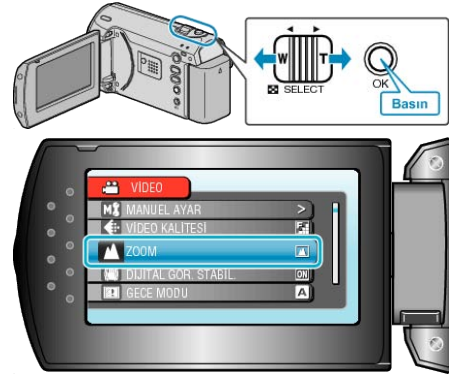

DİJİTAL GÖR. STABİL.

Kayıt esnasında kamera titremesi etkili olarak düşürülür.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Görüntü sabitleyicisini devre dışı bırakır.
AÇIK	Görüntü sabitleyicisini etkinleştirir.
AÇIK(A.I.S.)	Geniş açı ucunda parlak sahnelerin çekimini yapıyorken kamera titremesini daha etkili biçimde azaltır. * Sadece geniş açı ucunda (yaklaşık 5 kez)

NOT:


- Bir üçayaklı sehpa kullanıyorken ve az hareketli bir süreyi kaydediyorken bu modu "KAPAT," konumuna geçirmeniz tavsiye edilir.
- Eğer kamera titremesi aşırı ölçüde ise tam dengeye getirme olanaklı olmayabilir.

Ögenin Görüntülenmesi

- Menüyü görüntülemek için MENU üzerine basın.

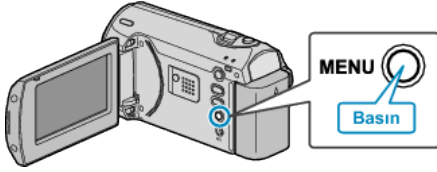

- ZOOM/SELECT kolu ile "DİJİTAL GÖR. STABİL.."ı seçin ve OK üzerine basın.

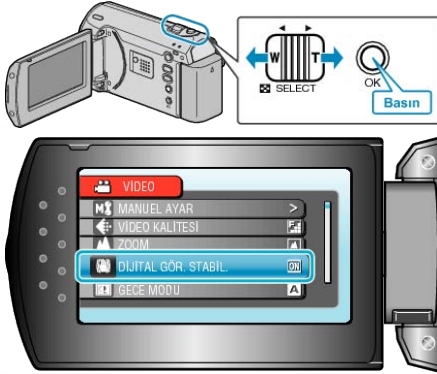

GECE MODU

Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken sürenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AGC	Karanlıkken elektrikle sahneyi aydınlatır.
OTOMATİK	Karanlıkken otomatik olarak sahneyi aydınlatır.

NOT:


- "OTOMATİK," sahneyi "AGC,"den daha fazla aydınlatmasına karşın, sürenin hareketleri doğal olmayabilir.

Ögenin Görüntülenmesi

- Menüyü görüntülemek için MENU üzerine basın.

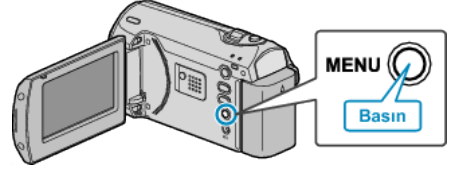

- ZOOM/SELECT kolu ile "GECE MODU,"ı seçin ve OK üzerine basın.

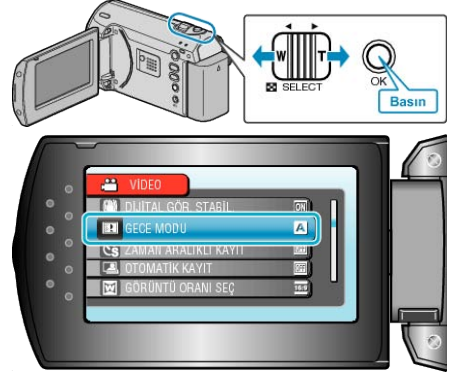

ZAMAN ARALIKLI KAYIT

Bu işlev, uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir.

Bu, bir çiçek tomurcuğunun açması gibi gözlemleri yapmada yararlıdır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (☞ sayfa27)

OTOMATİK KAYIT

Parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak otomatik olarak kayıt yapar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (☞ sayfa29)


GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ

16:9 ya da 4:3 en boy oranı ile kayıt gerçekleştirilebilir.


Ayar	Ayrıntılar
16:9	En boy oranını 16:9'a ayarlar.
4:3	En boy oranını 4:3'a ayarlar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

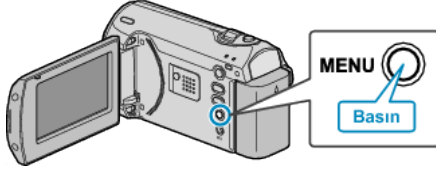

2 ZOOM/SELECT kolu ile "GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ"ı seçin ve OK üzerine basın.

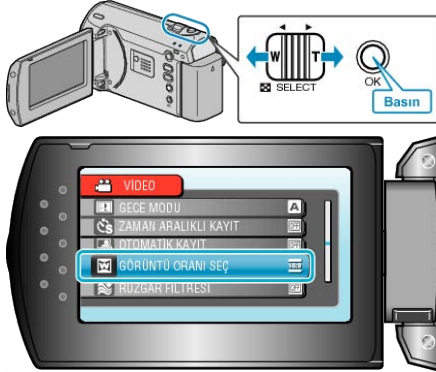


RÜZGAR FİLTRESİ

Rüzgarın neden olduğu paraziti/gürültüyü düşürür.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	İşlevi etkinleştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

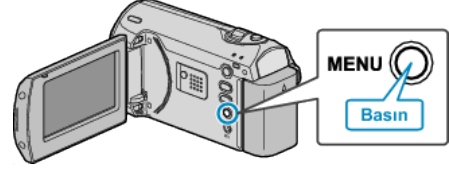

2 ZOOM/SELECT kolu ile "RÜZGAR FİLTRESİ"ı seçin ve OK üzerine basın.

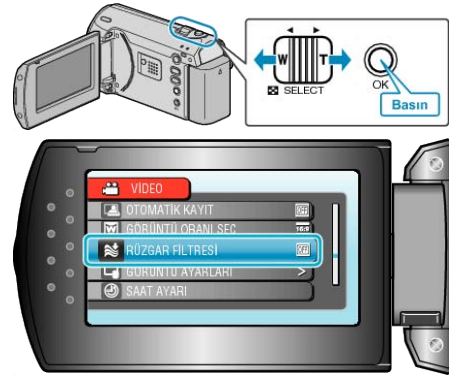

Elle Ayarlar Menüsü

Kayıt ayarları elle yapılabilir.

NOT:

- Sadece elle modunda kayıt yapıyorken görüntülenirler.

Ayar	Ayrıntılar
GÖRÜNÜM SEÇ	Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir. "Sahne Seç" (🔍 sayfa20)
FOCUS	Odak elle ayarlanabilir. "Odağın Elle Ayarlanması" (🔍 sayfa21)
PARLAKLIĞI AYARLA	Ekranın genel parlaklığını ayarlar. "Parlaklığın Ayarlanması" (🔍 sayfa22)
DİYAFRAM HIZI	Örtücü hızı ayarlanabilir. "Örtücü Hızı'nın Ayarlanması" (🔍 sayfa23)
BEYAZ DENGESİ	Işık kaynağına göre rengi ayarlar. "Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa24)
ARKA IŞIK KOMP.	Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (🔍 sayfa25)
FOTOMETRİ ALANI	İstediğiniz alandaki parlaklık ayarını sağlar. "Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa26)
TELE MACRO	Yakınlaştırmının telefoto (T) ucunu kullanıyorken yakın plan çekimlerine olanak verir. "Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (🔍 sayfa26)

GÖRÜNÜM SEÇ

Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Sahne Seç" (🔍 sayfa20)

ODAK

Odak elle ya da otomatik olarak ayarlanabilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Odağın Elle Ayarlanması" (🔍 sayfa21)

PARLAKLIĞI AYARLA

Ekranın genel parlaklığını ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Parlaklığın Ayarlanması" (🔍 sayfa22)

DİYAFRAM HIZI

Örtücü hızı ayarlanabilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Örtücü Hızı'nın Ayarlanması" (🔍 sayfa23)

BEYAZ DENGESİ

Işık kaynağına göre rengi ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa24)

ARKA IŞIK KOMP.

Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (🔍 sayfa25)

FOTOMETRİ ALANI

İstediğiniz alandaki parlaklık ayarını sağlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa26)

TELE MACRO

Yakınlaştırmının telefoto (T) ucunu kullanıyorken yakın plan çekimlerine olanak verir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (🔍 sayfa26)

Yeniden Oynatma Menüsü

Belirli videoları silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
SİL	İstenmeyen videoları siler. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔍 sayfa34) "Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa34) "Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa35)
ARA	Videoları kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz. "Belirli bir Video Aranması" (🔍 sayfa32)
MPG DOSYASINI OYNAT	Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar. "Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔍 sayfa32)
KORU/İPTAL	Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa36) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa37) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa37) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa38)
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar. "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (🔍 sayfa54)

SİL

İstenmeyen videoları siler.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔍 sayfa34)

"Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa34)

"Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa35)

ARA

Videoları kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Belirli bir Video Aranması" (🔍 sayfa32)

MPG DOSYASINI OYNAT

Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔍 sayfa32)

KORU/İPTAL

Dosyaları kazara silinmekten korur.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa36)

"Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa37)

"Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa37)

"Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa38)


EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE

Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Hiçbir gösterim yok.
TÜMÜNÜ GÖSTER	Her şeyi görüntüler.
SADECE TARİHİ GÖSTER	Sadece tarih görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

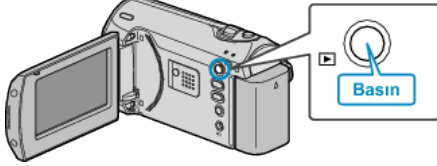

2 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

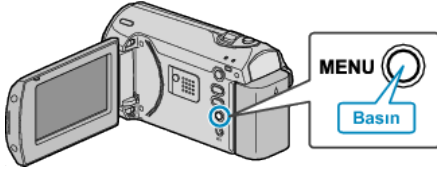

3 ZOOM/SELECT kolu ile "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"yı seçin ve OK üzerine basın.

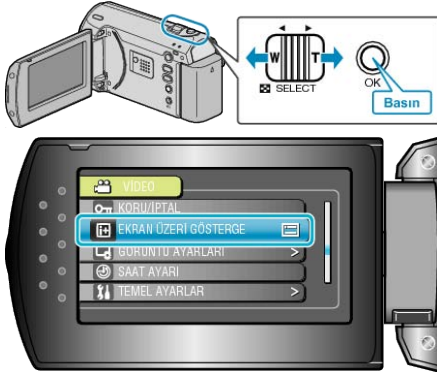

Ayarlar Menüsünü Görüntüle

LCD monitörün parlaklığı, vb. gibi çeşitli gösterim ayarlarını yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
LANGUAGE	Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir. "Ekran Dilinin Değiştirilmesi" (sayfa15)
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S). "TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ" (sayfa55)
MONİTÖR PARLAK	LCD monitörün parlaklığını ayarlar. "MONİTÖR PARLAK" (sayfa56)
MONİTÖR ARKA IŞIK	Monitörün arka ışık parlaklığını ayarlar. "MONİTÖR ARKA IŞIK" (sayfa56)

LANGUAGE

Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.


Çalıştırma Ayrıntıları

"Ekran Dilinin Değiştirilmesi" (sayfa15)


TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ

Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S).

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

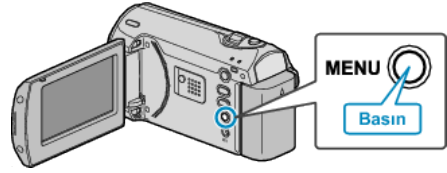

2 ZOOM/SELECT kolu ile "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"yı seçin ve OK üzerine basın.

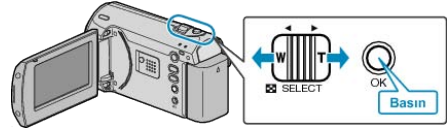

3 "TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ,"nı seçip OK üzerine basın.



4 Tarih ve zaman gösterim tarzını ayarlayın.




- Tarih gösterimi için, "month.day.year,,", "year.month.day,, ve "day.month.year,, arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- Saat gösterimi için, "12h,, ve "24h,, arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- İmleci hareket ettirmek için ZOOM/SELECT'i kullanın ve değişiklikleri yapmak için +/- düğmelerine basın.
- Ayarlamadan sonra, OK üzerine basın.


MONİTÖR PARLAK

LCD monitörün parlaklığını ayarlar.

1 Menü görüntülemek için MENU üzerine basın.

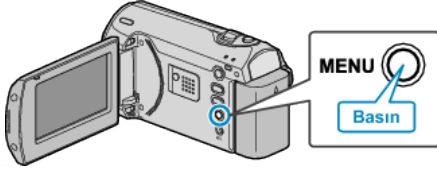


2 ZOOM/SELECT kolu ile "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"yı seçin ve OK üzerine basın.

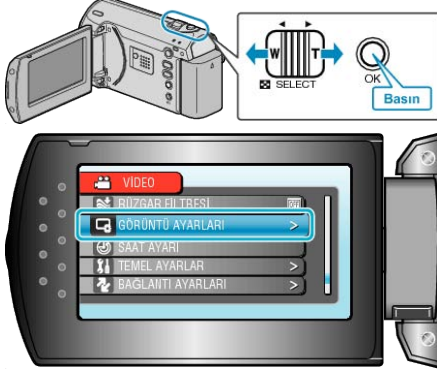

3 "MONİTÖR PARLAK,"nı seçip OK üzerine basın.



4 Monitörün parlaklığını ayarlayın.

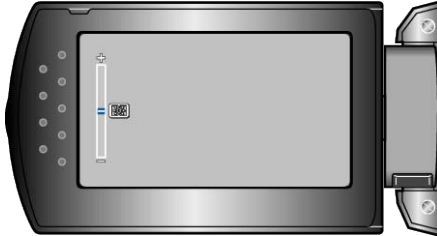

- Parlaklığı artırmak için + üzerine basın.
- Parlaklığı azaltmak için - üzerine basın.
- Ayarlamadan sonra, OK üzerine basın.


MONİTÖR ARKA IŞIK

Monitörün arka ışık parlaklığını ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
DAHA PARLAK	Çevre koşullarından bağımsız olarak monitörün arka ışığını aydınlatır.
STANDART	Seçildiğinde pil ömründen tasarruf etmeye yardımcı olur.
OTOMATİK	Dış mekanlarda kullanıyorken parlaklığı otomatik olarak "DAHA PARLAK,"a ve iç mekanda kullanıyorken "STANDART,"a ayarlar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menü görüntülemek için MENU üzerine basın.

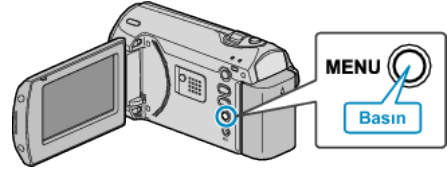

2 ZOOM/SELECT kolu ile "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"yı seçin ve OK üzerine basın.

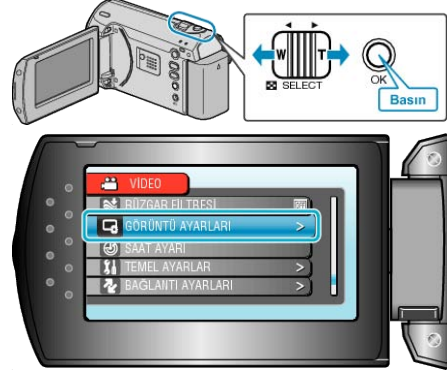

3 "MONİTÖR ARKA IŞIK,"nı seçip OK üzerine basın.



SAAT AYARI

Bu birimi yurtdışında kullanıyorken geçerli zamanı sıfırlar ya da yerel zamana ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Saat Ayarı" (📖 sayfa13)

"Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması" (📖 sayfa16)

"Yaz Saatine Ayarlama" (📖 sayfa17)

Temel Ayarlar Menüsü

İşlem ses, vb. gibi çeşitli kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
DEMO MODU	Özet formunda bu birimin özel özelliklerini tanıtır. "DEMO MODU" (🔊 sayfa58)
OTOM. KAPANMA	Bu ayarlı iken güç kaynağını kapatmayı unutma durumunu önler. "OTOM. KAPANMA" (🔊 sayfa58)
İŞLEM SESİ	İşlem sesini açar ya da kapatır. "İŞLEM SESİ" (🔊 sayfa59)
HIZLI BAŞLATMA	LCD monitör kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde güç tüketimini kayıt esnasında kullanılanın 1/3'ine düşürür. "HIZLI BAŞLATMA" (🔊 sayfa59)
GÜNCELLE	Bu birimin işlevlerini en güncel sürüme günceller. "GÜNCELLE" (🔊 sayfa60)
FABRİKA AYARI	Ayarların tümünü varsayılan değerlerine geri döndürür. "FABRİKA AYARI" (🔊 sayfa60)

DEMO MODU

Bu birimin özelliklerini tanıtan demo modunun yeniden oynatmasını başlatır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	Bu birimin özgün özelliklerinin bir sunumunu oynatır.

Demo Modunun Görüntülenmesi


- 1 Pil takımını ve SD kartı çıkarın.
- 2 AC adaptörü takın.
- 3 LCD monitörü açıp güç kaynağını çalıştırın.
 - 3 dakika sonra sunum oynamaya başlar.
 - Yeniden oynatmayı durdurmak için, OK üzerine basın.

NOT:



- Bu mod, yeniden oynatma modunda kullanılabilir değildir.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

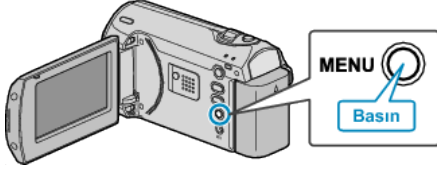

- 2 ZOOM/SELECT kolu ile "TEMEL AYARLAR,"yı seçin ve OK üzerine basın.

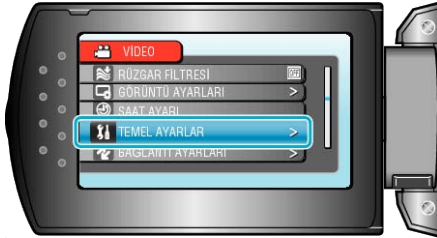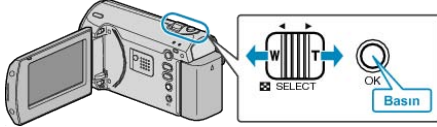

- 3 "DEMO MODU,"nı seçip OK üzerine basın.



OTOM. KAPANMA

Bu ayarlı iken güç kaynağını kapatmayı unutma durumunu önler.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Güç Kaynağı, bu birim 5 dakika süreyle çalıştırılmazsa bile kapanmaz.
AÇIK	Eğer bu birim 5 dakika süreyle çalıştırılmaz ise güç kaynağını otomatik olarak kapatır.

NOT:


- Pili kullanırken, eğer bu birim; 5 dakika süreyle çalıştırılmaz ise, güç kaynağı otomatik olarak kapanır.
- AC Adaptörü kullanırken, bu birim; bekleme moduna girer.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

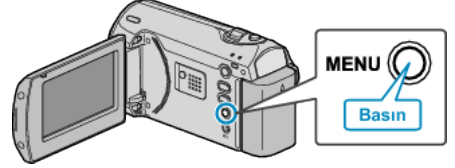

- 2 ZOOM/SELECT kolu ile "TEMEL AYARLAR,"yı seçin ve OK üzerine basın.

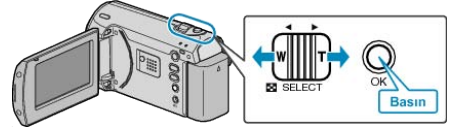

- 3 "OTOM. KAPANMA,"nı seçip OK üzerine basın.




İŞLEM SESİ

İşlem sesini açar ya da kapatır.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşletim sesini kapatır.
AÇIK	İşletim sesini açar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

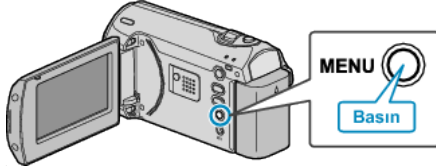

2 ZOOM/SELECT kolu ile "TEMEL AYARLAR,"yı seçin ve OK üzerine basın.

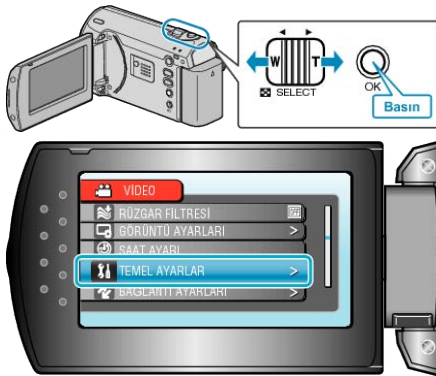

3 "İŞLEM SESİ,"nı seçip OK üzerine basın.

**HIZLI BAŞLATMA**

LCD monitör açıldığında kaydın hemen gerçekleştirilmesini olanaklı kılar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	LCD monitör 5 dakika içinde yeniden açıldığında güç kaynağının hızlıca çalışmasını olanaklı kılar.

NOT:


- LCD monitör kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde güç tüketimi, kayıt esnasında kullanılanın 1/3'üne düşürülür.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

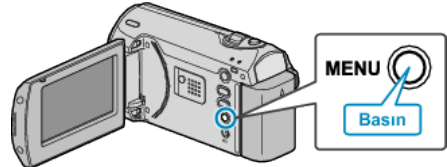

2 ZOOM/SELECT kolu ile "TEMEL AYARLAR,"yı seçin ve OK üzerine basın.

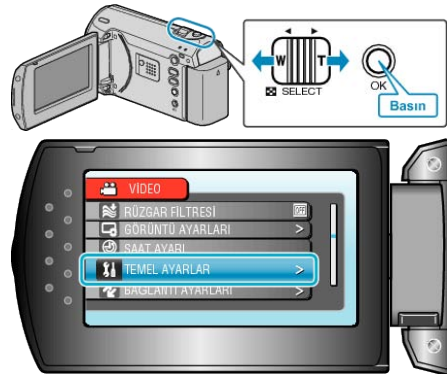

3 "HIZLI BAŞLATMA,"nı seçip OK üzerine basın.




GÜNCELLE

Bu birimin işlevlerini en güncel sürüme günceller.
Daha fazla bilgi için, JVC ana sayfasına bakınız.
(Bu birimin yazılımını güncellemek için hiçbir program olmadığında, ana sayfada hiçbir şey sağlanmayacaktır.)


FABRİKA AYARI

Ayarların tümünü varsayılan değerlerine geri döndürür.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

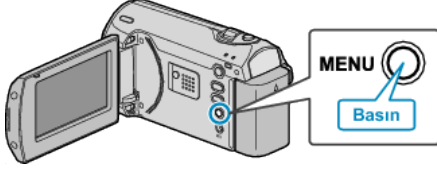

2 ZOOM/SELECT kolu ile "TEMEL AYARLAR,"yı seçin ve OK üzerine basın.

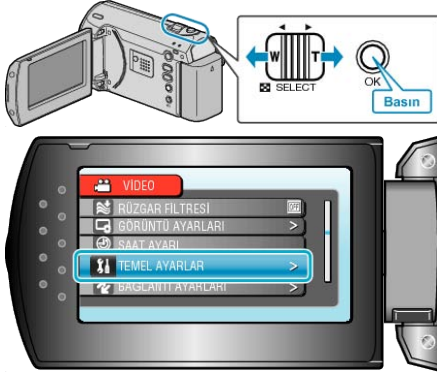

3 "FABRİKA AYARI,"nı seçip OK üzerine basın.



4 "EVET,"nı seçip OK üzerine basın.



• Tüm ayarlar varsayılan değerlerine geri döner.

Bağlantı Ayarları Menüsü

Bir TV ya da DVD kaydediciye takarak çeşitli ayarları yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
TV'DE GÖSTER	Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler. "TV'DE GÖSTER" (📺 sayfa61)
VİDEO ÇIKIŞ	Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar. "VİDEO ÇIKIŞ" (📺 sayfa61)


TV'DE GÖSTER

Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntülemez.
AÇIK	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

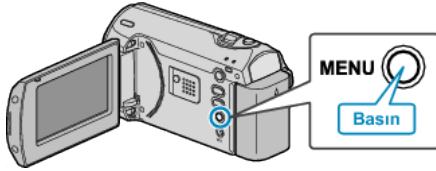

2 ZOOM/SELECT kolu ile "BAĞLANTI AYARLARI,"yı seçin ve OK üzerine basın.

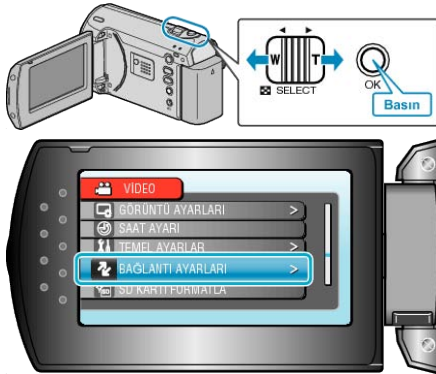

3 "TV'DE GÖSTER,"nı seçip OK üzerine basın.




VİDEO ÇIKIŞ

Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
16:9	Bir geniş ekran TV'ye (16:9) takarken bunu seçiniz.
4:3	Bir geleneksel TV'ye (4:3) takarken bunu seçiniz.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

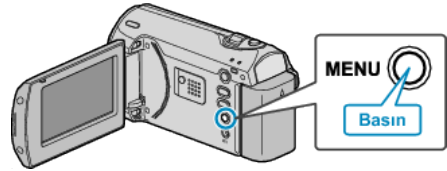

2 ZOOM/SELECT kolu ile "BAĞLANTI AYARLARI,"yı seçin ve OK üzerine basın.

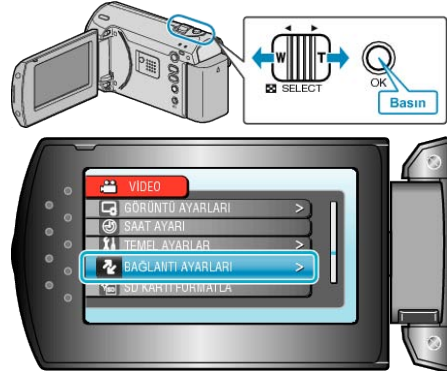

3 "VİDEO ÇIKIŞ,"nı seçip OK üzerine basın.



SD KARTI FORMATLA

SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.


Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA+YÖNETİM NO	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1"e yeniden ayarlar.

UYARI:

- SD kart yerleştirilmediğinde seçim için kullanılabilir değildir.
- Kart üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Kart üzerindeki tüm dosyaları, formatlamadan önce, bir PC üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.

Ögenin Görüntülenmesi


1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.

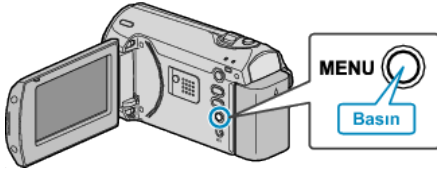

2 ZOOM/SELECT kolu ile "SD KARTI FORMATLA,"yı seçin ve OK üzerine basın.



Ön

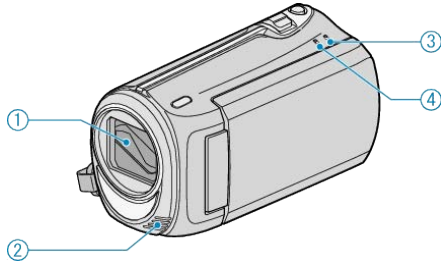**1** Mercek/Mercek Kapağı

- Merceğin ve mercek kapağının üzerine dokunmayın.

2 Monaural Mikrofon

- Video Kaydı esnasında parmaklarınızla mikrofonu kapatmayın.


3 POWER/CHARGE Lamba

- Yanar: Güç Kaynağı "AÇIK"
- Yanıp söner: Şarj işlemi devam ediyor
- Söner: Şarj işlemi tamamlandı

4 ACCESS Lamba

- Lamba yanarken ya da yanıp sönerken, kayıt işlemi ya da yeniden oynatma devam ediyordur.
- Pil takımını, AC adaptörü ya da SD kartı çıkarmayın.

Arka

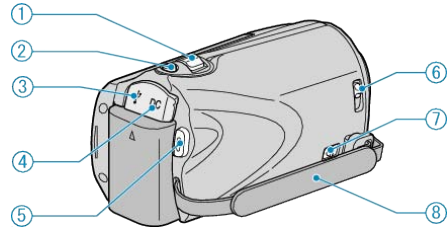**1** ZOOM/SELECT Kolu

- Çekim esnasında: Çekim aralığını ayarlar.
- Yeniden oynatma esnasında: İleri arama / geri arama işlemini yerine getirir.
- Menü ya da dizin ekranından öğeleri ya da dosyaları seçer.

2 OK Düğme

- Yeniden oynatma esnasında: Videoların yeniden oynatması başlatır / duraklatır.
- Menü ya da dizin ekranından seçilen öğeyi ya da dosyayı onaylar.

3 USB Bağlantı Ucu

- Bir USB kablosunu kullanarak PC'ye takar.

4 DC Bağlantı Ucu

- Pili şarj etmek için bir AC adaptöre takar.

5 START/STOP (Video kayıt) Düğmesi

- Kayıt esnasında: Video kaydını başlatır/durdurur.
- Yeniden oynatma esnasında: Videoların yeniden oynatması başlatır / duraklatır.

6 Mercek Kapağı Anahtarı

- Mercek kapağını açar ve kapatır.

7 Tutuş Kayışı Bırakma Kolu


- Tutuş kayışının çıkarılmasına ve bir el kayışı olarak kullanılmasına izin verir.

8 Tutuş Kayışı

- Bu birimi sıkıca tutmak için elinizi tutuş kayışı içinden geçiriniz.

"Tutuş Ayarlaması" (☞ sayfa12)

Alt

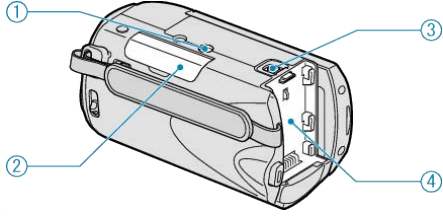

1 Üçayaklı Sehpa Montaj Deliği

"Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi" (sayfa 15)

2 SD Kartı Yuvası

- İsteğe bağlı bir SD kart takın.

"Bir SD Kartın Takılması" (sayfa 12)


"Kullanılabilir SD Kartı Türleri" (sayfa 13)

3 Pil Serbest Bırakma Kolu

"Pil Takımının Şarj Edilmesi" (sayfa 11)

4 Pil Montesi

İç

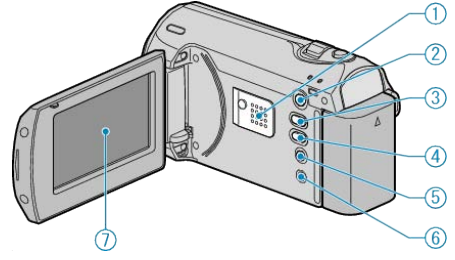

1 Hoparlör

- Video yeniden oynatması esnasında ses çıkışı verir.

2 (Oynat) Düğmesi

- Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.

3 (Kayıt Modu) / + Düğmesi

- Kayıt esnasında: Kayıt modunu (Otomatik / Elle) değiştirir.
- Yeniden oynatma esnasında: Ses düzeyini artırır.

4 INFO (Bilgi) / - Düğmesi

- Kayıt esnasında: Kalan süreyi ve pil gücünü görüntüler.
- Yeniden oynatma esnasında: Ses düzeyini azaltır.
- Yeniden oynatma esnasında: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.

5 MENU Düğme


- Ayarlar menüsünü görüntüler.

6 AV Bağlantı Ucu

- Bir TV'ye bağlar.

7 LCD Monitör


- Açarak ve kapayarak güç kaynağını açar/kapar.
- Monitörü çevirerek kendi portrelerinizin alınmasını olanaklı kılar.

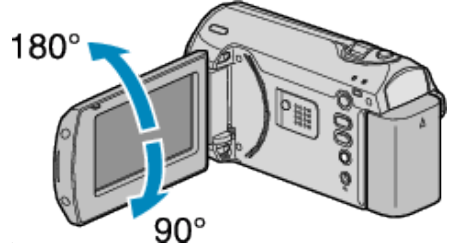

UYARI:

- Yüzeyine güçlü şekilde bastırmayın ya da güçlü bir etkiye maruz bırakmayın.
- Aksi takdirde, ekrana zarar verebilir ya da kırabilirsiniz.

Kayıt

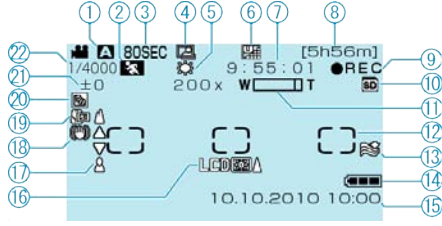**1** Kayıt Modu

"Otomatik Modda Videoların Çekilmesi" (☞ sayfa18)
 "Elle Kayıt" (☞ sayfa19)

2 Sahne Seç

"Sahne Seç" (☞ sayfa20)

3 Hızlandırılmış/zaman aralıklı kayıt

"Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (☞ sayfa27)

4 Otomatik KAYIT

"Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (☞ sayfa29)

5 Beyaz Dengesi

"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (☞ sayfa24)

6 Video Kalitesi

"VİDEO KALİTESİ" (☞ sayfa49)

7 Sahne Sayacı**8** Kalan Kayıt Süresi**9** Kayıt İşlemi Sürüyor

"Otomatik Modda Videoların Çekilmesi" (☞ sayfa18)

10 Ortam**11** Yakınlaştır

"ZOOM" (☞ sayfa49)

12 Ölçüm Bölgesi "SPOT,,

"Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (☞ sayfa26)

13 Rüzgar Kesen

"RÜZGAR FİLTRESİ" (☞ sayfa51)

14 Pil Göstergesi

"Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa30)

15 Tarih/Saat

"Saat Ayarı" (☞ sayfa13)

16 Monitör Arka Işığı

"MONİTÖR ARKA IŞIK" (☞ sayfa56)

17 Odak

"Odağın Elle Ayarlanması" (☞ sayfa21)

18 DİJİTAL GÖR. STABİL.

"DİJİTAL GÖR. STABİL." (☞ sayfa50)

19 Tele Makro

"Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (☞ sayfa26)

20 Arka Işık Denkleştirme

"Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (☞ sayfa25)


21 Parlaklık

"Parlaklığın Ayarlanması" (☞ sayfa22)

22 Örtücü Hızı

"Örtücü Hızı'nın Ayarlanması" (☞ sayfa23)

Yeniden oynatma

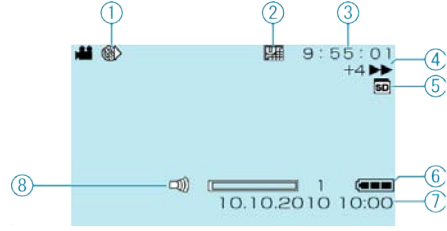**1** Hızlandırılmış/zaman aralıklı kayıt

"Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (☞ sayfa27)

2 Video Kalitesi

"VİDEO KALİTESİ" (☞ sayfa49)

3 Sahne Sayacı**4** Çalıştırma Göstergesi

"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa31)

5 Ortam**6** Pil Göstergesi

"Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa30)

7 Tarih/Saat

"Saat Ayarı" (☞ sayfa13)

8 Hoparlör Ses Düzeyi Ayarlaması

Pil Takımı

Pil takımını kullanıyorken güç kaynağını açamıyor.

Pil takımını yeniden şarj edin.
"Pil Takımının Şarj Edilmesi" (🔌 sayfa11)
Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirliliğe ise, onu bir pamuklu çu-
bukla ya da benzeri ile temizleyin.
Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımı kullanırsanız,
güvenlik ve emniyet garantisi edilemez. JVC pil takımlarını kullandığınız-
dan emin olun.

Şarj ettikten sonra bile kısa kullanım süresi.

Bir pil takımı ard arda şarj edilirse, pil bozulması meydana gelir. Pil takı-
mını yenisi ile değiştirin.
"İsteğe Bağlı Aksesuarlar" (🔌 sayfa17)

Pil takımı şarj edilemiyor.

Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirliliğe ise, onu bir pamuklu çu-
bukla ya da benzeri ile temizleyin.
Orijinal olmayan bir pil takımı kullanılması bu birime zarar verebilir. Oriji-
nal bir pil takımı kullandığınızdan emin olun.

Kalan pil gösterimi doğru değil.

Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmez.
Eğer bu birim, yüksek ya da düşük sıcaklıklar uzun süre kullanılırsa ya da
eğer pil takımı ard arda şarj edilirse, kalan pil miktarı doğru görüntülen-
meyebilir.

Kayıt

Kayıt gerçekleştirilemiyor.

Kayıt moduna  (Oynat) düğmesi ile ayarlayın.
"İç" (🔌 sayfa64)

Kayıt otomatik olarak duruyor.

Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine
getirilmediğinde otomatik olarak durur. (Kaydı yeniden başlatmak biraz
zaman alabilir.)
Güç kaynağını kapatıp bir süre bekleyin ve kaydı yeniden başlatın. (Bu
birim, sıcaklık yükseldiğindeki devreyi korumak için otomatik olarak dur-
ur.)

Odak otomatik olarak ayarlanmıyor.

Eğer karanlık bir yerde ya da karanlık ile aydınlık arasında kontrastı ol-
mayan bir süje için kayıt yapıyorsanız, odağı elle ayarlayın.
"Odağın Elle Ayarlanması" (🔌 sayfa21)
Merceği bir mercek temizleme bezi ile silin.
Elle kayıt menü üzerindeki elle odaklamayı iptal edin.
"Odağın Elle Ayarlanması" (🔌 sayfa21)

Yakınlaştırma çalışmıyor.

Yakınlaştırma işlemi, hızlandırılmış kayıta kullanılabilir değildir.
(Görüntü sabitleyici de kullanılabilir değildir.)
Dijital yakınlaştırmayı kullanmak için, menü içinde "ZOOM,"ı "90x/DİJİ-
TAL," ya da "800x/DİJİTAL,"a ayarlayın.
"ZOOM" (🔌 sayfa49)

Kart

SD kartı yerleştiremiyor.

Kartı yanlış yönde yerleştirmedığınızden emin olun.
"Bir SD Kartın Takılması" (🔌 sayfa12)

SD kartı kopyalayamıyor.

Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, "SD KAR-
TI FORMATLA,"yı kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.
"SD KARTI FORMATLA" (🔌 sayfa62)

Yeniden oynatma

Ses ya da video kesiliyor.

Bazen yeniden oynatma iki sahne arasındaki bağlama bölümünde kesilir.
Bu bir hatalı çalışma değildir.

Aynı resim/görüntü uzun süre görüntülenir.

SD kartı değiştirin. (SD kart hasarlı olduğunda, veri okumada zorluk olu-
şur. Bu birim mümkün olduğunca yeniden oynatmak için çalışacaktır, an-
cak eğer durum devam ederse sonunda duracaktır.)
"SD KARTI FORMATLA,"yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)
"SD KARTI FORMATLA" (🔌 sayfa62)

Hareket değişken/kopuk.

SD kartı değiştirin. (SD kart hasarlı olduğunda, veri okumada zorluk olu-
şur. Bu birim mümkün olduğunca yeniden oynatmak için çalışacaktır, an-
cak eğer durum devam ederse sonunda duracaktır.)
"SD KARTI FORMATLA,"yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)
"SD KARTI FORMATLA" (🔌 sayfa62)

Kaydedilen bir dosya bulunamıyor.

Tarihle arama işlevlerini iptal edin.
"Belirli bir Video Aranması" (🔌 sayfa32)
"MPG DOSYASINI OYNAT,"ı seçip daha sonra izin ekranı üzerinde vid-
eo araması yapın. (Hasarlı yönetim bilgisi içeren video dosyaları yeniden
oynatılabilir.)
"Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔌 sayfa32)

Tarih/saat gösterimi yok.

Menü içindeki "EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i uygun şekilde ayarlayın.
"EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (🔌 sayfa54)
Menü içindeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK," konumuna ayarlayın.
"TV'DE GÖSTER" (🔌 sayfa61)

Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.

Bağlantı ayarları menüsündeki "VİDEO ÇIKIŞ,"nı "4:3,"e ayarlayın.
"VİDEO ÇIKIŞ" (🔌 sayfa61)
TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.

TV üzerinde gösterilen görüntü çok küçük.

Bağlantı ayarları menüsündeki "VİDEO ÇIKIŞ,"nı "16:9,"e ayarlayın.
"VİDEO ÇIKIŞ" (🔌 sayfa61)

Dosyayı silemiyor.

Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.
"Dosyaların Korunması" (🔌 sayfa36)

PC

Dosyaları PC'nin sabit disk sürücüsüne kopyalayamıyor.

USB kablосunu doğru şekilde takın.
"Tüm Dosyaların Yedeklenmesi" (🔌 sayfa40)
Eğer sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımı kurulu değilse, bazı işlev-
ler düzgünce çalışmayabilir.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (🔗 sayfa39)
Yedekleme yapmadan önce, PC'nin sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.

Dosyaları bir PC ile DVD'ye kopyalayamıyor.

Diskleri kaydetmek için, bir kaydedilebilir DVD sürücüsü, kullanılan PC için gereklidir.

Dosyayı YouTube'a yükleyemiyor.

YouTube'da bir hesap oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin. (Dosyaları YouTube'a yüklemek için bir YouTube hesabına ihtiyacınız var.)
Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

Ekran/Görüntü

LCD monitörün görülmesi zor.

LCD monitörünün görülmesi, doğrudan güneş ışığı alanlar gibi parlak alanlarda kullanılırsa zor olur.

LCD monitör üzerinde bir parlak ışık şeridi ya da topu beliriyor.

Görüntüye gelen ışık kaynağını önlemek için bu birimin yönünü değiştirin. (Bir parlak şerit ya da top ışık, bu birimin yakınında parlak bir ışık kaynağı olduğunda belirebilir ancak bu bir hatalı çalışma değildir.

Kaydedilen süje çok koyu.

Arka plan parlak ve süje karanlık iken arka ışık denkleştirmesini kullanın.
"Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (🔗 sayfa25)
SAHNE SEÇ'in içindeki "GECE,"nü kullanın.
"Sahne Seç" (🔗 sayfa20)
Menü içindeki "GECE MODU,"ı kullanın.
"GECE MODU" (🔗 sayfa50)
Elle ayarlar menüsündeki "PARLAKLIĞI AYARLA,"yı "+" tarafına ayarlayın.
"Parlaklığın Ayarlanması" (🔗 sayfa22)

Kaydedilen süje çok parlak.

Arka ışık denkleştirmesini eğer kullanılıyorsa "KAPAT," konumuna ayarlayın.
"Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (🔗 sayfa25)
Elle ayarlar menüsündeki "PARLAKLIĞI AYARLA,"yı "-" tarafına ayarlayın.
"Parlaklığın Ayarlanması" (🔗 sayfa22)

Renk tuhaf görünüyor. (Çok kırmızımsı, çok mavimsi, vb.)

Doğal renkler elde edilene kadar bir süre bekleyin. (Beyaz dengesinin ayarlanabilmesi biraz zaman alabilir.)
Elle ayarlar menüsü içinde "BEYAZ DENGESİ,"ni "MANÜEL,"ye ayarlayın.
Işık kaynağına göre "GÜNEŞLİ,"/"BULUTLU,"/"HALOJEN," arasından seçim yapın. "MBD,"yi seçip uygun şekilde ayarlayın.
"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (🔗 sayfa24)

Diğer Sorunlar

Güç kaynağını açıp kapıyorken bu birim yavaş şekilde çalışır.

Tüm videoları PC'nize kopyalamanız ve dosyaları bu birimden silmeniz önerilir.
(Eğer, bu birim üzerinde kaydedilen çok sayıda dosya var ise, birimin yanıt vermesi zaman alır.)

Görüntü damarlı.

Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyültüldüğünden görüntü damarlı olur.

Birim ısınıyor.

Bu bir hatalı çalışma değildir. (Bu birim, uzun süreyle kullanıldığında ısı-nabilir.)

Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın.

Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

Hata Mesajı?

LENS KAPAĞINI KONTROL ET

Mercek kapağını açın.

İLETİŞİM HATASI

USB kablo yeniden takın.
Bu birimi ve ona takılı aygıtları kapatıp onları yeniden açın.
Pil takımını yeniden takın.

FORMATLAMA HATASI

Çalıştırma prosedürünü kontrol edin ve bir kez daha yeniden gerçekleştirin.
"SD KARTI FORMATLA" (🔍 sayfa62)
Bu birimi kapatıp yeniden açın.

HAFIZA KARTI HATASI!

Bu birimi kapatıp yeniden açın.
AC adaptör ve pil takımını çıkardıktan sonra SD kartı çıkarıp yeniden takın.
SD kartı bağlantı uçlarından kırı çıkarın.
Eğer, yukarıda belirtilenler sorunu çözmez ise, dosyalarınızın yedek kopyasını alıp "SD KARTI FORMATLA,"yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)
"SD KARTI FORMATLA" (🔍 sayfa62)

FORMATLANMADI

"TAMAM,"i seçin, daha sonra "FORMATLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" ekranı üzerindeki "EVET,"i seçin.

KAYIT BAŞARISIZ

Bu birimi kapatıp yeniden açın.

VİDEO YÖNETİMİ DOSYASI BOZUK. VİDEOYU KAYDETMEK/ OYNATMAK İÇİN KURTARMA İŞLEMİ YÜRÜTÜLMELİ. DOSYA KURTARILSIN MI?

Geri yüklemek için "TAMAM," düğmesini seçin. (Kayıt edilemeyen videolar, dizin ekranı üzerinde görüntülenemez ancak menü içindeki "MPG DOSYASINI OYNAT,"ı kullanarak onları oynatabilirsiniz.)
"Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔍 sayfa32)

DESTEKLENMEYEN SAHNE!

Bu birim ile kaydedilen dosyaları kullanın. (Diğer aygıtlarla kaydedilmiş dosyalar oynatılamayabilir.)

BU DOSYA KORUMALI

"KORU/İPTAL," içindeki koruma işlevini kapatın.
"Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa36)

KARTIN YAZMA KORUMA KİLİDİNİ KONTROL EDİN

SD kartın yazmaya karşı koruma anahtarını kapalı konumuna ayarlayın.

KAPASİTE YETERSİZ

Dosyaları silin ya da dosyaları bir PC ya da diğer aygıtlara taşıyın.
SD kartı yenisiyle değiştirin.

KAYDEDİLEBİLİR KLASÖR/DOSYA SAYISI ÜST LİMİTİNE ULAŞILDI

① Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
② "SD KARTI FORMATLA," içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO,"i seçin. (SD kart üzerindeki tüm veriler silinecektir.)

DOSYA SAYISI ÇOK FAZLA

① Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
② "SD KARTI FORMATLA," içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO,"i seçin. (SD kart üzerindeki tüm veriler silinecektir.)

DOSYA MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

① Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
② "SD KARTI FORMATLA," içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO,"i seçin. (SD kart üzerindeki tüm veriler silinecektir.)

Uzun süreyle kullanılabilmesini olanaklı kılmak için bu birimin düzenli bakımını yerine getiriniz.

UYARI:

- Herhangi bir bakım işlemini gerçekleştirmeden önce pil takımı, AC adaptör ve güç fişini çıkardığınızdan emin olunuz.

Kaydedici Kamera

- Her tür kiri çıkarmak için, bu birimi kuru, yumuşak bir bezle silin.
- Aşırı derecede kirli ise, bezi bir nötr deterjan solüsyonla ıslatıp onunla gövdeyi temizleyin ve daha sonra deterjanı çıkarmak için temiz bir bez kullanın.

UYARI:

- Benzen ya da tiner kullanmayınız. Aksi takdirde, birime zarar verebilirsiniz.
- Bir kimyasal bez ya da temizleyici kullanıyorken, ürünün uyarı etiketlerine ve talimatlarına uyduğunuzdan emin olunuz.
- Aygıtı kauçuk ya da plastik ürünlerle uzun süre temas halinde bırakmayın.

Mercek/LCD Monitörü

- Her tür tozu çıkarmak için bir mercek üfleyici (ticari olarak mevcut) ve her tür kiri temizlemek için bir temizlik bezi (ticari olarak mevcut) kullanın. Mercek kirli bırakılırsa küf oluşabilir.

Kamera

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC adaptörü kullanarak: DC 5,2 V Pil takımını kullanarak: DC 3,6 V
Güç tüketimi	1,5 W ("MONİTÖR ARKA IŞIK,"STANDART,"e ayarlı iken)
Boyutlar (mm)	52 x 62 x 110 (E x B x D: tutuş kayışı hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 195 g (sadece kamera), Yaklaşık 220 g (sağlanan pil takımı dahil)
İşletim ortamı	İzin verilen işletim sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C İzin verilen depolama sıcaklığı: -20 °C ila 50 °C İzin verilen işletim nem oranı: % 35 ila % 80
Görüntü alma aygıtı	1/6" 800.000 piksel
Kayıt bölgesi	410.000 piksel (optik yakınlaştırma) 410.000 ila 550.000 piksel (dinamik yakınlaştırma)
Mercek	F1,8 ila F4,3, f= 2,2 mm ila 85,8 mm (35 mm dönüştürme: 41,5 mm ila 1.619 mm)
En düşük aydınlatma	3 lüks (Örtücü hızı: OTOMATİK + AGC) 1 lüks (GECE GÖZÜ modu)
Yakınlaştır	Optik yakınlaştırma: 39 katına kadar Dinamik yakınlaştırma: 45 katına kadar Dijital yakınlaştırma: 800 katına kadar
LCD monitörü	2,7" geniş, 12,3 megapiksel, polisilikon renkli LCD
Kayıt ortamı	Gerektirir (x1) SDHC kartları ayrı olarak satılır "Kullanılabilir SD Kartı Türleri" (📄 sayfa13)
Saat pili	Atılabilir pil

Video

Öge	Ayrıntılar
Kayıt/Yeniden Oynatma formatı	SD-VIDEO standart, Video: MPEG-2, Odyo: Dolby Digital (2ch)
Uzantı	.MOD
Sinyal sistemi	NTSC standart
Görüntü kalitesi/ Ses kalitesi	ÇOK HASSAS : 720 piksel x 480 piksel, 8,5 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 384 kbps (Odyo)HASSAS : 720 piksel x 480 piksel, 5,5 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 384 kbps (Odyo)NORMAL : 720 piksel x 480 piksel, 4,2 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 256 kbps (Odyo)EKONOMİK : 352 piksel x 240 piksel, 1,5 Mbps VBR (Video), 48 kHz, 128 kbps (Odyo)

AC Adaptörü (AP-V30M)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC 110 V ila 240 V, 50 Hz/60 Hz
ÇIKIŞ	DC 5,2 V, 1,8 A
İzin verilen işletim sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (10 °C ila 35 °C şarj etme esnasında)
Boyutlar (mm)	50 x 29 x 100 (E x B x D: kablo ve AC fişi hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 112 g

Pil Takımı (BN-VG107E)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı voltajı	3,6 V
Kapasite	700 mAh
Boyutlar (mm)	31 x 21,5 x 43 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 26 g

"İsteğe Bağlı Aksesuarlar" (📄 sayfa17)

