


바람소리제거

바람으로 발생하는 소음을 줄입니다.

설정	내용
꺼짐	기능을 해제합니다.
켜짐	기능을 활성화합니다.

항목 표시하기

1 MENU 를 눌러 메뉴를 표시합니다.

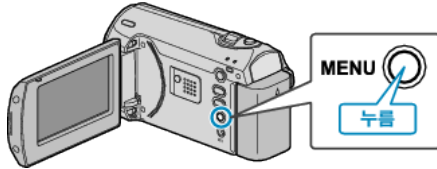

2 ZOOM/SELECT 레버로 “바람소리제거” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.

