


삼각대 장착하기

본 제품에 삼각대를 장착할 수 있습니다. 삼각대는 카메라 흔들림 현상을 방지하고 같은 위치에서 녹화하기에 좋습니다.

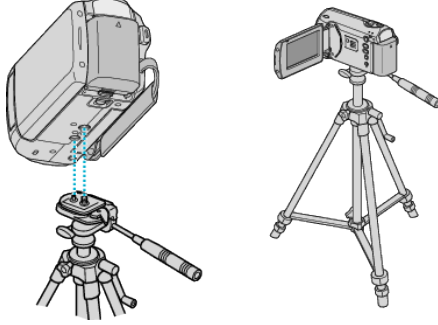

- 본 제품이 떨어지지 않게 하려면 장착 전에 본 제품의 삼각대 장착 나사 구멍과 위치 정렬 구멍을 잘 확인하고 단단히 잠길 때까지 나사를 돌리십시오.

주의 : _____

- 본 제품이 떨어져 발생할 수 있는 부상이나 손상을 방지하려면 사용할 삼각대의 사용설명서를 읽고 안전하게 장착하십시오.

참고 : _____

- 카메라 흔들림 현상이 일어나기 쉬운 조건에서 녹화할 때(예: 어두운 장소 또는 망원 쪽으로 줌할 때)는 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.
- 삼각대를 사용하여 녹화하는 경우 “손떨림보정”을 “꺼짐”으로 설정하십시오.