


VIDEO QUALITY (Qualidade do vídeo)

Define a qualidade do vídeo.


Ajuste	Detalhes
ULTRA FINE	Possibilita a gravação da imagem com a melhor qualidade.
FINE	Possibilita a gravação da imagem em alta qualidade.
NORMAL	Possibilita a gravação com qualidade padrão.
ECONOMY	Possibilita gravações longas.

Exibindo o Item

1 Pressione o botão MENU para exibir o menu.

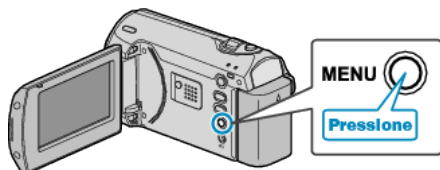

2 Selecione "VIDEO QUALITY" (Qualidade do vídeo) com o botão ZOOM/SELECT e pressione OK.

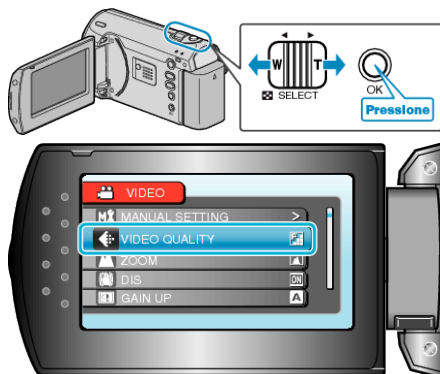

NOTA:

- Você também pode alterar a qualidade do vídeo a partir do visor de tempo restante de gravação. Selecione a qualidade do vídeo com o sensor de toque e pressione OK.