

AUTO POWER OFF (Desligamento automático)

Previne o problema de esquecer de desligar a filmadora quando ajustado.


Ajuste	Detalhes
OFF	A filmadora não é desligada mesmo se não for operada por 5 minutos.
ON	Desliga a filmadora automaticamente se não for operada por 5 minutos.

NOTA:


- Ao utilizar a bateria, a filmadora é desligada automaticamente quando não é operada por 5 minutos.
- Ao utilizar o adaptador CA, a filmadora passa para o modo de espera.

Exibindo o Item

- 1 Pressione o botão MENU para exibir o menu.

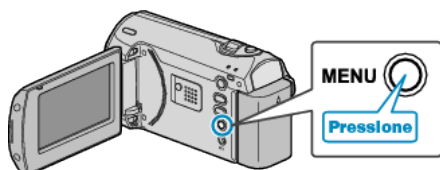

- 2 Selecione "BASIC SETTINGS" (Configurações básicas) com o botão ZOOM/SELECT e pressione OK.

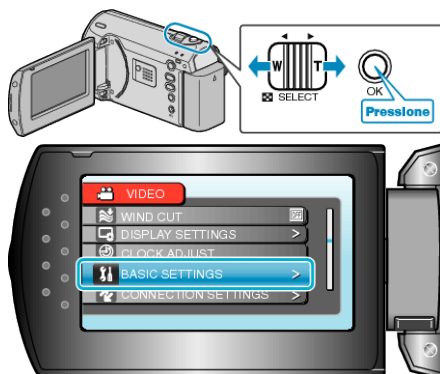

- 3 Selecione "AUTO POWER OFF" (Desligamento automático) e pressione OK.

