


## Traseira

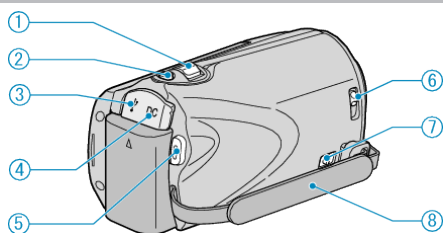

### 1 Botão ZOOM/SELECT

- Durante a gravação: Ajusta o alcance da gravação.
- Durante a reprodução: Executar pesquisa à frente/inversa.
- Selecione o item ou arquivo do menu ou tela de índice.

### 2 Botão OK

- Durante a reprodução: Inicia / pausa a reprodução de vídeos.
- Confirme o item selecionado ou arquivo do menu ou tela de índice.

### 3 Terminal USB

- Conecta ao PC utilizando um cabo USB.

### 4 Terminal DC

- Conecta ao adaptador CA para carregar a bateria.

### 5 Botão START/STOP (Gravação de Vídeo)

- Durante a gravação: Inicia / para a gravação de vídeo.
- Durante a reprodução: Inicia / pausa a reprodução de vídeos.

### 6 Interruptor da Tampa da Lente

- Abre e fecha a tampa da lente.

### 7 Botão de Liberação da Alça de mão

- Permite que a alça de transporte seja liberada e utilizada como alça de mão.

### 8 Alça de Transporte

- Passe sua mão pela alça de transporte para segurar a filmadora firmemente.