


WIND CUT (Corte de vento)

Reduz o ruído causado pelo vento.

Ajuste	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	Ativa a função.

Exibindo o Item

1 Pressione o botão MENU para exibir o menu.

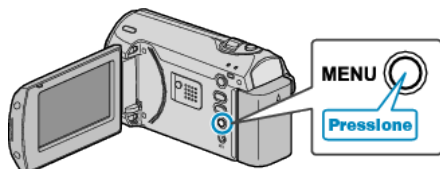

2 Selecione "WIND CUT" (Corte de vento) com o botão ZOOM/SELECT e pressione OK.

