

DIS (Estabilizador Digital de Imagem)

A trepidação de filmadora durante a gravação pode ser reduzida efetivamente.


Ajuste	Detalhes
OFF	Desativa o estabilizador de imagem.
ON	Ativa o estabilizador de imagem.
ON(A.I.S.)	Reduz mais efetivamente a trepidação da filmadora ao gravar cenas com brilho no lado grande angular. * Apenas no lado grande angular (aprox. 5x)

NOTA:

- É recomendado que o ajuste deste modo seja para "OFF" (Desligado) quando estiver utilizando um tripé e quando estiver gravando algo com pouco movimento.
- A estabilização completa pode não ser possível se a trepidação da filmadora for excessiva.

Exibindo o Item

- 1 Pressione o botão MENU para exibir o menu.

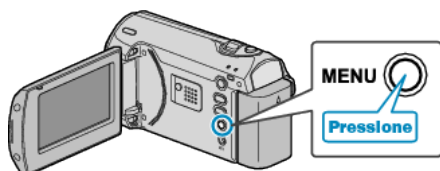

- 2 Selecione "DIS" (Estabilizador Digital de Imagem) com o botão ZOOM/SELECT e pressione OK.

