


DISPLAY ON TV (Exibir na TV)

Exibe os ícones de data / hora na tela da TV.


Ajuste	Detalhes
OFF	Não exibe os ícones de data / hora na TV.
ON	Exibe os ícones de data / hora na TV.

Exibindo o Item

1 Pressione o botão MENU para exibir o menu.

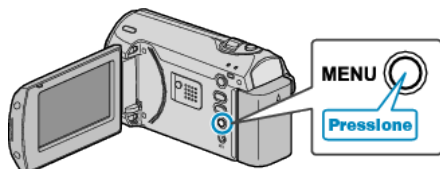

2 Selecione "CONNECTION SETTINGS" (Ajustes de Conexão) com o botão ZOOM/SELECT e pressione OK.

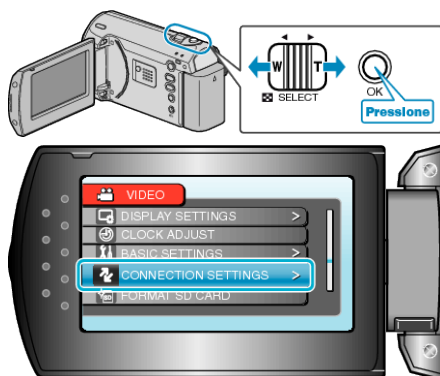

3 Selecione "DISPLAY ON TV" (Exibir na TV) e pressione OK.

