


ON-SCREEN DISPLAY (Exibir na tela)

Ajusta o que mostrar na tela da filmadora como ícones durante a reprodução.


Ajuste	Detalhes
OFF	Nenhuma exibição.
DISPLAY ALL	Exibe tudo.
DISPLAY DATE ONLY	Exibe somente a data.

Exibindo o Item

1 Selecione o modo de reprodução.

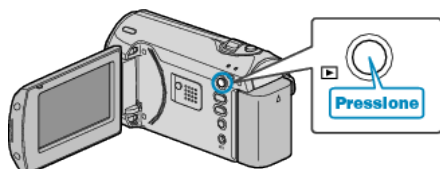

2 Pressione o botão MENU para exibir o menu.

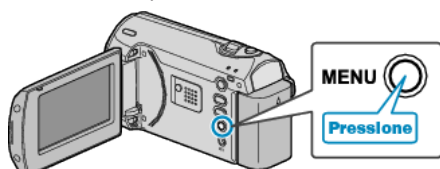

3 Selecione "ON-SCREEN DISPLAY" (Exibir na tela) com o botão ZOOM/SELECT e pressione OK.

