

FORMAT SD CARD (Formatar cartão SD)

Exclui todos os arquivos do cartão SD.


Ajuste	Detalhes
FILE	Exclui todos os arquivos do cartão SD.
FILE + MANAGEMENT NO	Exclui todos os arquivos no cartão SD e restaura os números de pasta e arquivo para "1".

CUIDADO:

- Não disponível para seleção quando o cartão SD não estiver inserido.
- Todos os dados no cartão serão excluído após sua formatação.
Copie todos os arquivos do cartão no computador antes de formatar.
- Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada ou conecte o adaptador CA já que o processo de formatação pode levar algum tempo.

Exibindo o Item

1 Pressione o botão MENU para exibir o menu.

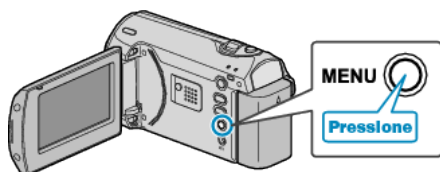

2 Selecione "FORMAT SD CARD" (Formatar cartão SD) com o botão ZOOM/SELECT e pressione OK.

