


## Tempo Restante de Gravação / Carga da Bateria


Você pode verificar o tempo restante de gravação no cartão SD bem como o tempo restante da bateria.

1 Exiba o tempo restante de gravação.

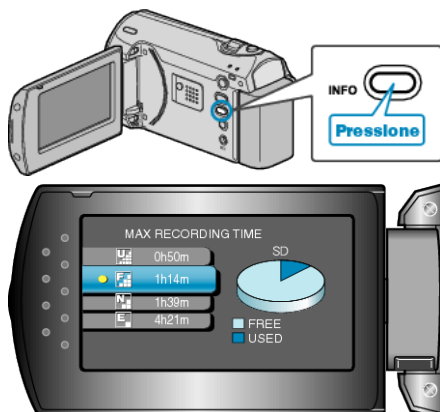

- Enquanto o tempo restante de gravação está sendo exibido, pressione INFO para exibir o tempo de bateria.
- Para sair da exibição, pressione o botão MENU.

2 Exiba a carga restante da bateria.

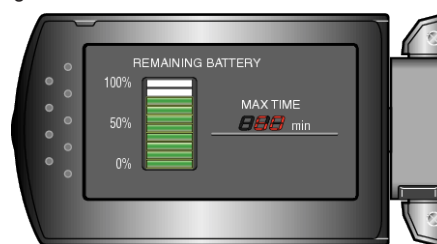

- Para sair da exibição, pressione o botão INFO.
- Para exibir o tempo restante de gravação novamente, pressione o botão MENU.
- A carga restante da bateria não será exibida quando o adaptador CA estiver conectado.

### NOTA:

- Você também pode alterar a qualidade do vídeo a partir do visor de tempo restante de gravação. Selecione a qualidade do vídeo com o botão ZOOM/SELECT e pressione OK.

## Tempo Aproximado de Gravação do Vídeo

Qualidade	Cartão SDHC 4 GB	Cartão SDHC 8 GB	Cartão SDHC 16 GB	Cartão SDHC 32 GB
ULTRA FINE	56 m	1 h 50 m	3 h 45 m	7 h 30 m
FINE	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 20 m
NORMAL	1 h 45 m	3 h 45 m	7 h 30 m	15 h
ECONOMY	4 h 57 m	10 h	20 h	40 h

- O tempo de gravação atual pode diminuir dependendo do ambiente de disparo.

## Tempo Aproximado de Gravação (Utilizando Bateria)

Bateria	Tempo de Gravação Atual	Tempo de Gravação Contínuo
BN-VG107E (Fornecida)	50 m	1 h 30 m
BN-VG114E	1 h 40 m	3 h 5 m
BN-VG121E	2 h 35 m	4 h 40 m

- Os valores acima são para quando "LCD BACKLIGHT" (Luz de fundo do monitor) está configurada para "STANDARD" (Padrão).
- O tempo de gravação pode ser menor se o zoom for utilizado ou se a gravação for interrompida repetidamente. (É recomendado que as baterias estejam preparadas para aguentar três vezes do tempo de gravação esperado.)