


Parte Interna

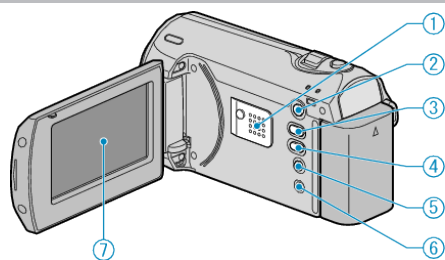

1 Alto-falante

- Emite o áudio durante a reprodução do vídeo.

2 Botão (Reprodução)

- Alterna entre os modos de gravação e reprodução.

3 / Recording Mode (modo de gravação) / botão +

- Durante a gravação: Alterna o modo de gravação (Auto/Manual).
- Durante a reprodução: Aumenta o volume.

4 INFO (informação) / Botão -

- Durante a gravação: Exibe o tempo restante da bateria.
- Durante a reprodução: Abaixa o volume.
- Durante a reprodução: Exibe a informação do arquivo como data de gravação.

5 Botão MENU


- Exibe o menu de configurações.

6 Terminal AV

- Conecta à TV.

7 Monitor LCD

- Desliga ou liga o aparelho abrindo ou fechando.
- Permite que autoretratos sejam tirados rotacionando o monitor.

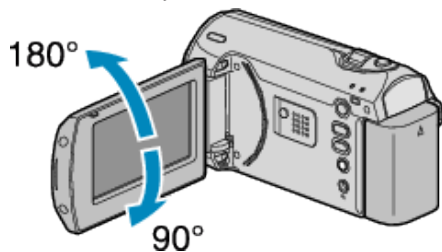

CUIDADO:

- Não exerça forte pressão sobre a superfície ou submeta à grande impacto.
Caso contrário, a tela pode ser danificada ou quebrada.