


Utilizando um Gravador de DVD ou Videocassete para Duplicar Arquivos da Filmadora


Você pode duplicar vídeos conectando a filmadora a um gravador de DVD ou videocassete.

- Consulte também as instruções dos manuais da TV, gravador de DVD, videocassete, etc.


1 Conecte o adaptador CA a filmadora.

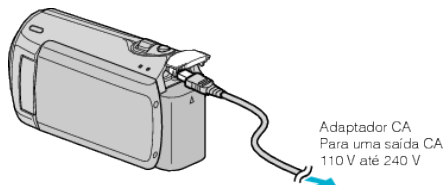

2 Abra o monitor LCD e selecione o modo de reprodução.

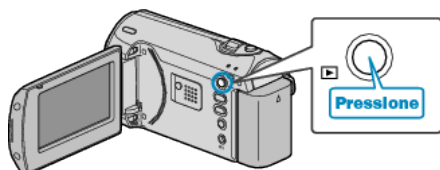

3 Conecte a filmadora a um Videocassete / Gravador de DVD.

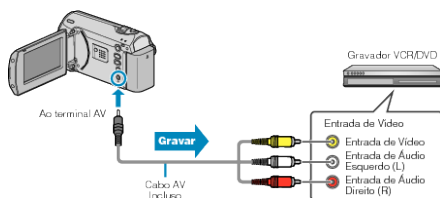

4 Prepare a TV / Videocassete para a gravação.

- Alterne para uma entrada externa compatível.
- Insira um DVD-R ou fita de vídeo.

5 Prepare a filmadora para a reprodução.

- Ajuste "VIDEO OUTPUT" (Saída de vídeo) no menu de ajustes da conexão na proporção (4:3 ou 16:9) da TV de conexão.
- Para incluir a data durante a duplicação, ajuste "DISPLAY ON TV" (Exibir na TV) no menu de configurações de conexão para "ON" (Ativar). Ajuste "ON-SCREEN DISPLAY" (Exibir na Tela) no menu de reprodução para "DISPLAY DATE ONLY" (Exibir somente data).

6 Inicie a gravação.

- Inicie a reprodução na filmadora e pressione o botão de gravação no gravador videocassete / DVD.
- Após a reprodução ter sido finalizada, pare a gravação.

CUIDADO:

- A duplicação não pode ser realizada conectando a filmadora ao gravador Blu-ray com um cabo USB. Conecte e copie utilizando o cabo AV fornecido.