


## Conectando e Visualizando na TV


Conectando o cabo AV ao terminal de vídeo, os vídeos podem ser reproduzidos na TV.

- Consulte também o manual de instruções da TV utilizada.


1 Conecte o adaptador CA a filmadora.

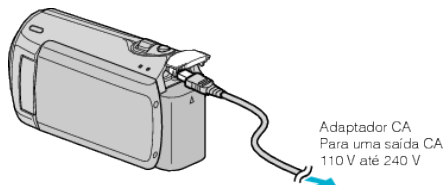

2 Abra o monitor LCD e selecione o modo de reprodução.

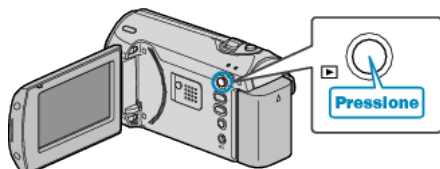

3 Conecte à TV.

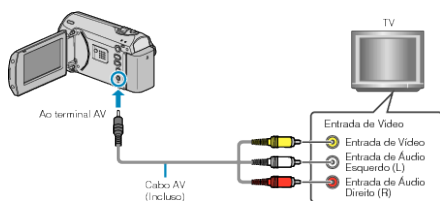

4 Pressione o botão da entrada externa na TV para alterar a entrada a partir da filmadora pelo terminal conectado.



5 Reproduza um arquivo.



### NOTA:

- Para reproduzir com exibição de data / hora, ajuste "DISPLAY ON TV" (Exibir na TV) no menu de ajustes de conexão para "ON" (Ativar). Ajuste "ON-SCREEN DISPLAY" (Exibir na tela) no menu de reprodução para "DISPLAY ALL" (Exibir tudo) ou "DISPLAY DATE ONLY" (Exibir somente data).
- Em caso de dúvidas sobre a TV ou método de conexão, contate o fabricante da TV utilizada.

## Exibições pouco naturais na TV

Problema	Ação
As imagens não aparecem na TV corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconecte o cabo e conecte-o novamente.</li> <li>• Desligue a filmadora e ligue-a novamente.</li> </ul>
As imagens são projetadas verticalmente na TV.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste "VIDEO OUTPUT" (Saída de vídeo) no menu de ajustes da conexão para "4:3".</li> </ul>
As imagens são projetadas horizontalmente na TV.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste a tela da TV adequadamente.</li> </ul>